


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Tundra	2013-	V-4.6, 5.7	4 WD	24.21k

### Защита ДВС и КПП

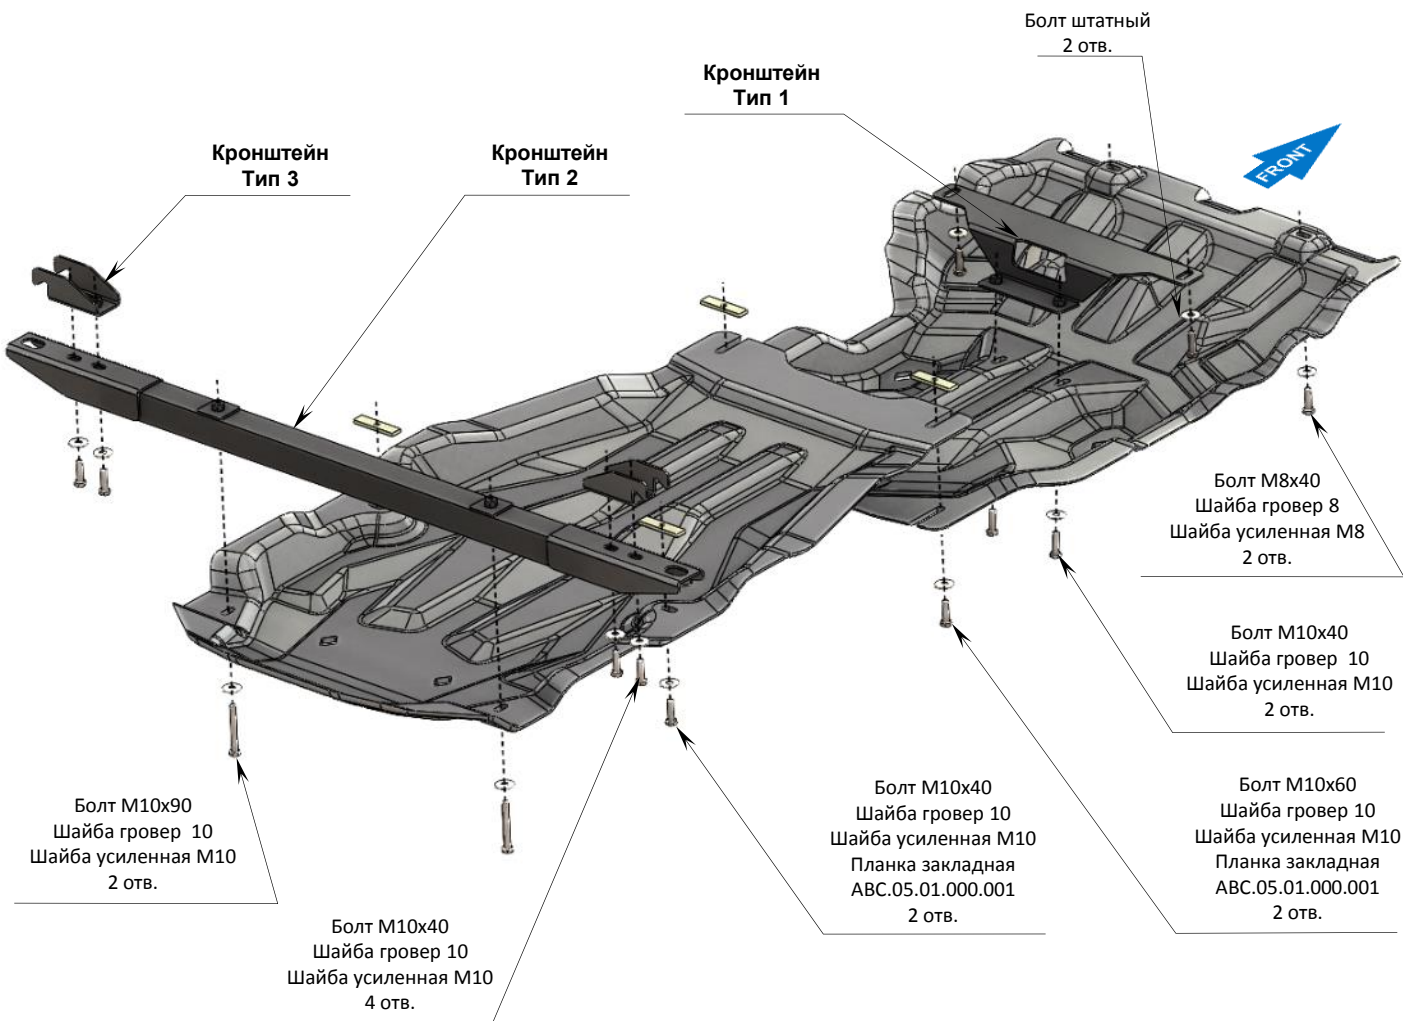

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x40	2 шт.
	M10x40	8 шт.
	M10x60	2 шт.
	M10x90	2 шт.
Шайба усиленная	M8	2 шт.
	M10	12 шт.
Шайба гровер	8	2 шт.
	10	12
Закладная планка	M10x80	4 шт. АВС.05.01.000.001
Кронштейн	Тип 1	1 шт.
	Тип 2	1 шт.
	Тип 3	2 шт.



## Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Привернуть кронштейн Тип 1 штатными болтами.
3. Установить закладные планки АВС...001 и ввернуть на 2-3 оборота болты М10х60.
4. Зафиксировать кронштейн Тип 2 на раме автомобиля с помощью двух кронштейнов Тип 3.
5. Установить закладные планки АВС...001.
6. Последовательно установить защиты ДВС, КПП и закрепить их согласно схеме. Все точки крепления затянуть.

**ВНИМАНИЕ!**

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

