



# Инструкция по установке


Артикул **00930**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Verna	1.4, 1.6	2006-2010	KIA	Rio	1.4, 1.6	2009-2011
KIA	Rio	1.4, 1.6	2005-2009				

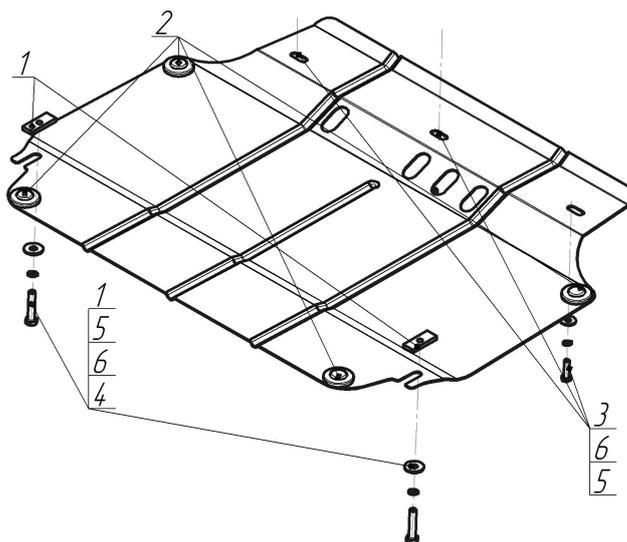

## Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
2		Демпфер	4 шт	5		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	5 шт

## Автомобиль без защиты

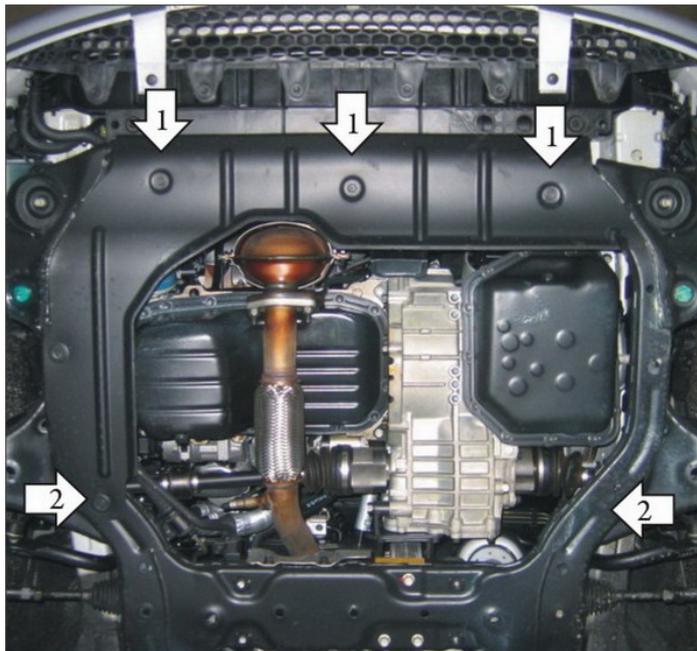

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить передние точки защиты в штатные резьбовые отверстия подрамника с помощью Болтов М8х30.
2. Установить задние точки защиты в сквозные отверстия подрамника с помощью ПР 50х20х6 М8 и Болтов М8х50.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:43:50