



## Инструкция по установке

Артикул **383214**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Defender 110	2.4	2007-2016


Изображение отсутствует

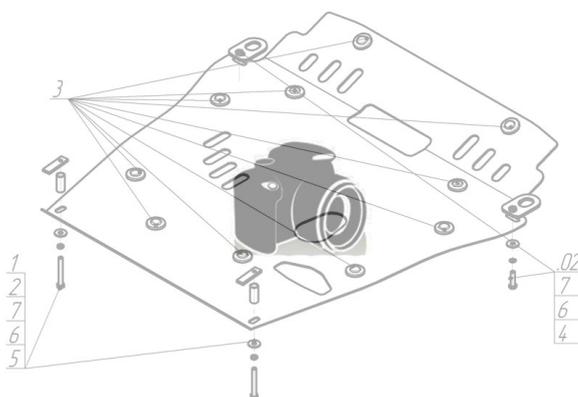


### Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	7 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	7 шт
3		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	9 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

## Автомобиль без защиты

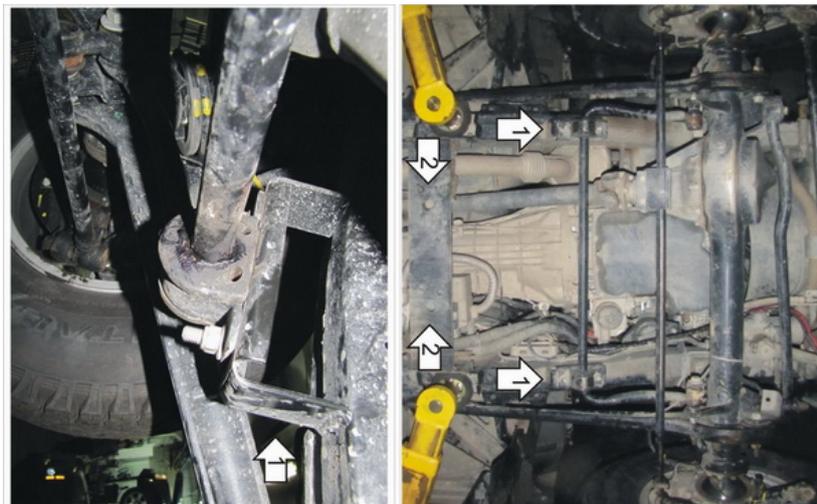

## Автомобиль с защитой

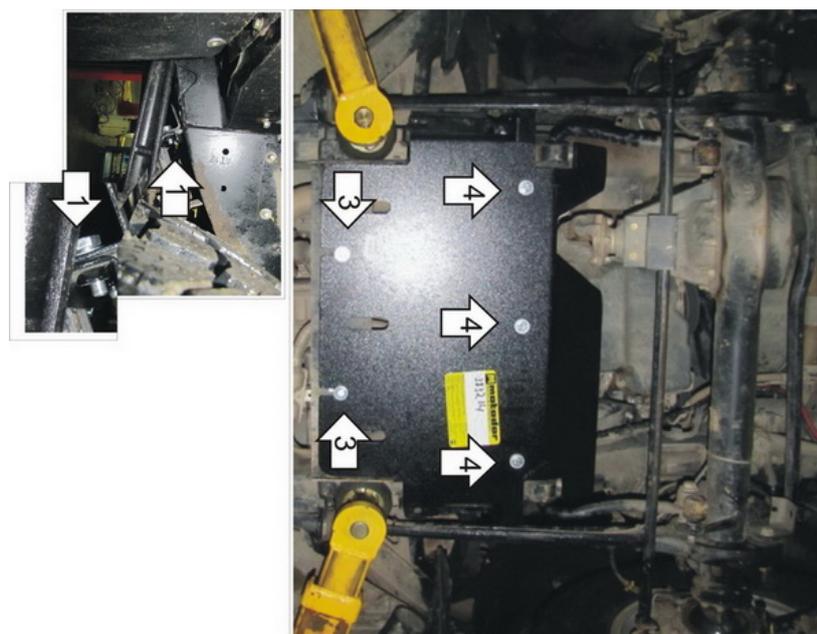

### Порядок установки

1. Закрепить на П образных опорах стабилизатора Балку из комплекта крепежа с помощью Прижимов, болтом M10x30 с шайбами и гроверами.
2. Заложить в штатные отверстия подрамника закладные ПУ 60x14x6 A20B10 M8.
3. Завести на задние точки защиты щит с помощью заложённых ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и болтов M8x60 с шайбами(8 и 10) и гроверами.
4. Закрепить на балке переднюю часть щита с помощью болтов M10x30 с шайбами и гроверами.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:20:10