

ALF1814st Renault Master

передний привод Facelift

Картер и КПП

Объем двигателя: 2.3D


Год выпуска: 2010 -

Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x40 (Стр. 1).
3. Заложить крепёжные планки **1** через отверстия с ранее заложеными крепёжными планками **2** (Стр. 1).
4. Надеть пропилами крепёжные кронштейны **4** на установленные болты M10x40 и закрепить к крепёжным планкам **1** при помощи болтов M10x40 (подвинуть крепёжные кронштейны **4** вперед до максимума по ходу движения автомобиля и произвести затяжку).
5. Установить крепёжный кронштейн **5** на ранее установленные крепёжные кронштейны **4** при помощи болтов M10x20 и дополнительно закрепить штатными болтами к подкрылкам.
6. Заложить крепёжные планки **3** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x25, а также ввернуть на несколько оборотов штатный болт (Стр. 1).
7. Надеть заднюю часть защиты на ранее установленные болты M8x25 и штатный болт и закрепить переднюю часть защиты к крепёжному кронштейну **5** при помощи болтов M8x25.
8. Дополнительно закрепить защиту и юбку бампера между собой болтами M8x16 и закрепить защиту по кругу штатными болтами в штатные точки крепления пыльника.
9. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **12,8 кг**
Вес комплектации: **4.6 кг**
Размер защиты: **1085x890x25**
Момент затяжки: M8 - 15.7Нм
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

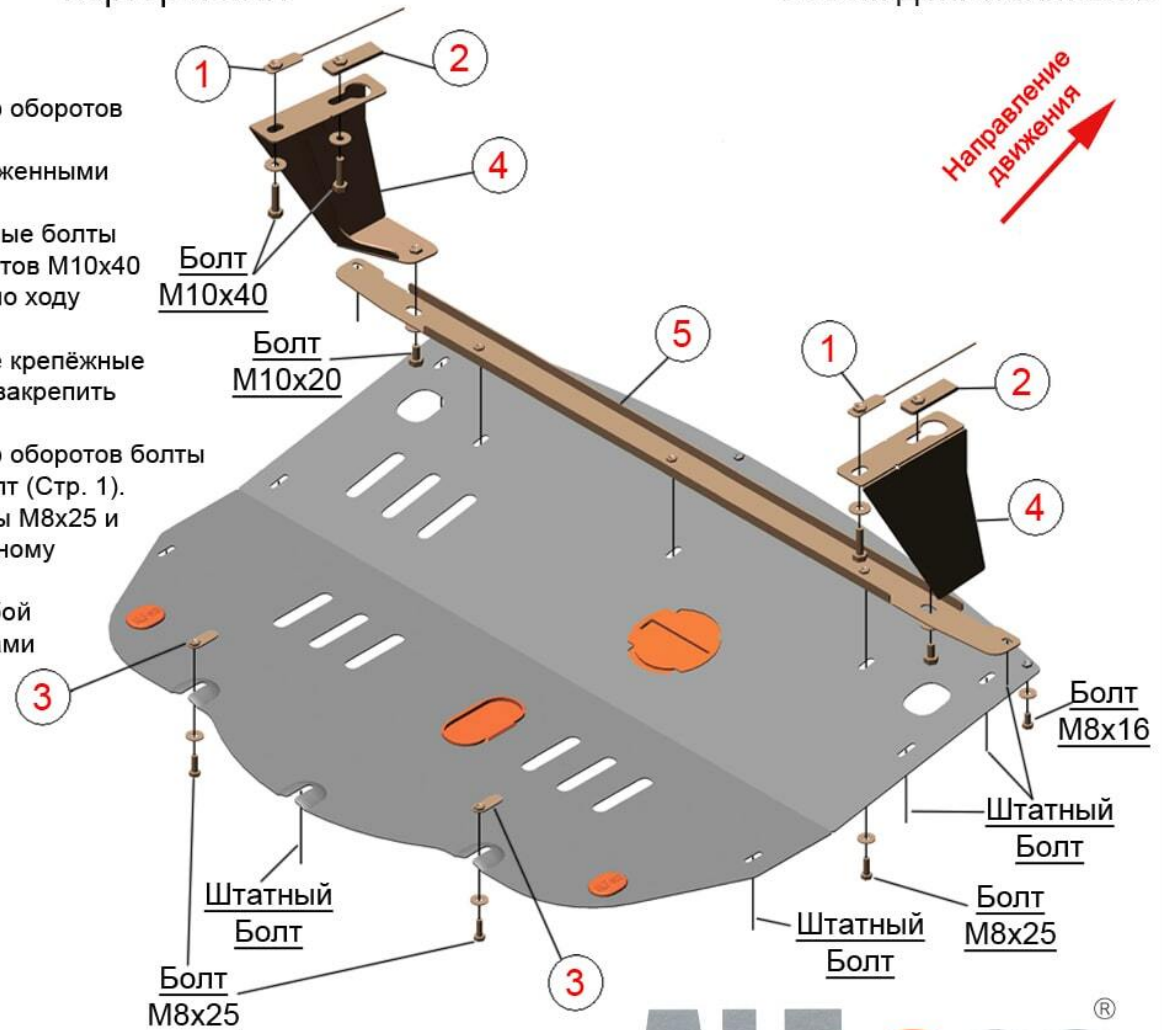

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

<i>Комплектующие</i>	<i>Кол-во</i>
Болт М8х16	3 шт.
Болт М8х25	5 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х40	4 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	9 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжная планка 1 2 М10 КПРГ 55х20х15 д170	2 шт.
Крепёжная планка 2 6 М10 КПГ 82х26х22	2 шт.
Крепёжная планка 3 2 М8 КП2РГ 48х18х9	2 шт.
Крепёжные кронштейны 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

ALF1814st

Renault Master
передний привод Facelift
Картер и КПП



ALF eco®

автокомпоненты из стали и алюминия

Стр. 2