


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Highlander	2011-	Все	Все	24.08k
				24.19k

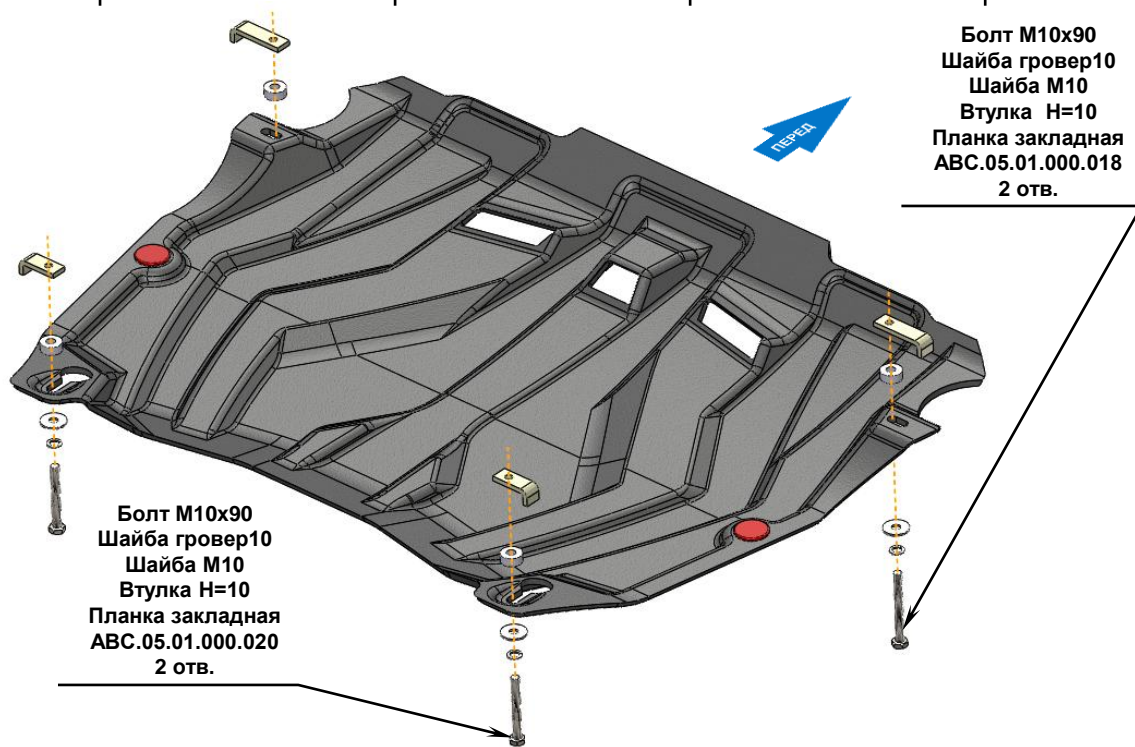

### Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция **А**. Установить Г-образные планки М10х50, вернуть через втулку Н=10 на 2-3 оборота болты М10х90.
3. Установить защиту картера совместив пазы с болтами М10х90. Втулки должны находиться между защитой и подрамником.
4. Позиция **В**. Установить Г-образные планки М10х70 и закрепить защиту болтами М10х90, проставив втулки Н=10мм между защитой и подрамником.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М10х90	4 шт.
Шайба увеличенная	М10	4 шт.
Шайба гровер	10	4 шт.
Втулка	Н=10	4 шт. АВС.05.01.000.053
Планка закл.	М10х50	2 шт. АВС.05.01.000.020
	М10х70	2 шт. АВС.05.01.000.018

