


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** в штатные места крепления топливного бака через втулки **3** и гайки M10x1.25, как показано на схеме.
2. Заложить крепёжную планку **4** в отверстие подрамника и закрепить кронштейн **5** через гайку M8.
3. Установить кронштейн **6** под штатную гайку, **7** на штатную точку крепления.
4. Установить кронштейн **8**, закрепив болтами M6x20.
5. Закрепить защиту к кронштейнам **1, 2, 5, 6, 7, 8** болтами M8x25.
6. Все точки крепления затянуть.

Защита устанавливается при минимальном количестве топлива в баке.

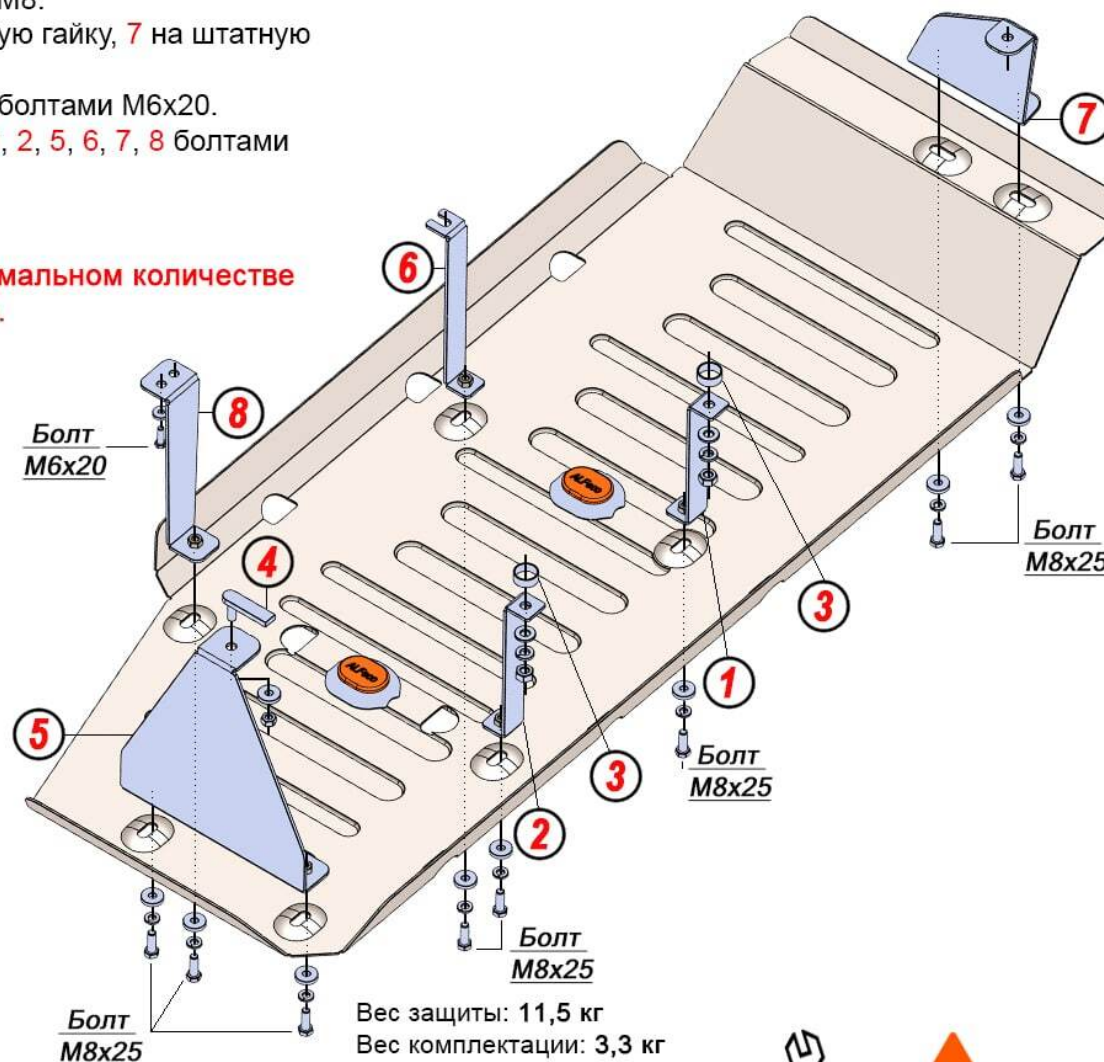

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Sollers SF1

ALF6211st

Год выпуска: 2025-
Защита топливного бака

V - 1,5T

Направление
движения

Вес защиты: 11,5 кг
Вес комплектации: 3,3 кг
Размер защиты: 1325x515x150
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Sollers SF1

ALF6211st

Год выпуска: 2025-

V - 1,5T

Защита топливного бака

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x20	2 шт.
2	Болт M8x20	8 шт.
3	Гайка M8 самоконтр.	1 шт.
4	Гайка M10x1.25	2 шт.
5	Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	9 шт.
7	Шайба M10	2 шт.
8	Шайба пружинная M8 (гровер)	8 шт.
9	Шайба пружинная M10 (гровер)	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
12	Втулка 3	2 шт.
13	Крепёжная планка 4	1 шт.

14	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
16	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
17	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.


ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.