


Can-Am Commander


Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты


Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.2110	12 x Винт M6x20 13 x Винт M6x25 20 x Винт M8x20 25 x Шайба 6 2 x Шайба 6Г 2 x Шайба 8 2 x Шайба 8Г 4 x НД 3007 41 x НД 28000
Рычаги	40.2111	8 x Винт M6x20 8 x Гайка M6 8 x Шайба 6 8 x Шайба 6Г

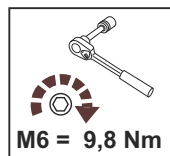

M6 = 9,8 Nm

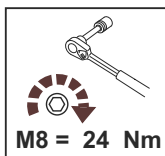

M8 = 24 Nm

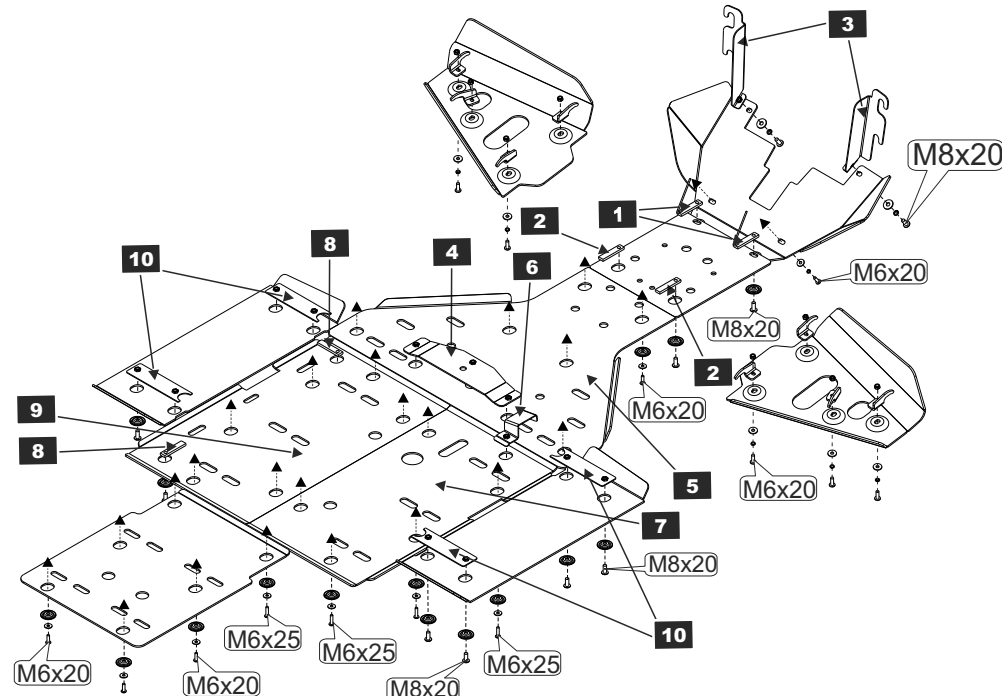

Can-Am Commander установка комплекта.

При установке двух передних частей защиты днища квадроцикл должен находиться в горизонтальном положении. Для установки двух передних частей защиты следует:

1. Снять декоративные и защитные детали лицевой части квадроцикла.
2. Поместить закладные поз. 1,2 поверх соответствующих отверстий в защитной приварной детали рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
3. Поставить на место пластиковые детали и защитные дуги лицевой части квадроцикла (четыре винта, которые крепят защитные дуги, до конца не закручивать).
4. Повесить крюки поз. 3 между пластиком и защитными дугами лицевой части квадроцикла в том положении, которое показано на схеме. (крюки должны плотно охватывать цилиндрическую часть приварных резьбовых втулок), слегка подтянуть винты.
5. На созданные крепёжные точки установить две передние части защиты днища, используя крепёжные элементы, показанные на схеме. Отгиб лицевой части защиты при этом должен охватывать переднюю сторону прямоугольной части защиты. Отцентрировать установленные части, обтянуть крепёж защиты и защитных дуг квадроцикла.

Для установки остальных элементов комплекта следует:

1. Установить хомут поз.4 поверх продольного ребра рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
2. На штатные и созданные крепёжные точки установить деталь поз.5.
3. Поместить поверх поперечного ребра рамы квадроцикла крюк поз.6. На штатные и созданные крепёжные точки установить деталь поз.7.
4. Поместить поверх защитной приварной детали рамы квадроцикла закладные поз.8 (поверх правого переднего и правого заднего отверстия под глушителем). На штатные и созданные крепёжные точки установить деталь поз.9.
5. На штатные точки установить заднюю часть защиты.
6. Отцентрировать защиту днища, обтянуть крепёж.
7. Поместить закладные поз. 10 поверх отверстий в защитных приварных деталях порогов квадроцикла в том положении, которое показано на схеме. На созданные крепёжные точки установить защиту порогов, обтянуть крепёж.
8. Защиту передних рычагов следует закрепить с помощью прижимов (крюков). Устанавливается защита передних рычагов так, как показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется сначала повесить крюки на защиту (при этом гайки следует наживить на один-два оборота), после чего защиту нужно приложить к рычагу и накрутить крюки поверх трубы. После этого следует подтянуть гайки, поправить защиту и обтянуть крепёж.

40.2110

40.2111

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25