


**Защищаемые агрегаты:** Двигатель, Коробка  
переключения передач

**Материал защиты:** 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Skoda	Karoq	1.4	2022-н.в.

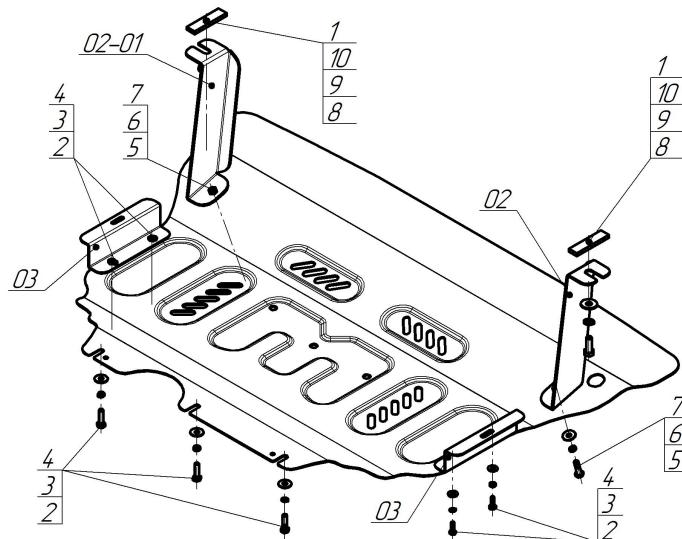


## Комплект крепежа

02		Балка	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт
02-01		Балка	6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	5 шт
03		Балка	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	5 шт
1		ПР 80x20x6 М10	2 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	4 шт		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	4 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	4 шт			

## Автомобиль без защиты

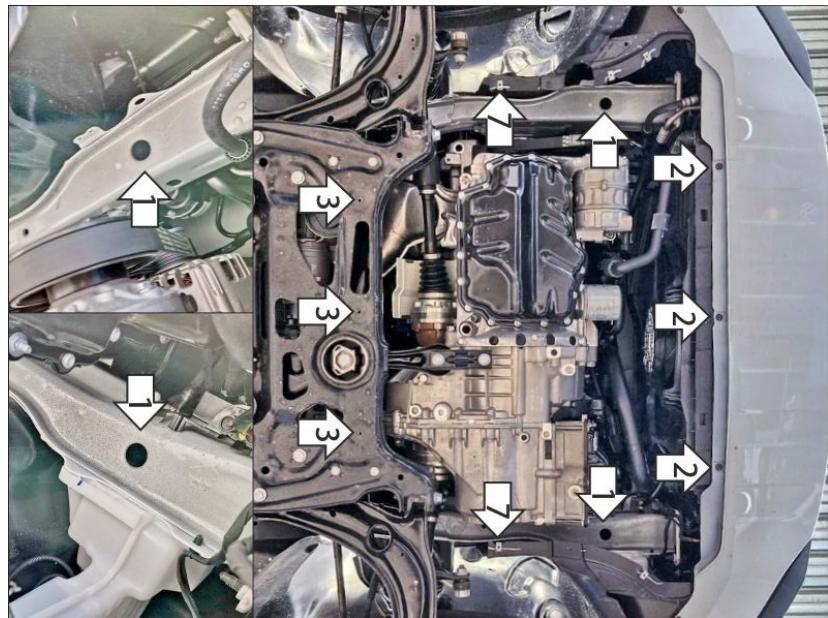

## Автомобиль с защитой

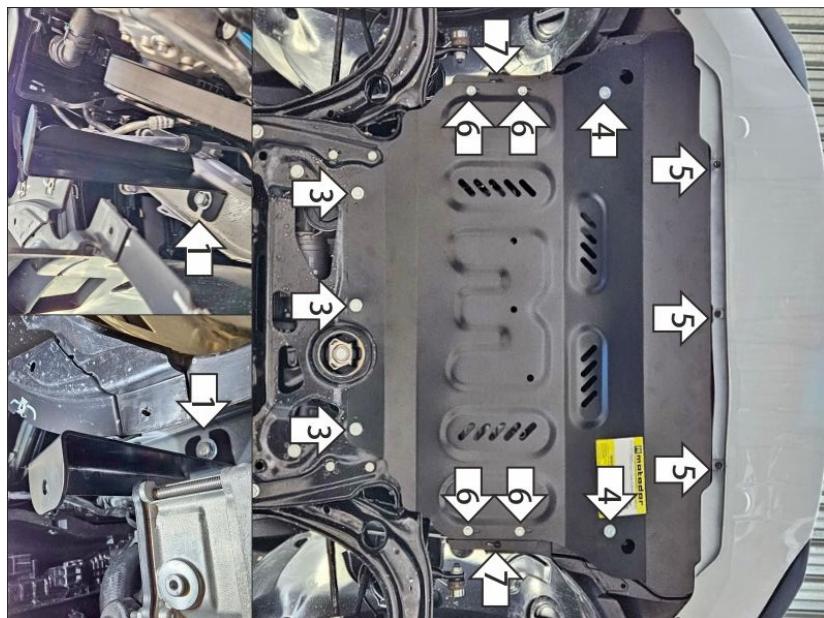

## Порядок установки

Снять штатный пыльник.

1. Установить кронштейны в штатные отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи закладных планок ПР80x20x6 M10 и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Для удобства установки передней части щита отвернуть винты крепления переднего бампера.
3. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8, переднюю часть щита установить над нижней кромкой переднего бампера.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
5. Вернуть на место винты крепления переднего бампера.
6. Прикрепить боковины 04 к щиту при помощи болтов М6x20 с шайбами и гр. шайбами 6.
7. Прикрепить локера к боковина штатным крепежом. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.