



Инструкция по установке


Артикул **01312**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка
переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Colt	1.1, 1.3, 1.5	2004-2008

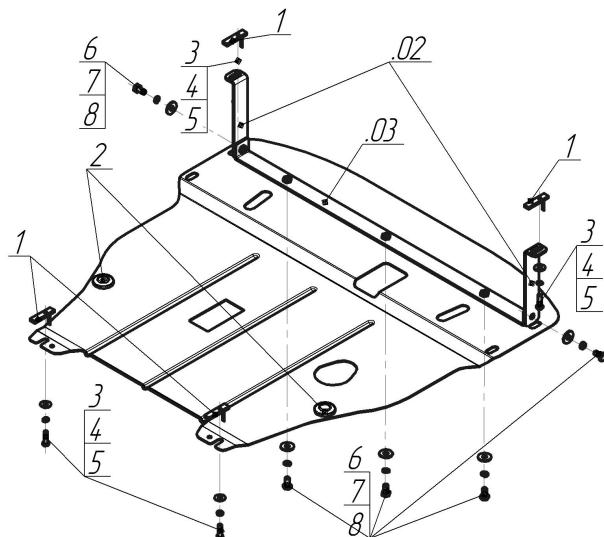


Комплект крепежа

02		Балка	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
03		Балка	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
1		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	4 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	5 шт
2		Демпфер	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	5 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	5 шт

Автомобиль без защиты

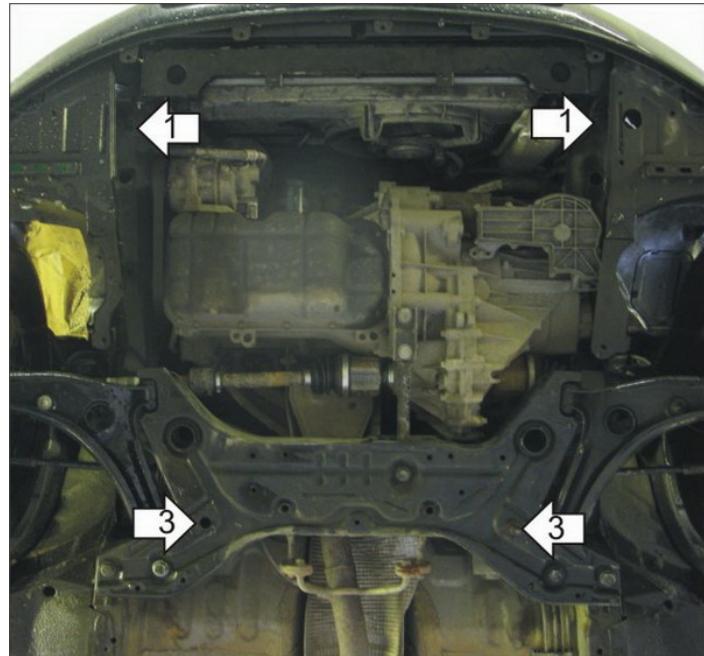

Автомобиль с защитой

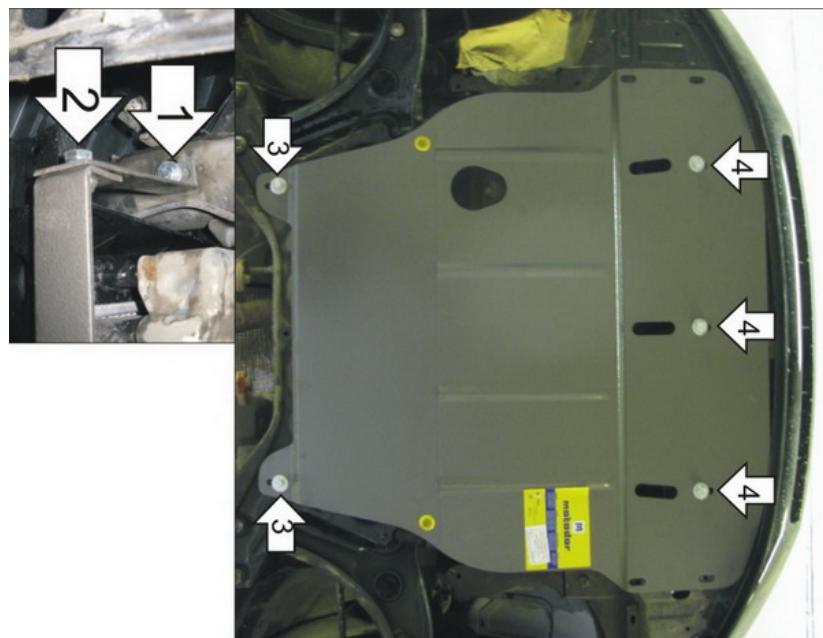

Порядок установки

1. Установить на лонжероны под радиатором Уголки при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на раннее установленные Уголки Балку при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на раннее установленную Балку передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47