


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 6 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Sitrak	C7H	12.4	2022-н.в.	Sitrak	G7	12.4	2022-н.в.

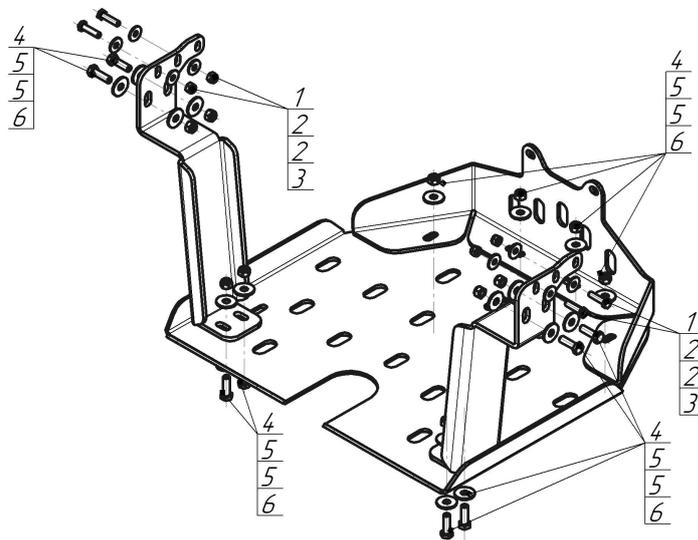


**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	4 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	12 шт
2		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	24 шт
3		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	4 шт	6		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	12 шт

## Автомобиль без защиты

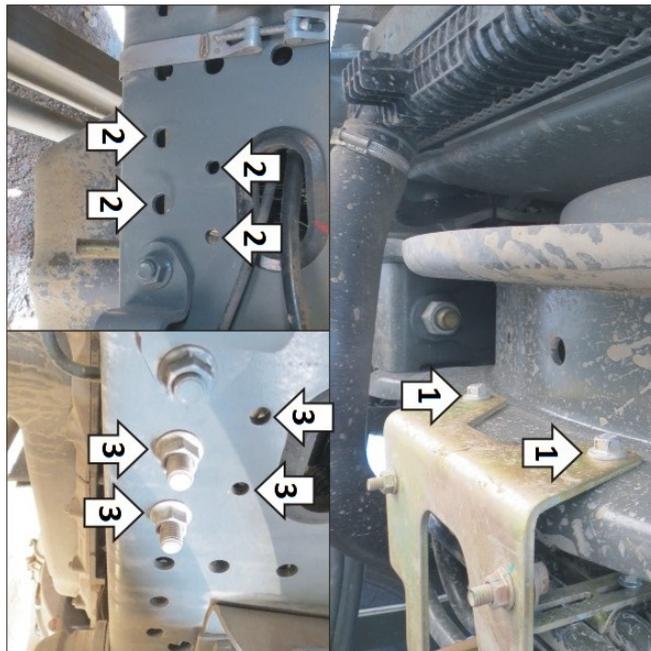

## Автомобиль с защитой

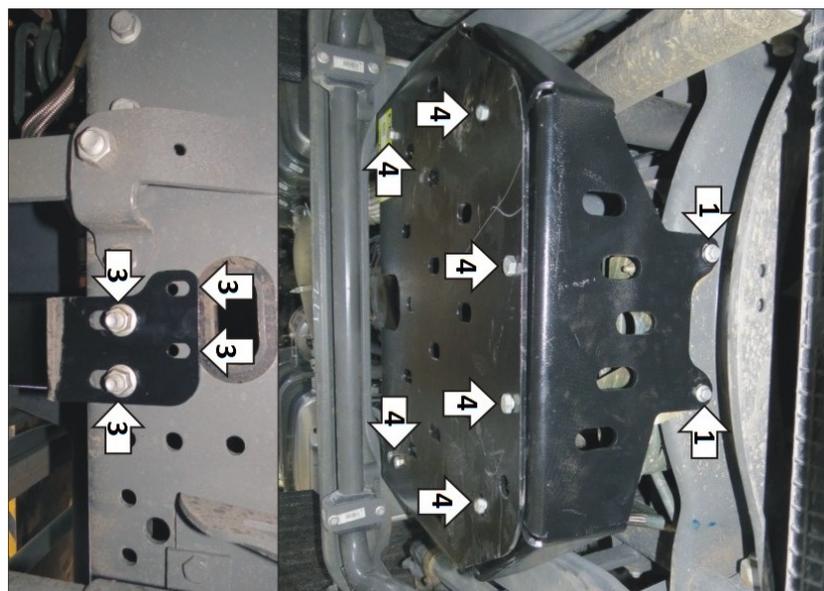

## Порядок установки

Защиту допускается устанавливать совместно с защитой радиатора Motodor арт. 26205.

1. Под штатные болты крепления змеевика компрессора установить передний кронштейн. Если на автомобиле ранее установлена защита радиатора Motodor, то необходимо отвернуть болты крепления её щита к кронштейну.
2. Прикрепить задний правый кронштейн в штатные отверстия в раме автомобиля при помощи болтов M10x40 с шайбами 10 и гайками M10 в верхние отверстия кронштейна, либо болтов M12x40 с шайбами 12 и гайками M12 в случае наличия нижних отверстий в раме автомобиля.
3. Прикрепить задний левый кронштейн в штатные отверстия в раме автомобиля при помощи болтов M10x40 с шайбами 10 и гайками M10 в верхние отверстия кронштейна, либо болтов M12x40 с шайбами 12 и гайками M12 снизу. При наличии штатных болтов для крепления кронштейна можно использовать их.
4. Прикрепить щит к кронштейнам (если установлена защита радиатора, то совместно с ней) при помощи болтов M12x40 с шайбами 12 и гайками M12.
5. Если на автомобиле ранее установлена защита радиатора Motodor, то необходимо стянуть с её щитом щит защиты двигателя при помощи болтов M12x40 с шайбами 12 и гайками M12. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 24.11.2022 9:24:57