

Инструкция по установке защиты

Geely Atlas Pro

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **4** в отверстия подрамника.
3. Закрепить крепёжные кронштейны **5** болтами M8x25 к ранее установленным закладным.
4. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия подрамника, наживить в них болты M8x40.
5. Сделать отверстия в штатном пыльнике в местах заложенных ранее планок в подрамник.
6. Установить штатный пыльник на место.
7. Заднюю часть защиты **A** надеть пазами на ранее наживлённые болты M8x40, закрепить через втулки **1** к крепёжным планкам **3**.
8. Переднюю часть защиты **A** закрепить к ранее установленным кронштейнам **5** болтами M8x25.
9. Установить крепёжные кронштейны **6, 7, 8, 9** в штатные крепления бензобака, закрепив их штатными болтами.
10. Заложить крепёжную планку **3** в штатное отверстие в кузове.
11. Закрепить крепёжный кронштейн **10** болтом M8x25 к ранее установленной закладной.
12. Закрепить заднюю часть защиты **C** в штатное отверстие с резьбой болтом M6x25 и к штатной шпильке гайкой M6.
13. Закрепить часть защиты **B** к крепёжным кронштейнам болтами M8x25 и к защите **C** болтами M8x16.
14. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника.
15. Закрепить кронштейн **13** болтами M6x25 к ранее установленным закладным.
16. Установить крепёжные кронштейны **11** и **12**, закрепив их болтами M8x110 в штатные отверстия в подрамнике.
17. Закрепить защиту **D** к ранее установленным кронштейнам **11** и **12** болтами M8x25.
18. Закрепить защиту **D** к крепёжному кронштейну **13** болтом M8x16.
19. Все точки крепления затянуть.

Размер защиты: 1320x740x170

часть A 720x740x70

часть B 1320x545x95

часть C 285x395x85

часть D 635x340x55

Вес защиты : 21,8 кг

Вес комплектации : 4,3 кг

Момент затяжки резьбовых соединений:

M6 - 6,6 Н*м

M8 - 15,7 Н*м



ALF0820st комплект защиты

ALF0821st защита картера и КПП

ALF0823st защита бака часть 1

ALF0823st защита бака часть 2

ALF0824st защита редуктора

A


B

C

D

Год выпуска: 2021-

V: 1.5T

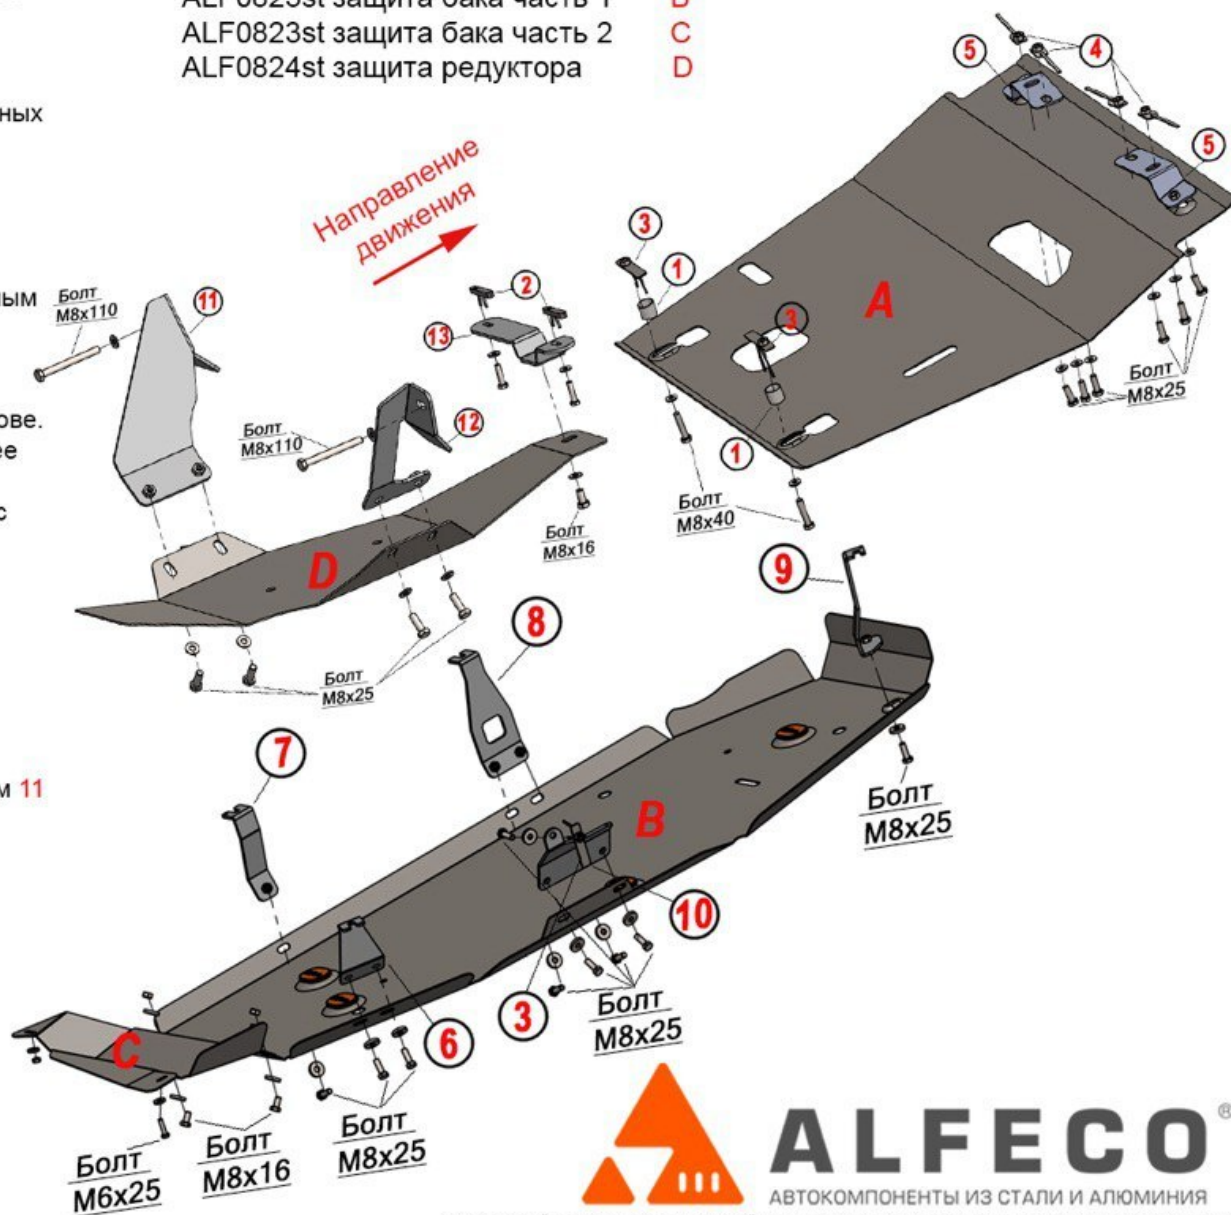

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Geely Atlas Pro

ALF0820st комплект защиты

ALF0821st защита картера и КПП

ALF0823st защита бака часть 1

ALF0823st защита бака часть 2

ALF0824st защита редуктора

A
B
C
D

Год выпуска: 2021-

V: 1.5T

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х25	3 шт.
2	Болт М8х16	3 шт.
3	Болт М8х25	19 шт.
4	Болт М8х40	2 шт.
5	Болт М8х110	2 шт.
6	Шайба М6 (увеличенная)	4 шт.
7	Шайба М8 (увеличенная)	30 шт.
8	Гайка М6	1 шт.
9	Гайка М8	2 шт.
10	Втулка 1	2 шт.
11	Крепёжная планка 2	2 шт.
12	Крепёжная планка 3	3 шт.
13	Крепёжная планка 4	4 шт.
14	Крепёжный кронштейн левый и правый 5	2 шт.

15	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
16	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
17	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.
18	Крепёжный кронштейн 9	1 шт.
19	Крепёжный кронштейн 10	1 шт.

20	Крепёжный кронштейн 11	1 шт.
21	Крепёжный кронштейн 12	1 шт.
22	Крепёжный кронштейн 13	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru







ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки 3 в отверстия подрамника.
3. Закрепить крепёжные кронштейны 4 болтами M8x25 к ранее установленным закладным.
4. Заложить крепёжные планки 2 в отверстия подрамника, наживить в них болты M8x40.
5. Сделать отверстия в штатном пыльнике в местах заложения ранее планок в подрамник.
6. Установить штатный пыльник на место.
7. Заднюю часть защиты надеть пазами на ранее наживлённые болты M8x40, закрепить через втулки 1 к крепёжным планкам 2.
8. Переднюю часть защиты закрепить к ранее установленным кронштейнам 4 болтами M8x25.
9. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	6 шт.
2	Болт M8x40	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	8 шт.
4	Втулка 1	2 шт.
		
5	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
6	Крепёжная планка 3	4 шт.
		
7	Крепёжный кронштейн левый и правый 4	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0821st

Geely Atlas Pro

Год выпуска: 2021-

Объём двигателя: 1.5T

Защита картера и КПП

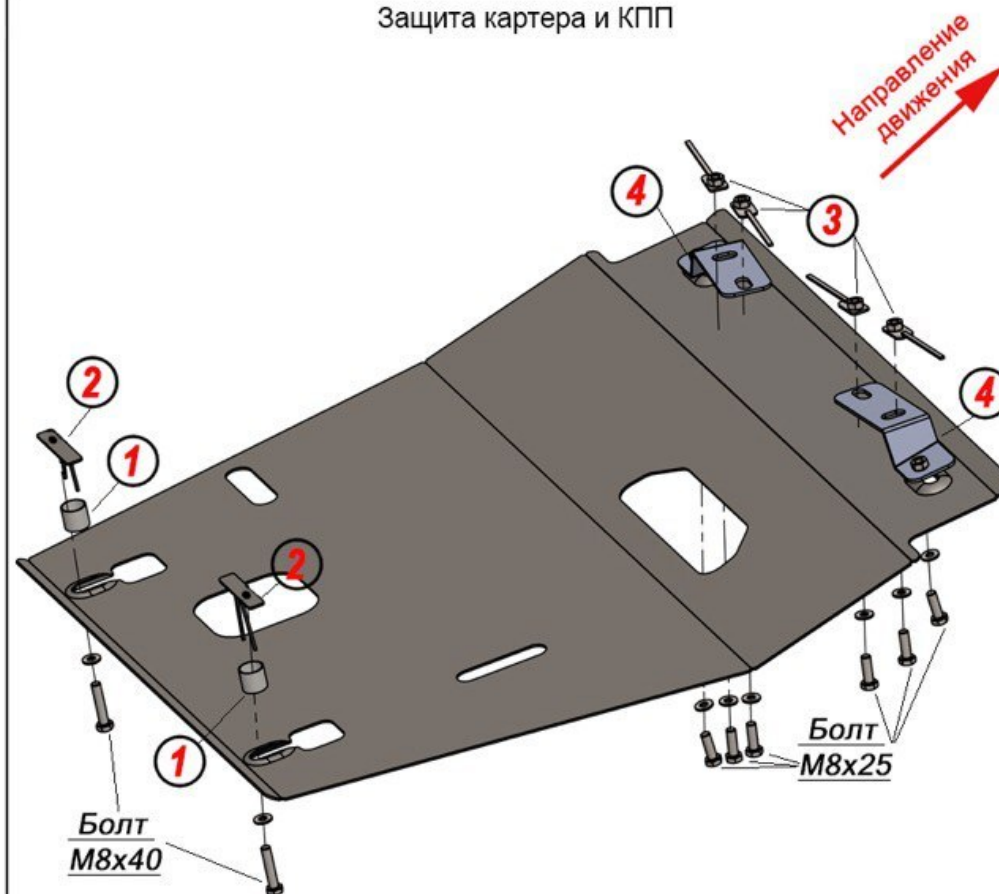

Вес защиты: 7,3 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 720x740x70

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **2, 3, 4, 5** в штатные крепления бензобака, закрепив их штатными болтами.
2. Заложить крепёжную планку **1** в штатное отверстие в кузове.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **6** болтом M8x25 к ранее установленной закладной.
4. Закрепить заднюю часть защиты **B** в штатное отверстие с резьбой болтом M6x25 и к штатной шпильке гайкой M6.
5. Закрепить часть защиты **A** к крепёжным кронштейнам болтами M8x25 и к защите **B** болтами M8x16.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x25	1 шт.
2	Болт M8x16	2 шт.
3	Болт M8x25	9 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	13 шт.
6	Гайка M6	1 шт.
7	Гайка M8	2 шт.
8	Крепёжная планка 1	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0823st

Geely Atlas Pro

Год выпуска: 2021-

Объём двигателя: 1.5T

Защита топливного бака

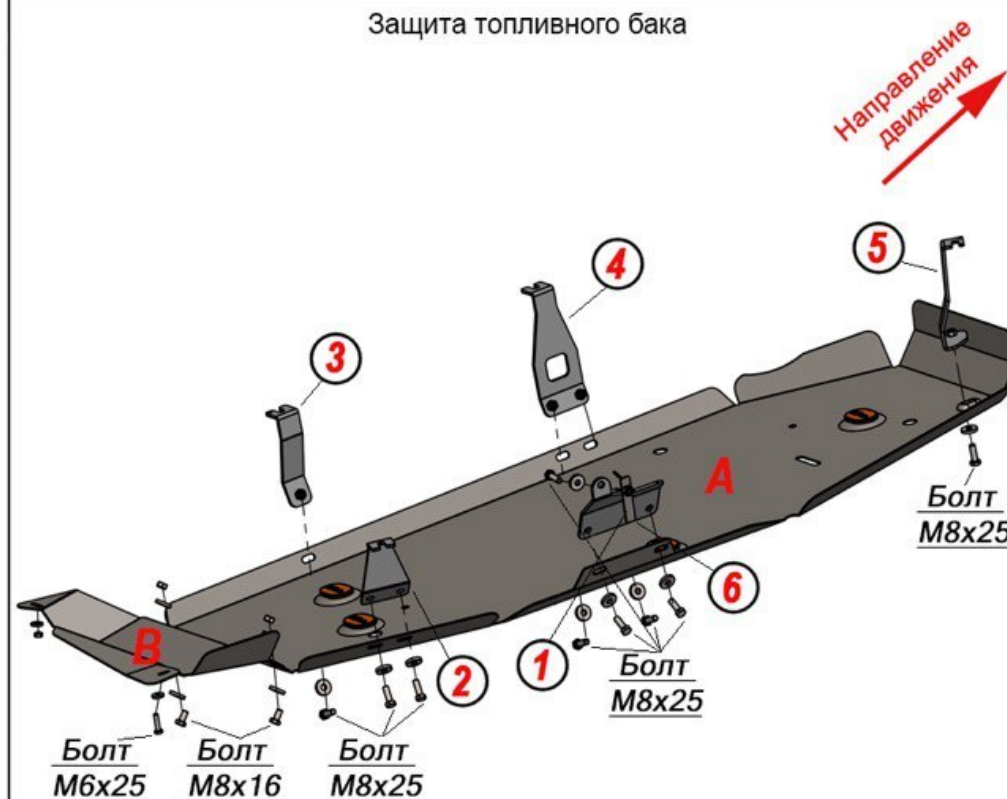

Вес защиты: 12,3 кг

Вес комплектации: 1,7 кг

Размер защиты: 1320x545x95

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника.
2. Закрепить кронштейн **4** болтами М6х25 к ранее установленным закладным.
3. Установить крепёжные кронштейны **2** и **3**, закрепив их болтами М8х110 в штатные отверстия в подрамнике.
4. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам **2** и **3** болтами М8х25.
5. Закрепить защиту к крепёжному кронштейну **4** болтом М8х16.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х25	2 шт.
2	Болт М8х16	1 шт.
3	Болт М8х25	4 шт.
4	Болт М8х110	2 шт.
5	Шайба М6 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба М8 (увеличенная)	9 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0824st

Geely Atlas Pro

Год выпуска: 2021-

Объём двигателя: 1.5Т

Защита редуктора

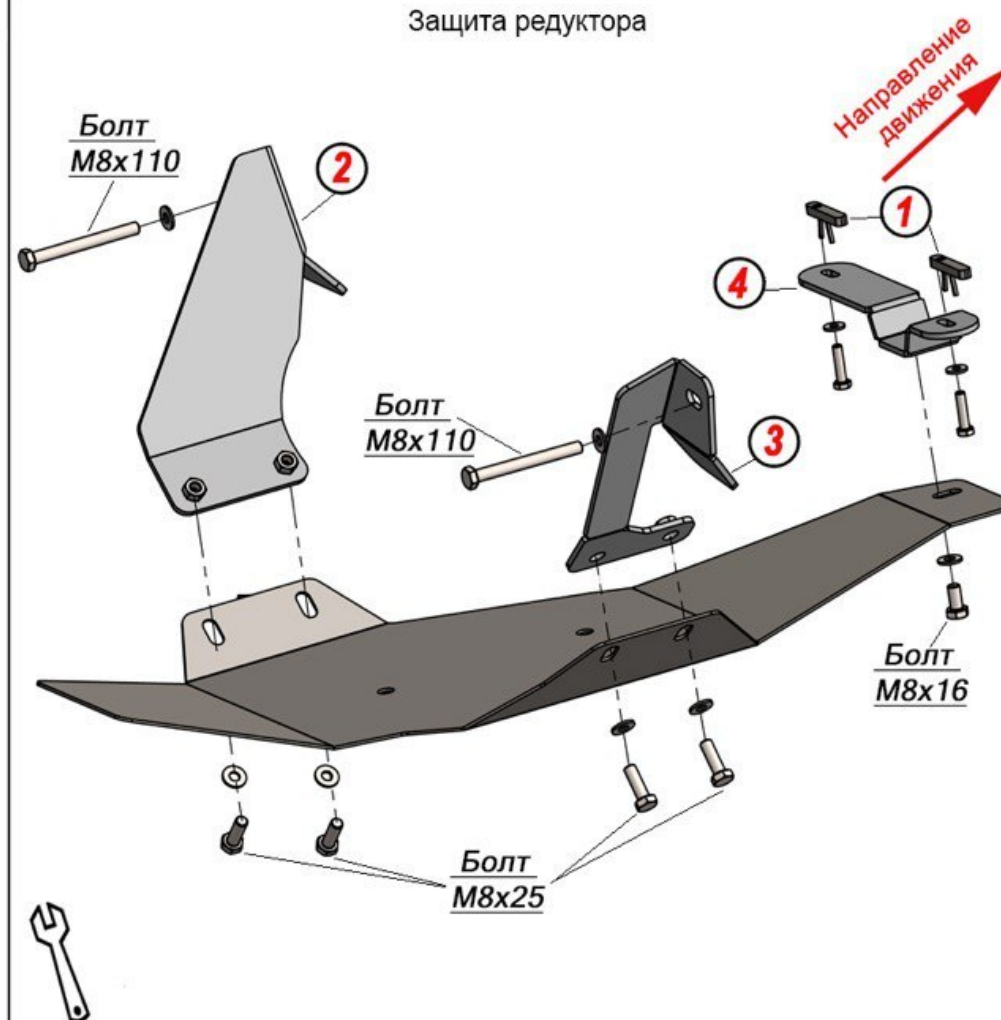

Вес защиты: 2,1 кг

Вес комплектации: 1,8 кг

Размер защиты: 635х340х55

Момент затяжки: М6 - 6,6 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ