


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Opel	Vectra C	1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2	2002-2008

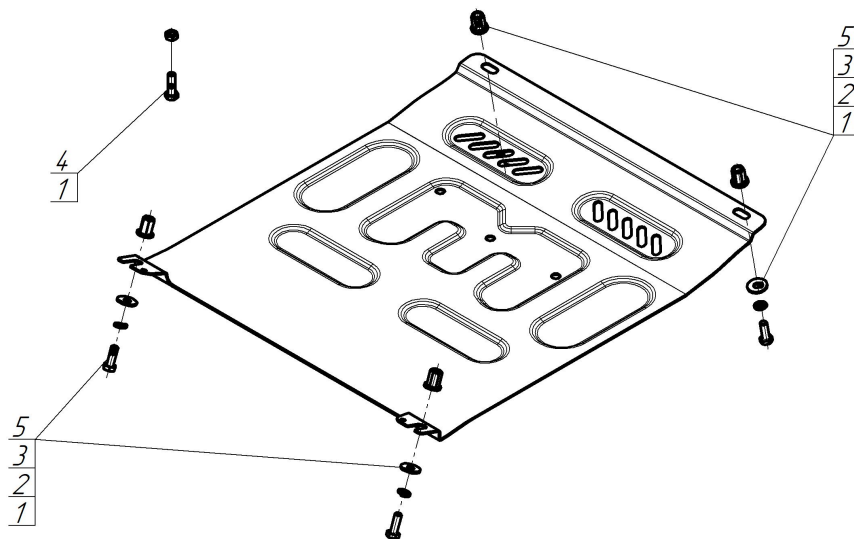


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт	4		Гайка DIN 934 M 10x1,5	1 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт	5		шестигранная с цилиндрическим фланцем	4 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт				

Автомобиль без защиты

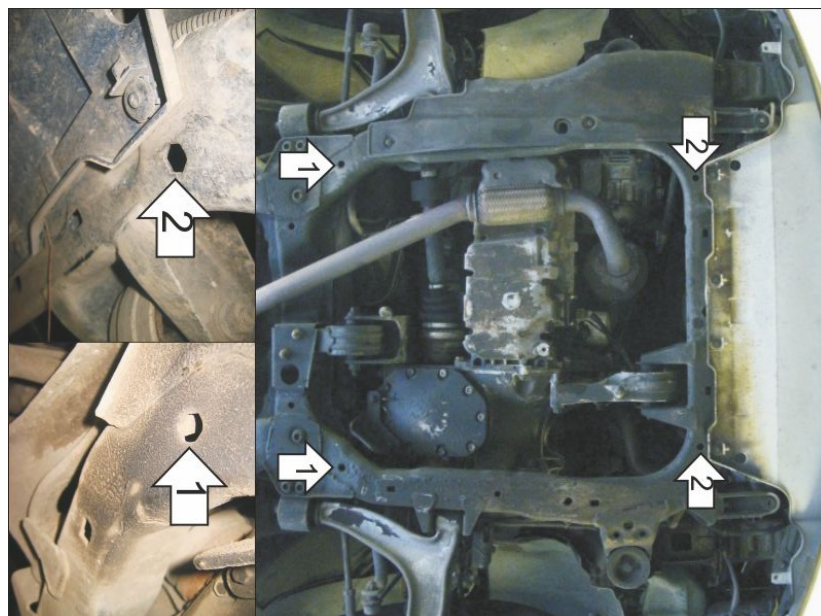

Автомобиль с защитой

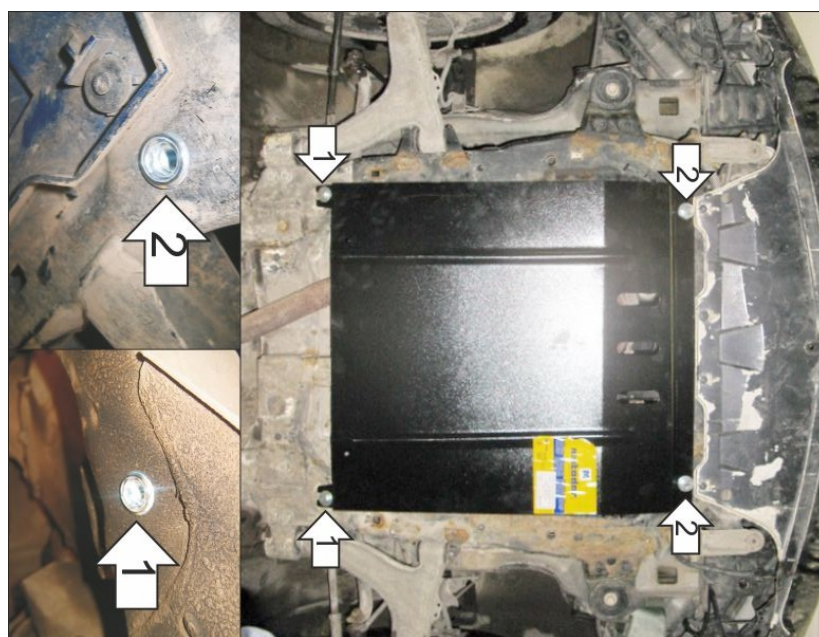

Порядок установки

1. Установить в штатные шестигранные отверстия подрамника резьбовые заклёпки M10 при помощи болта M10x30 и гайки M10. Установить задние точки крепления защиты при помощи болтов M10x30, шайб и гр. шайб 10.
2. Установить в штатные шестигранные отверстия подрамника резьбовые заклёпки M10 при помощи болта M10x30 и гайки M10. Установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M10x30, шайб и гр. шайб 10. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 03.08.2026 16:20:29