


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Qashqai	2.0	2014-2015

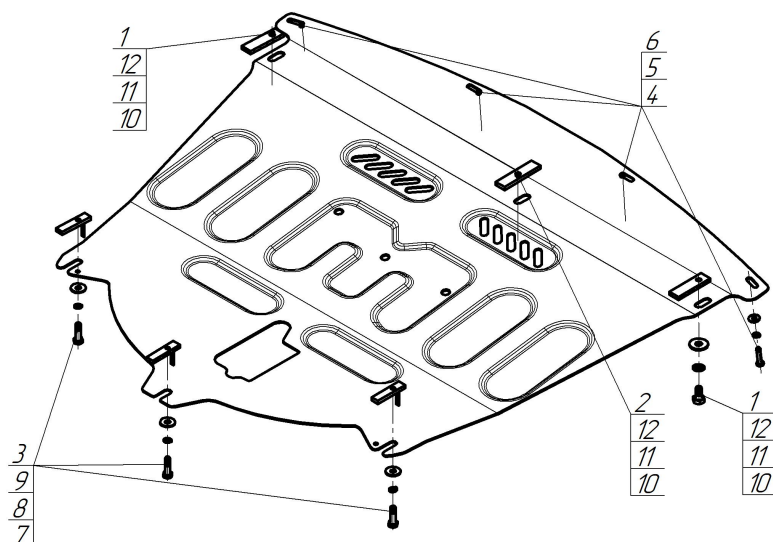


Комплект крепежа

1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	3 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	3 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	4 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	3 шт
6		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	3 шт

Автомобиль без защиты

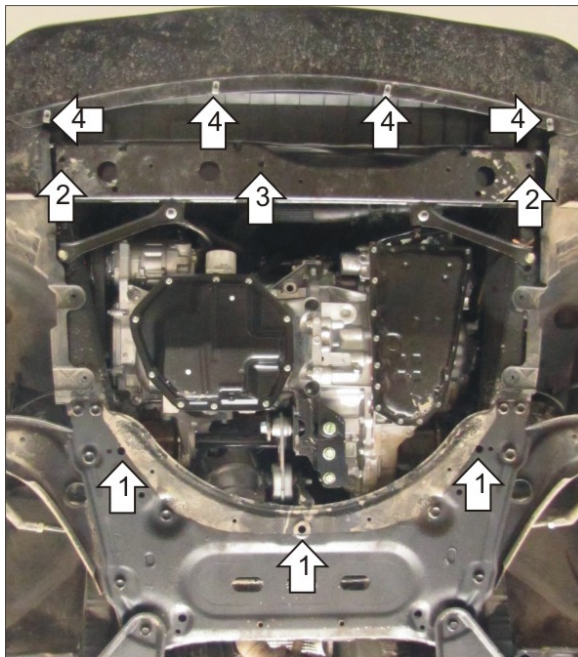

Автомобиль с защитой

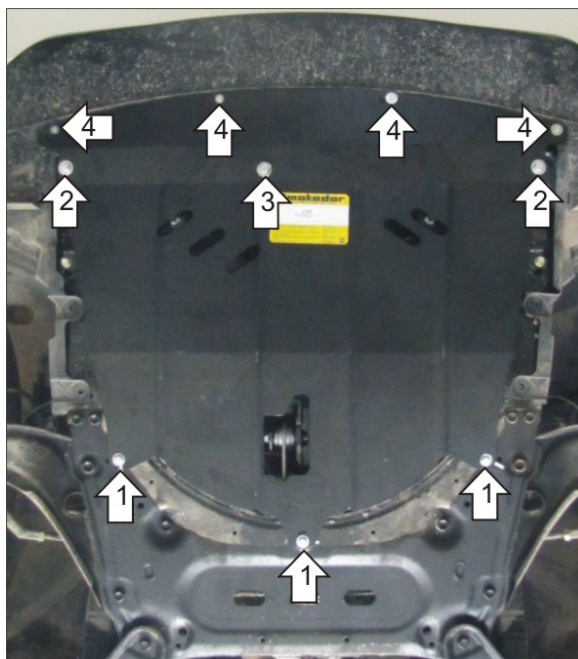

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник.

1. В штатные отверстия в подрамнике установить задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ 60x14 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.

2. В штатные отверстия в по краям поперечной балки установить боковые передние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР 70x20 М10 и болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10.

3. В штатное отверстие по центру поперечной балки установить среднюю переднюю точку крепления защиты при помощи закладной планки ПР 80x20 М10 и болта М10х20 с шайбой и гр. шайбой 10.

4. Прикрепить передний бампер к защите при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.07.2026 13:07:17