



GENESIS ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Модель	Genesis G80 2,5T/3,5T 4WD	Аксессуар	Защита картера
Модельный год	2020-	Сложность	B
Партномер	R4000T1000	Время установки	15 мин

Внимание: Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка необходимого для установки аксессуара.

(A) Потребитель (B) Мастер (C) Старший мастер

Символы и определения

	Обозначаются действия требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля.		Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ.	Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники).	
	Обозначаются действия требующие повышенного внимания которые могут привести к физической травме или порче		Обозначает инструмент, необходимый во время определенного шага..		
	Обозначаются действия для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов.		Детализирует шаги инструкции, необходимые для правильного и верного проведения процесса установки.		
				Респиратор	Защитные очки
				Перчатки	Наушники

Основной инструмент

Трещетка	10 мм, 12 мм, 13 мм	Динамометрический ключ	Нож

Специализированный инструмент

1) Трещетка и головка 10 мм, 12 мм, мм
13 мм
2) Динамометрический ключ
3) Нож


Условия установки

В отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже + 5 С, с относительной влажностью не более 80% при + 25 С

Примечания установщику:

- 1) Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед тем как начать установку.
- 2) Убедитесь, что перед и во время установки автомобиль и зона установки аксессуара чистые.
- 3) Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.
- 4) Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.
- 5) Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.

Общий вид

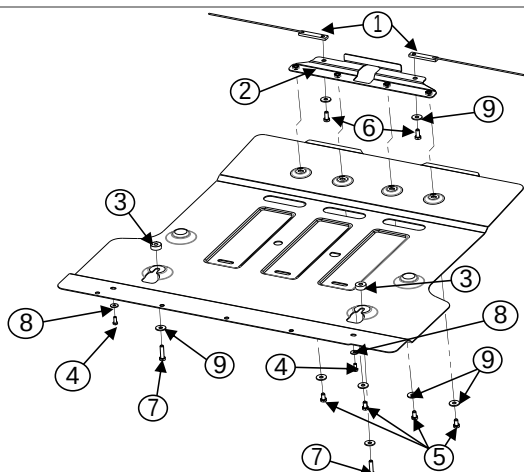

Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание
1	2	НД 3007 L=250	9	8	Шайба D=8	17		
2	1	Кронштейн	10	1	Инструкция	18		
3	2	Втулка	11			19		
4	2	Болт M6x16	12			20		
5	4	Болт M8x16	13			21		
6	2	Болт M8x20	14			22		
7	2	Болт M8x35	15			23		
8	2	Шайба D=6	16			24		


Комплектность

A		F		K		P		U	
2	НД 3007 L=250	2	Болт M8x20						
B		G		L		Q		V	
1	Кронштейн	2	Болт M8x35						
C		H		M		R		W	
2	Втулка	2	Шайба D=6						
D		I		N		S		X	
2	Болт M6x16	8	Шайба D=8						
E		J		O		T		Y	
4	Болт M8x16	1	Инструкция						

* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей. Пожалуйста следуйте инструкции, для верной установки каждого из них.

Общее число:

26

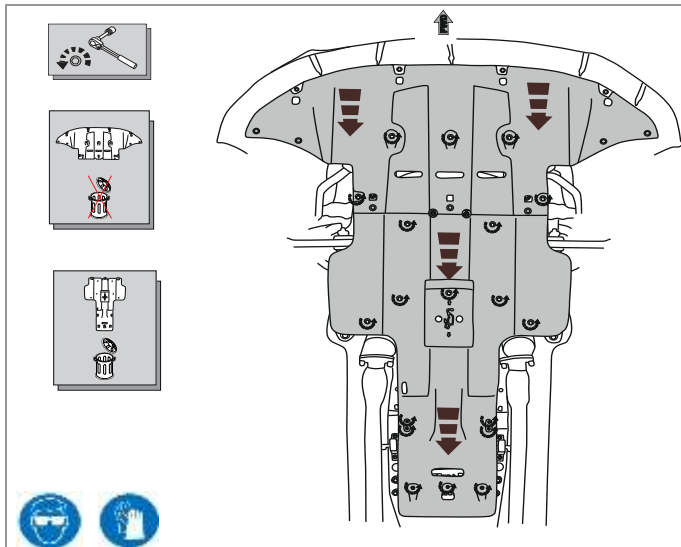


Трещетка и головка под штатный крепеж

Шаг 1

Э
Т
А
П

1. Демонтировать с автомобиля обе части штатного пыльника.

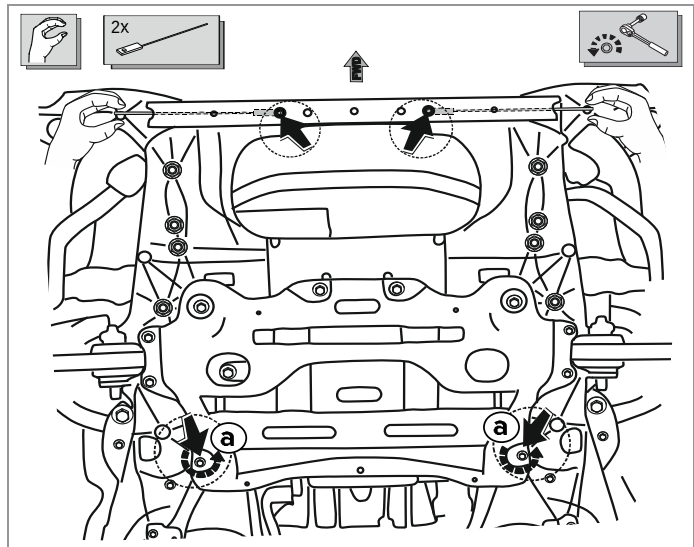


Трещетка и головка под штатный крепеж 12 мм


Шаг 2

Э
Т
А
П

1. Завести закладные НД 3007 L=250 (А). 2. Выкрутить 2 штатных болта (а).

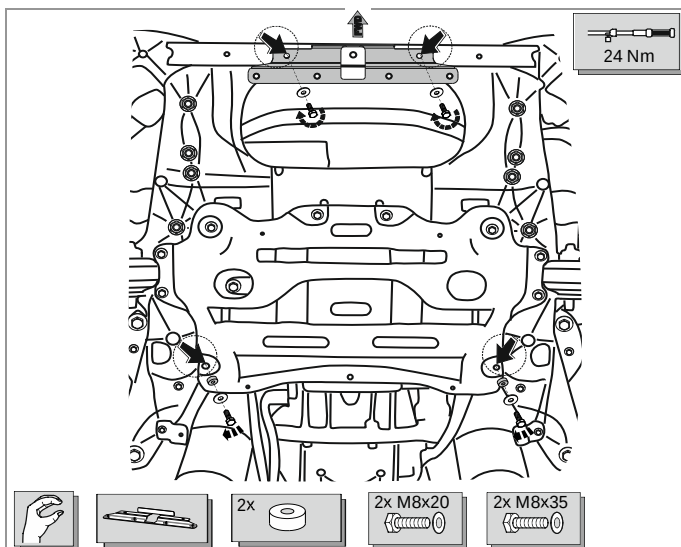

24 Nm




Трещетка и головка 10 мм, 13 мм

Шаг 3

Э
Т
А
П

1. Установить кронштейн (В) при помощи болтов М8х20 (Н), шайб D=8 (Л). Закрутить указанным крутящим моментом. 2. Наживить болты М8х35 (И), шайбы D=8 (Л) и втулки (С).

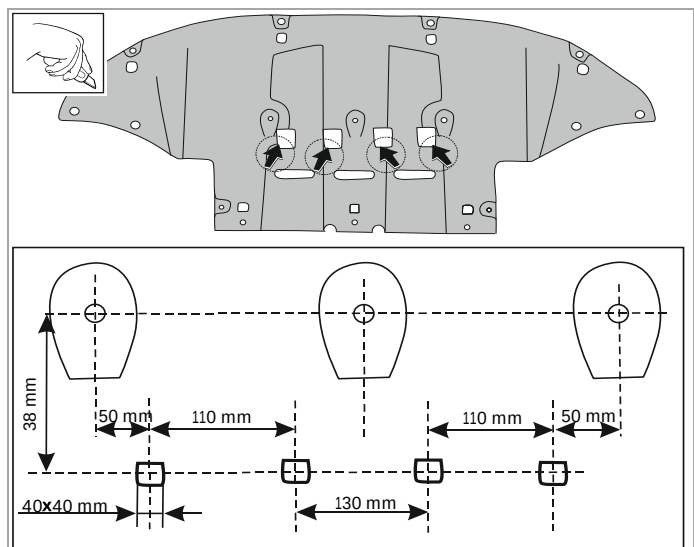


Нож


Шаг 4

Э
Т
А
П


1. Сделать 4 выреза в пыльнике, в соответствии с изображением. Размер квадратного выреза, сделанного ножом: 40х40 мм (либо круглый вырез, диаметром 40 мм, круговым сверлом).

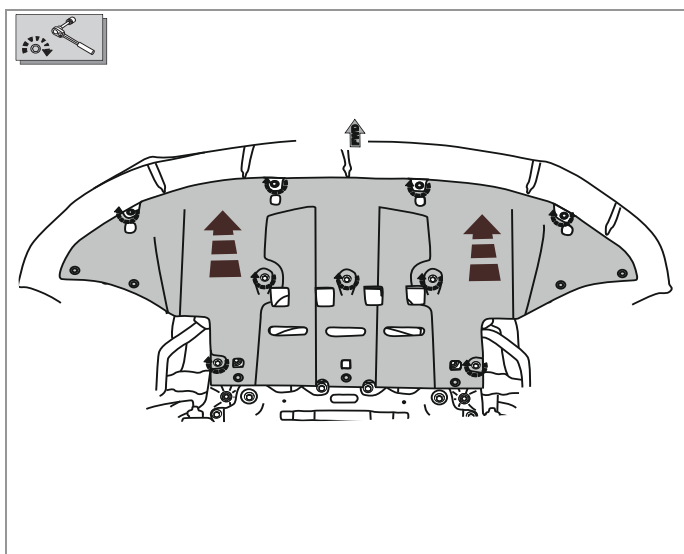


	Трещетка и головка 10 мм под штатный крепеж	Шаг 5
Э Т А П	1. Установить пыльник на прежнее место, используя штатные болты и клипсы.	



		Шаг 7
Э Т А П		

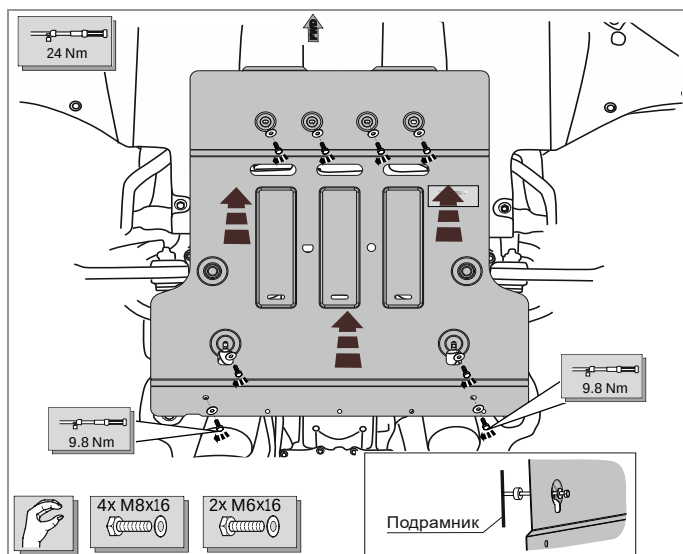

	Трещетка и головка 10 мм, 13 мм	Шаг 6
Э Т А П	1. Установить поддон защиты с помощью болтов M8x16 (G), шайб D=8 (L), болтов M6x16 (F), шайб D=6 (K) и закрутить все болты указанным моментом. Дополнительным видом показана установка поддона относительно втулки.	



		Шаг 8
Э Т А П		