


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI Q7	С сентября 2020-	Все	Все	02.16k

Состав комплекта крепежа:


НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт TORX	M6x30	8 шт.	
	M8x30	5 шт.	
Болт	M6x20	6 шт.	
	M8x20	6 шт.	
Шайба увел.	M6	8 шт.	
	M8	5 шт.	
Шайба обычн.	M6	12 шт.	
	M8	14 шт.	
Шайба гровер	6	5 шт.	
	8	5 шт.	
Гайка	M6	6 шт.	
Скоба	M6	8 шт.	BUT316
Скоба под саморез		5 шт.	
Саморез TORX	6x32	5 шт.	
Защита	Часть 1	1 шт.	
	Часть 2	1 шт.	
Кронштейн	Тип 1	1 шт.	
	Тип 2	1 шт.	
	Тип 3	1 шт.	
Пыльник	Лев.+Прав.	2 шт.	

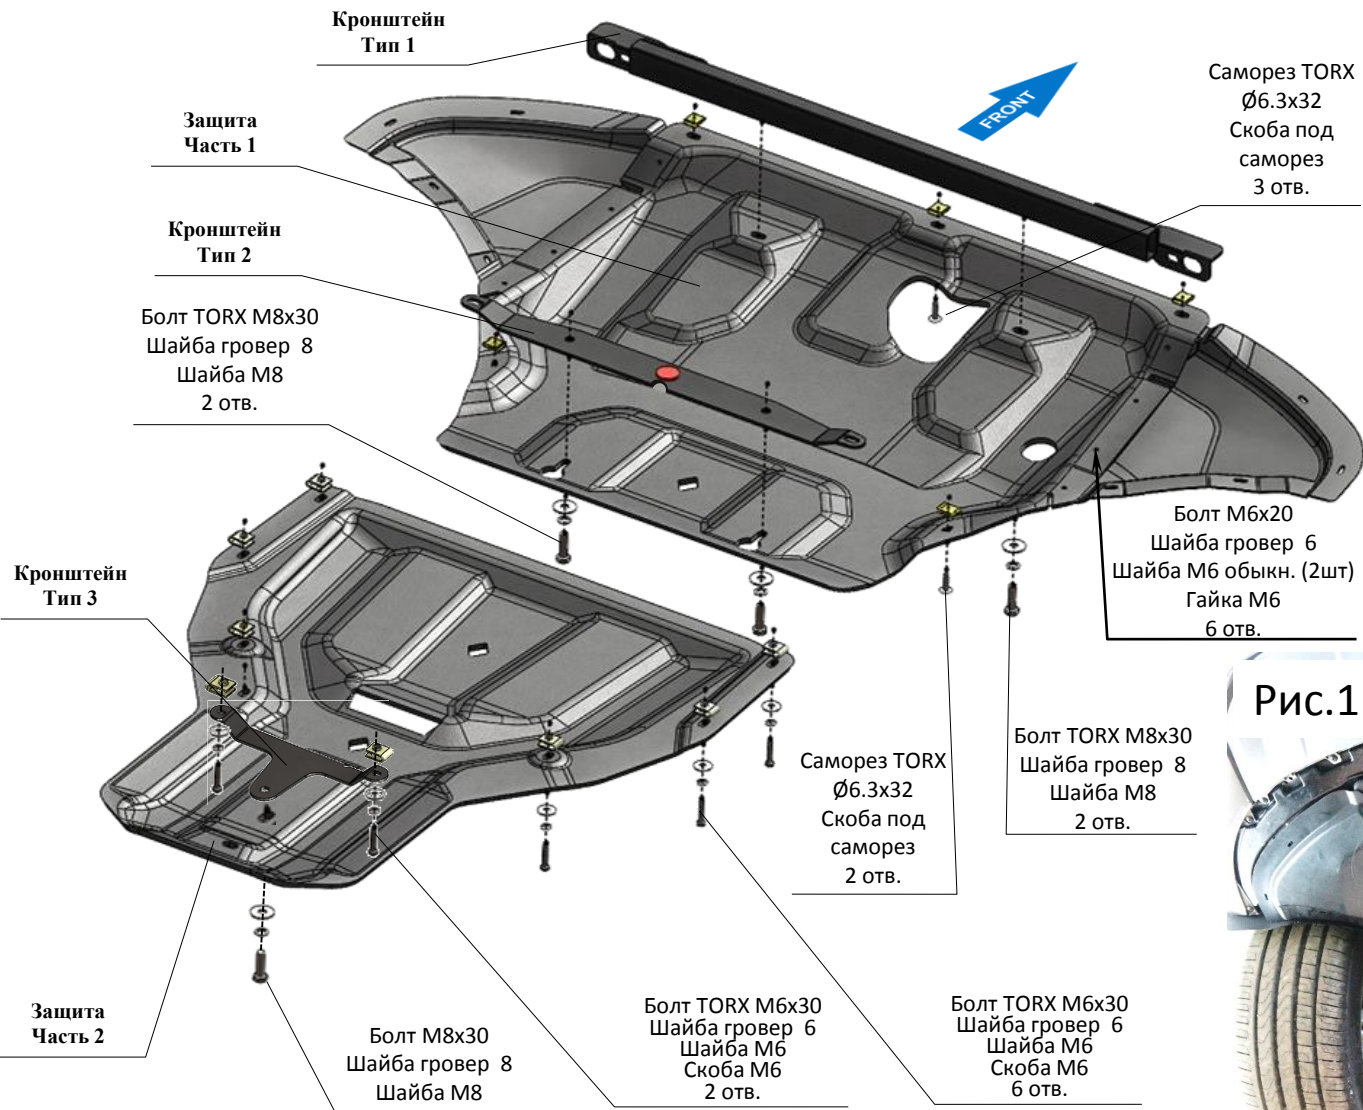

Защита ДВС и КПП (из 2-х частей)



Рис.2

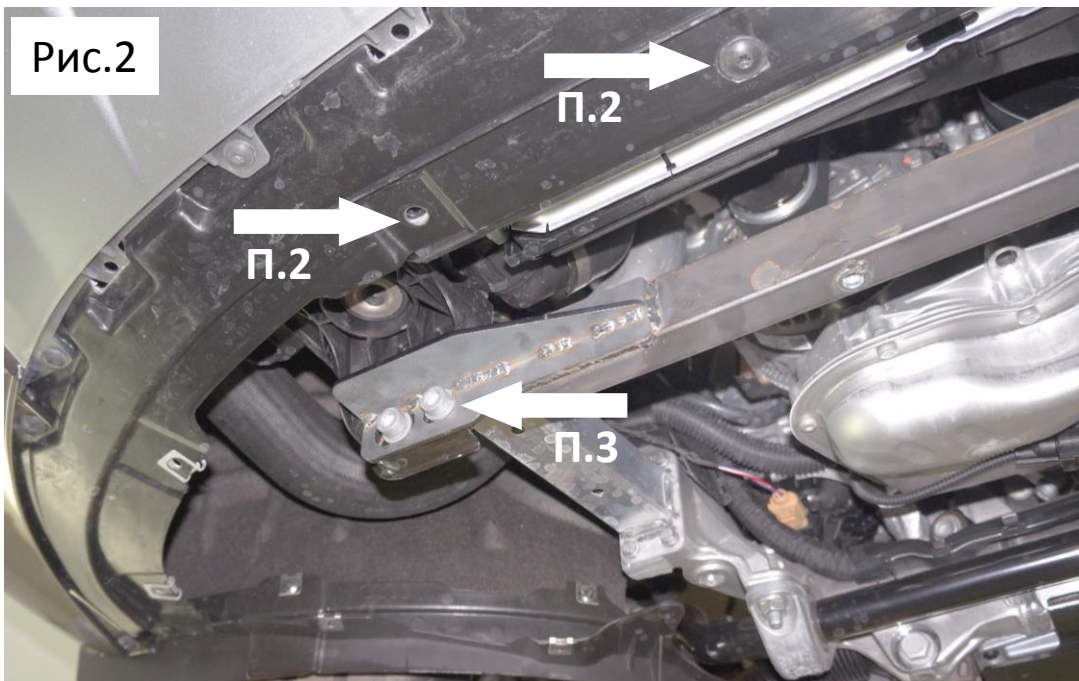

Порядок установки комплекта защиты

* Перед установкой смонтировать пыльники на защиту болтами М6х20.

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Заменить пять штатных скоб (рис.2) на новые из крепежа.
3. Открутить по одному штатному болту (рис. 2) слева и справа а/м. и установить кронштейн Тип 1. Затянуть болты.
4. Установить кронштейн Тип 2 закрепив штатными болтами (рис. 3) и ввернуть в него на 2-3 оборота болты М8х30.
5. Заменить штатные скобки на скобы с резьбой М6 из комплекта крепежа (рис. 3)
6. Установить скобы с резьбой М6 (рис. 4) и привернуть кронштейн Тип 3 закрепив болтами М6х30.
7. Установить защиту ДВС и АКПП. Лев. и прав. пыльники закрепить штатными саморезами (см. стрелки рис 1).
8. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Рис.3

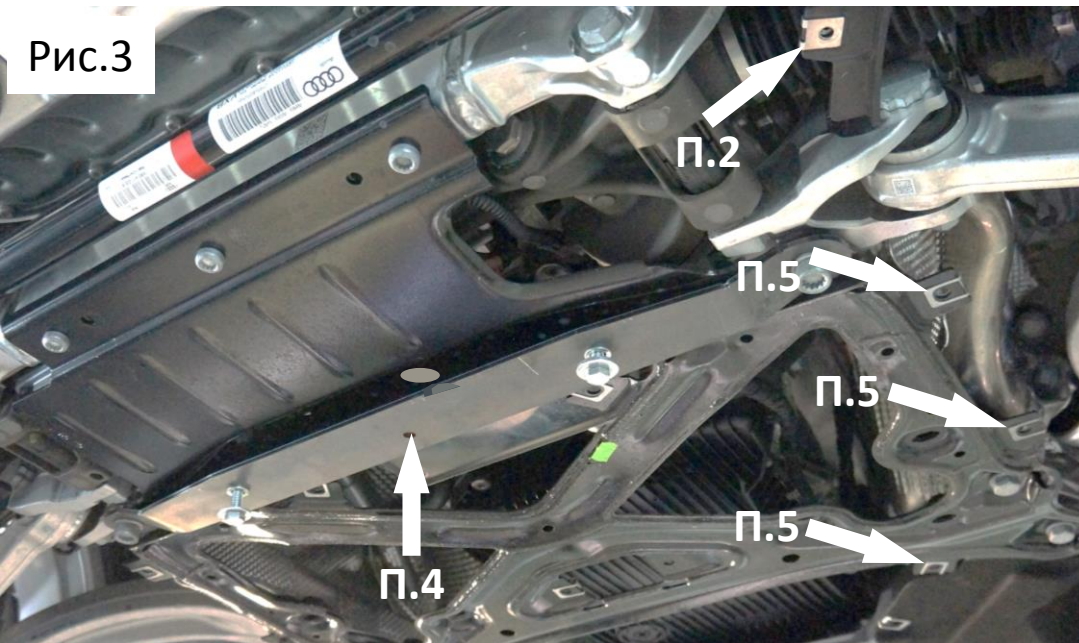


Рис.4

