

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** на штатные точки крепления, закрепив их болтами M12x35x1,25.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **2** к кронштейнам **1** болтами M10x25.
3. Наживить два болта M6x25 в штатные задние точки на подрамнике и вставить в них защиту задними пропилами, передние точки закрепить болтами M8x20 к кронштейну **2**.
4. Дополнительно закрепить защиту болтами M6x25 через втулки **3**.
5. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF4908st
GAC GS4 Год выпуска: 2025- V - 1,5T FWD
Защита картера и КПП

Направление движения

Болт M12x35x1,25

Болт M10x25

Болт M6x25

Болт M8x20

Болт M6x25

Вес защиты: 10 кг
Вес комплектации: 3 кг
Размер защиты: 1050x755x50
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м
Момент затяжки: M12 - 95 Н*м

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF4908st

GAC GS4

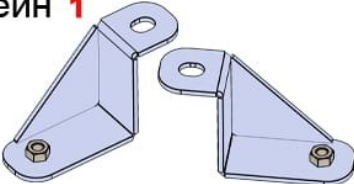
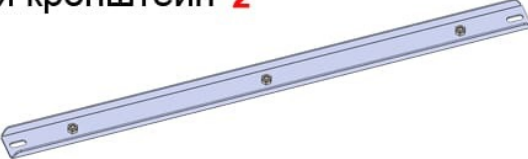
Год выпуска: 2025-

V - 1,5 FWD

Защита картера и КПП

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	4 шт.
2	Болт M8x20	3 шт.
3	Болт M10x25	2 шт.
4	Болт M12x35x1.25	2 шт.
5	Шайба M6 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
7	Шайба M8 (гроверная)	3 шт.
8	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
9	Шайба M10 (гроверная)	2 шт.
10	Шайба M12 (увеличенная)	2 шт.
11	Шайба M12 (гроверная)	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
		
14	Втулка 3	2 шт.
		