


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Электроусилитель руля, Передний электромотор

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L7	1.5	2024-н.в.	Li	L9	1.5	2024-н.в.

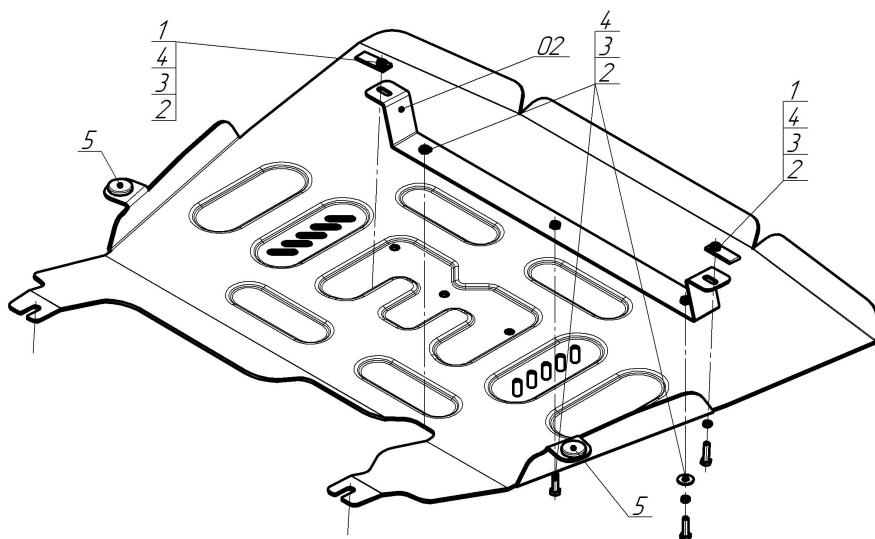


Комплект крепежа

02		Балка	3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	5 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	5 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт		Демпфер	2 шт

Автомобиль без защиты

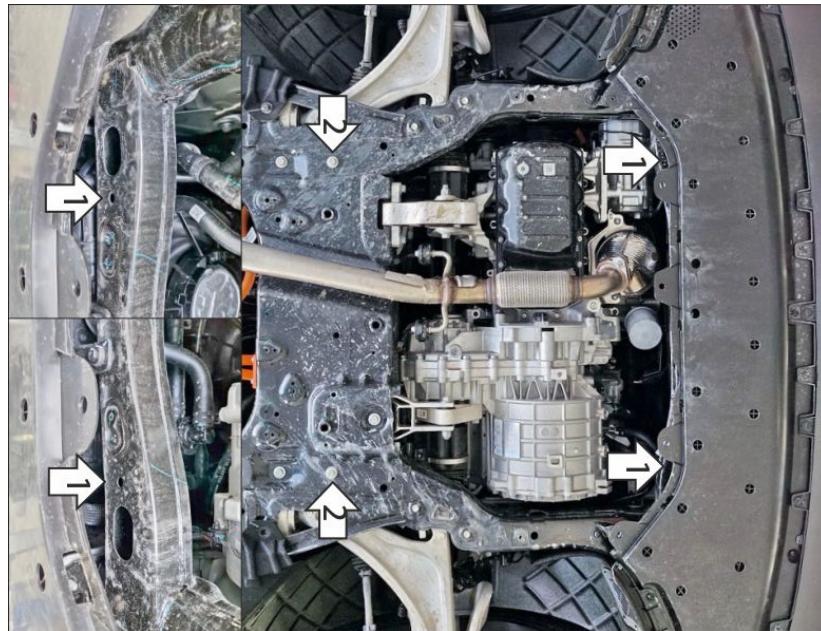

Автомобиль с защитой

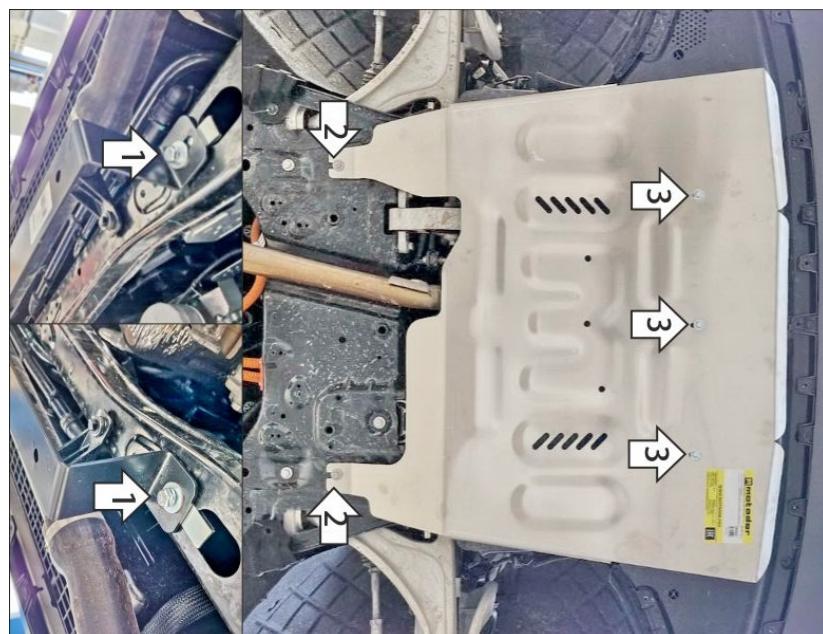

Порядок установки

- Снять штатный пыльник под двигателем и радиатором.
1. В штатные отверстия в поперечине подрамника автомобиля установить балку при помощи клипс КЛ 51x20 M8 и болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Вернуть на место пыльник под радиатором, проделать в нём отверстия под болты крепления щита.
 2. Под штатные болты в подрамнике подвески установить задние точки крепления защиты.
 3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.