



HYUNDAI Оригинальные Аксессуары

Модель	Tucson	Аксессуар	Защита редуктора
Модельный год	2018	Сложность	B
Партномер	R4010D7103	Время установки	30 минут



Внимание: Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка необходимого для установки аксессуара.
 (A) Потребитель (B) Мастер (C) Старший мастер

Замечания по установке

Символы и определения


	Обозначаются действия требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля		Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ		Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники)
	Обозначаются действия требующие повышенного внимания которые могут привести к физической травме или порче электронных компонентов		Обозначает инструмент, необходимый во время определенного шага		Респиратор
	Обозначаются действия для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов		Детализирует шаги инструкции, необходимые для правильного и верного проведения процесса установки		Перчатки

Основной инструмент

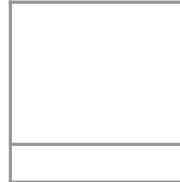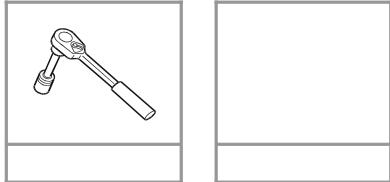


Специализированный инструмент

Трещетка с удлинителем

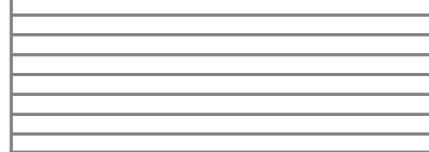

Числовия установки

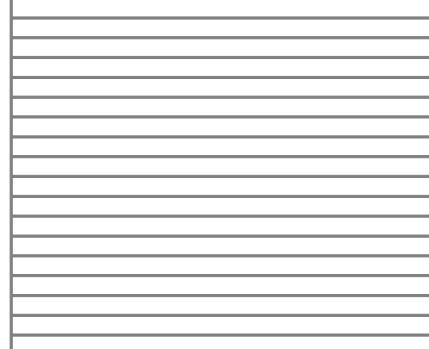


Примечания установщику:

- 1) Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед тем как начать установку.
- 2) Убедитесь, что перед и во время установки автомобиль и зона установки аксессуара чистые.
- 3) Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.
- 4) Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.
- 5) Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.

HYUNDAI Оригинальные Аксессуары



Общий вид

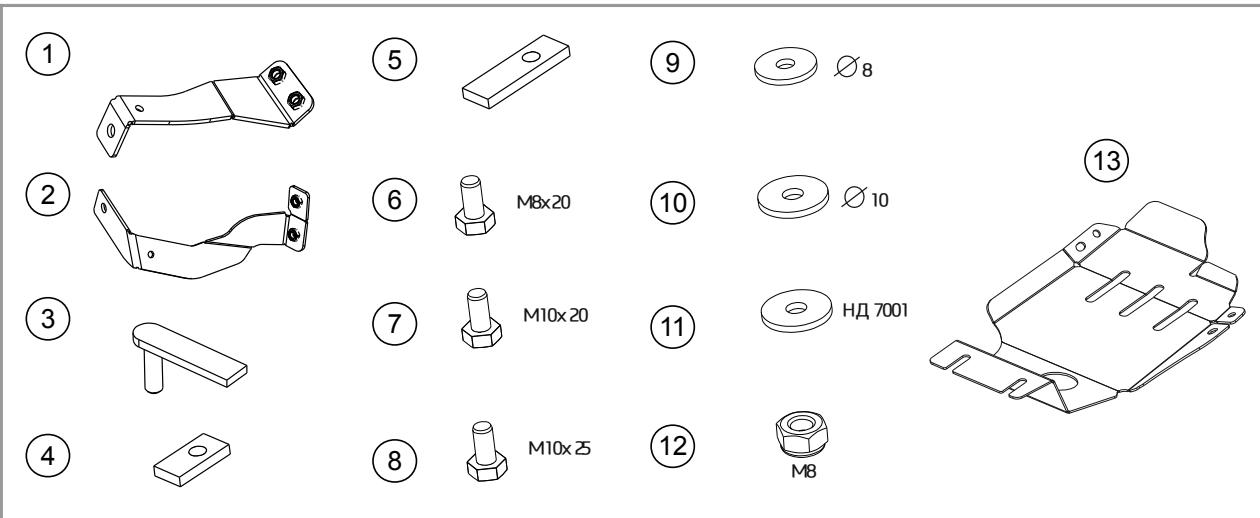

Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание
1	1	Кронштейн	9	6	Шайба d=8	17		
2	1	Кронштейн	10	4	Шайба d=10	18		
3	2	Планка закладная	11	1	Шайба спец НД 7001	19		
4	1	Планка закладная	12	2	Гайка М8	20		
5	1	Планка закладная	13	1	Защита редуктора	21		
6	4	Болт M8x20	14			22		
7	1	Болт M10x20	15			23		
8	1	Болт M10x25	16			24		


Комплектность

A		F		K		P		U	
1	Кронштейн	4	Болт M8x20	1	Шайба спец НД 7001				
B		G		L		Q		V	
1	Кронштейн	1	Болт M10x20	2	Гайка М8				
C		H		M		R		W	
2	Планка закладная	1	Болт M10x25						
D		I		N		S		X	
1	Планка закладная	6	Шайба d=8						
E		J		O		T		Y	
1	Планка закладная	4	Шайба d=10						


* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей. Пожалуйста следуйте инструкции, для верной установки каждого из них.

Общее число:


25

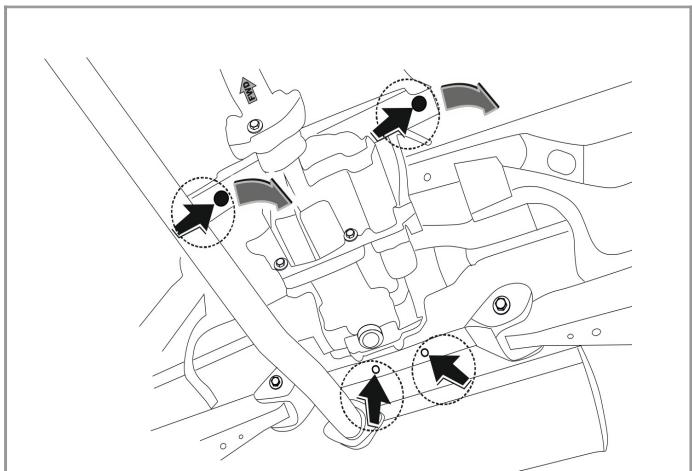


ЭТАП	Шаг 1
	<p>1) Удалить штатные заглушки из рамы автомобиля. В дальнейшем они не используются.</p>

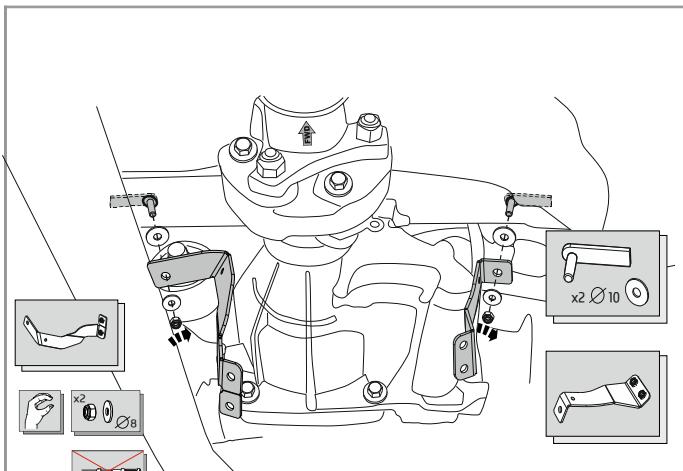




ЭТАП	Шаг 2
	<p>1. Установить кронштейны (A) и (B), используя закладные планки (C), гайки M8 (L) и шайбы d=8 (I). Шайбы d=10 (J) заложить между кронштейнами (A), (B) и рамой автомобиля.</p>

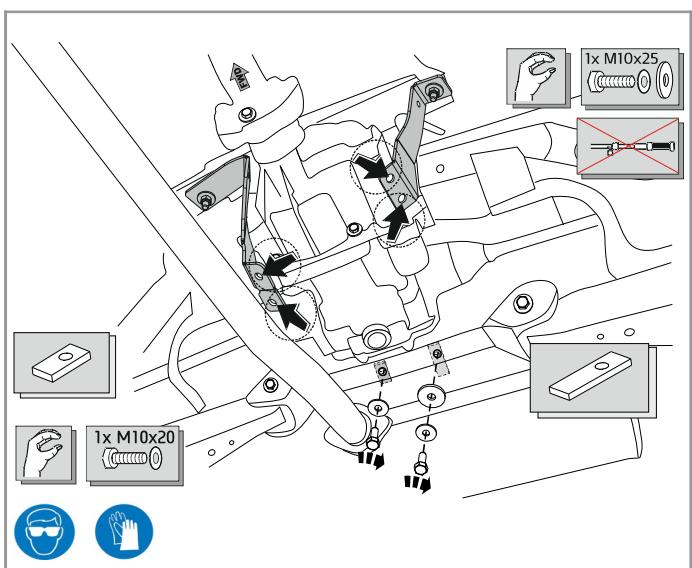

ЭТАП	Шаг 3
	<p>1. В закладную планку (E) наживить болт M10x25 (H) с шайбой d=10 (J) и специальной шайбой НД 7001 (K). 2) В закладную планку (D) наживить болт M10x20 (G) с шайбой d=10 (I). Крепеж не затягивать.</p>

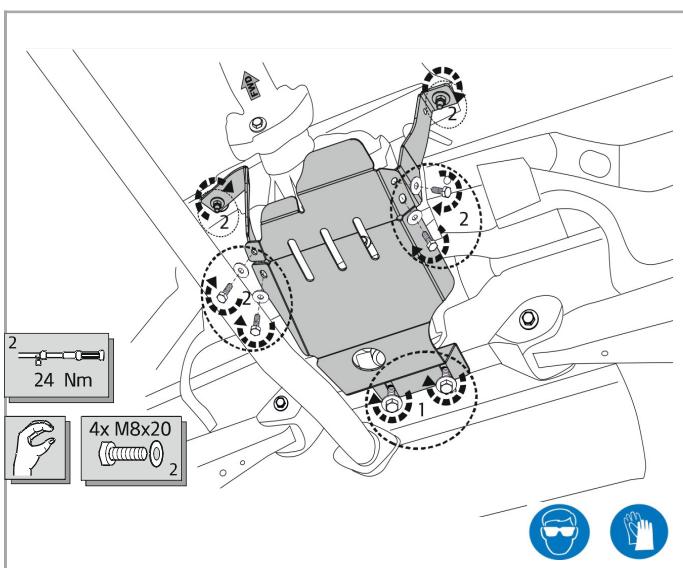

ЭТАП	Шаг 4
	<p>1) Защиту установить на полученные нижние точки крепления. 2) Верхнюю часть защиты соединить с кронштейнами (A) и (B), используя болты M8x20 (F), шайбы d=8 (I). 3) Затянуть весь крепеж.</p>

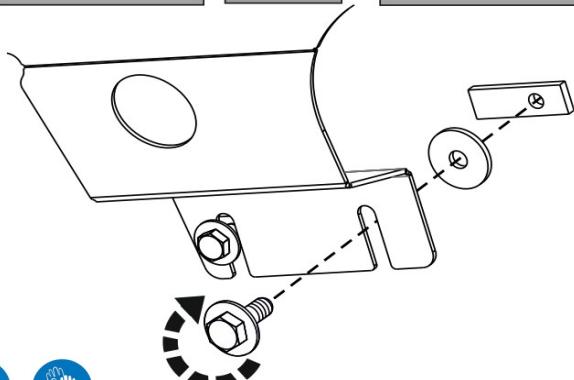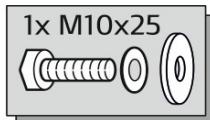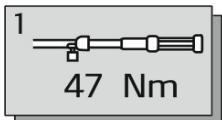


Трещетка с удлинителем головка 17 мм

Шаг 5

ЭТАП


1. Дополнительный вид установки болта M10x25 (Н), используя специальную шайбу (К) и болта M10x20 (Г) с шайбой d=10 (Ј).

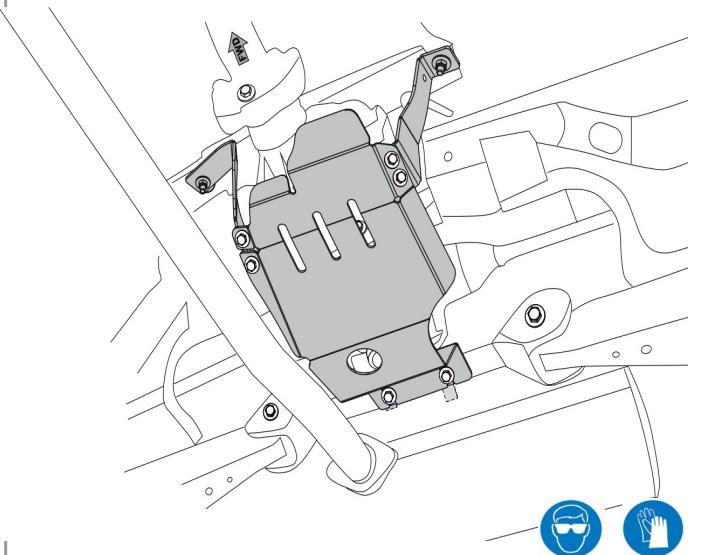

Установка завершена.


Шаг 6

ЭТАП



Шаг 7

ЭТАП



Шаг 8

ЭТАП