


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8 увеличенная.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Гайка М8.....	2 шт.
Амортизатор 880018.....	2 шт.	Болт М8х20.....	4 шт.
Шайба 8.....	4 шт.	Инструкция по установке..	1 шт.

Схема установки

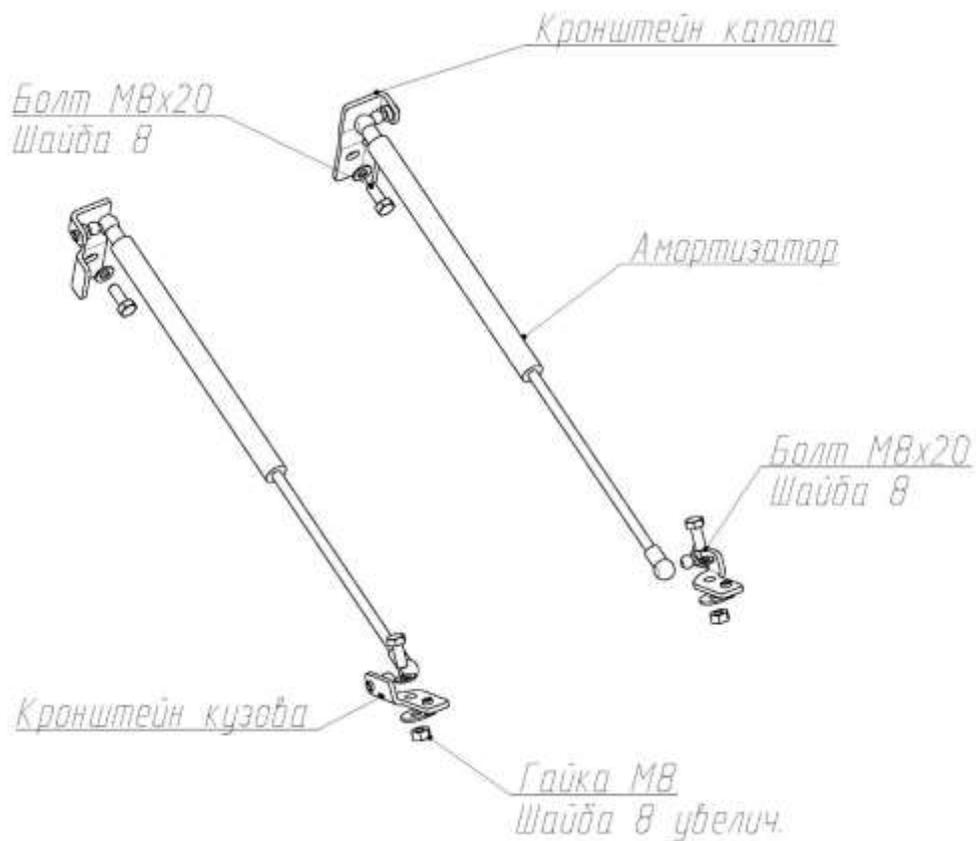

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Toyota Corolla X (2006-2012);

X рестайлинг (2010-2013)

Артикул: UTOCOR021



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли. Затянуть болт М8х20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.1).

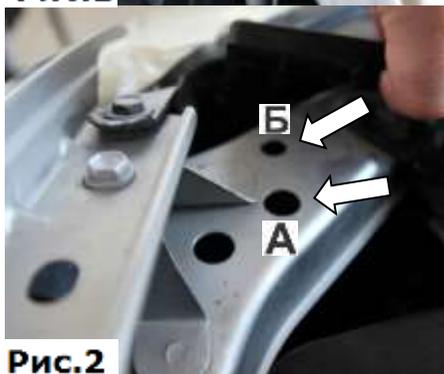


Рис.2

2. Завести гайку М8 и шайбу 8 увеличенную под технологическое отверстие А. В технологическое отверстие Б устанавливается штифт кронштейна кузова (Рис.2)

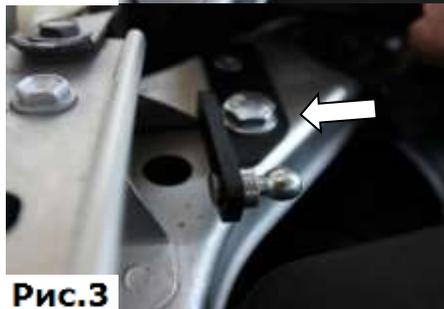


Рис.3

3. Используя болт М8х20 и шайбу 8 закрепить кронштейн кузова. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.3).



Рис.4

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!