


Защищаемые агрегаты: Силовые провода

Материал защиты: 4 мм, Алюминий

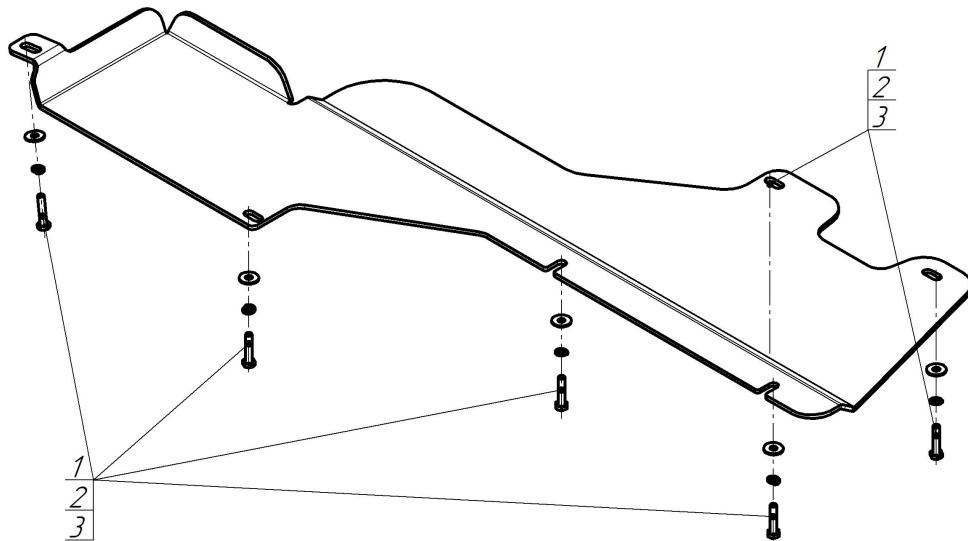


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L7	1.5	2024-н.в.	Li	L9	1.5	2024-н.в.


**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	6 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	6 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	6 шт				

Автомобиль без защиты

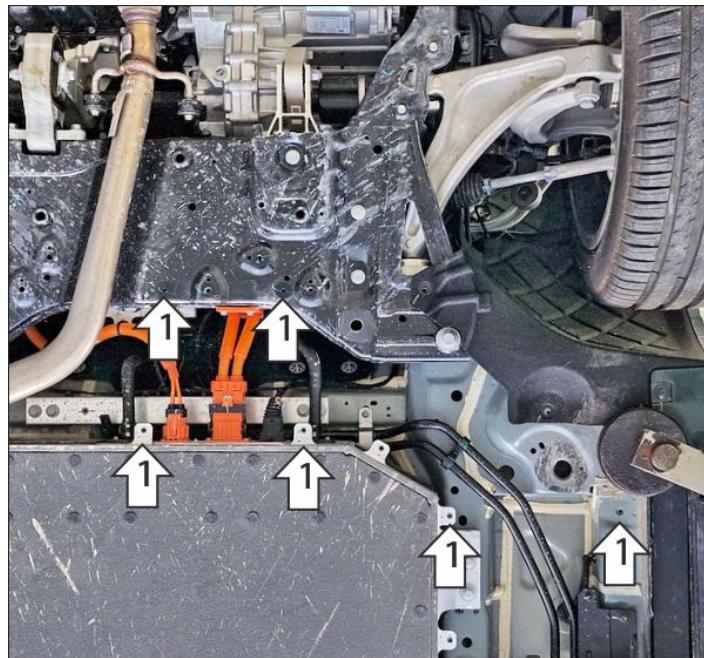

Автомобиль с защитой

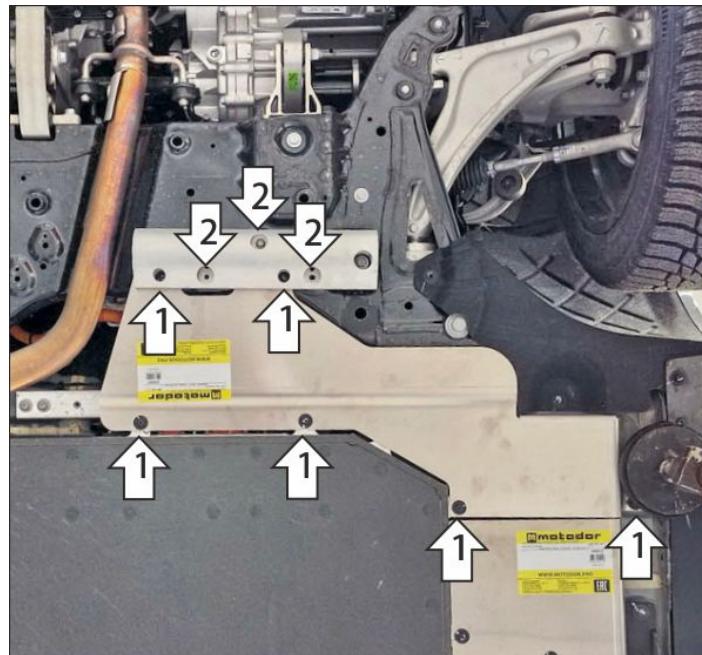

Порядок установки

Снять штатную защиту передней кромки аккумулятора и штатный пыльник.

1. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить защиту при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.
2. Вернуть на место штатную защиту передней кромки аккумулятора. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.