


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Li L7, L9	2022-	VCE	VCE	53.01ABC

Болт М6х60  
Шайба гровер 6  
Шайба М6  
Фиксатор М6  
Втулка Н=25  
2 отв.

Болт М6х70  
Шайба гровер 6  
Шайба М6  
Втулка Н=35  
2 отв.

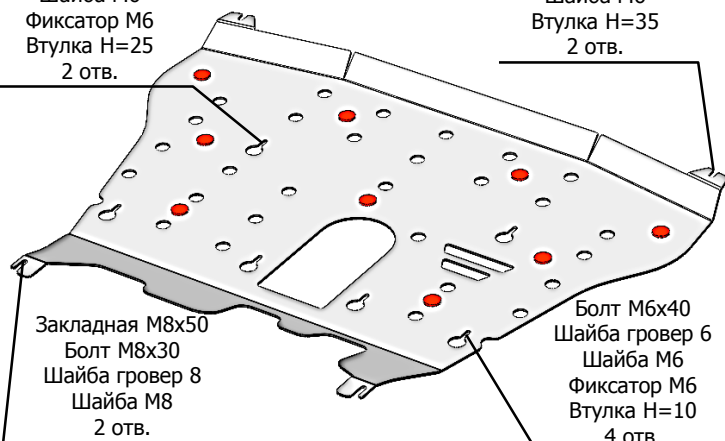

Закладная М8х50  
Болт М8х30  
Шайба гровер 8  
Шайба М8  
2 отв.

Болт М6х40  
Шайба гровер 6  
Шайба М6  
Фиксатор М6  
Втулка Н=10  
4 отв.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х40	4 шт.
	М6х60	2 шт.
	М6х70	2 шт.
	М8х30	2 шт.
Шайба увеличенная	М6	8 шт.
	М8	2 шт.
Шайба гровер	6	8 шт.
	8	2 шт.
Втулка	Н=10	4 шт. АВС.05.01.000.006
	Н=25	2 шт. АВС.05.01.000.006-02
	Н=35	2 шт. АВС.05.01.000.006-04
Закладная	М8х50	2 шт. АВС.05.01.001.003
Шайба ПНД фиксирующая	М6	6 шт.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (2 шт.).
3. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (2 шт.) и ввернуть на 2-3 оборота болты М6х60 с втулками (шляпка болта – гровер – шайба – фиксатор – втулка).
4. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (4 шт.) и ввернуть на 2-3 оборота болты М6х40 с втулками.
5. Установить закладные М8х70.
6. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

### Схема установки закладной планки

