





| Марка   | Модель  | Объем         | Год выпуска | Марка   | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------|---------|---------------|-------------|---------|--------|-------|-------------|
| Nissan  | Terrano | 1.6, 2.0      | 2014-н.в.   | Renault | Kaptur | 2.0   | 2016-2020   |
| Renault | Duster  | 1.6, 2.0      | 2012-2015   | Renault | Kaptur | 1.3   | 2020-н.в.   |
| Renault | Duster  | 1.5, 1.6, 2.0 | 2015-н.в.   |         |        |       |             |

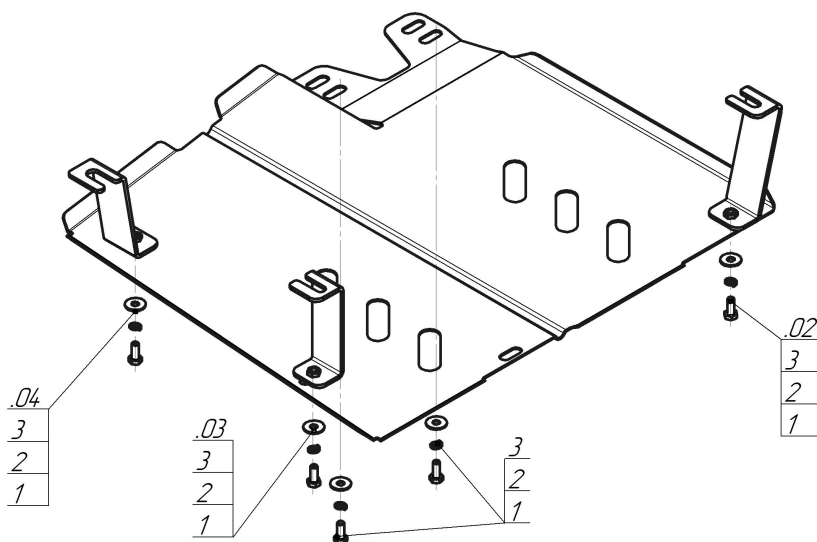


## Комплект крепежа

|    |                                                                                     |       |  |   |                                                                                     |                                            |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| 02 |  | Балка |  | 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 5 шт |
| 03 |  | Балка |  | 2 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 5 шт |
| 04 |  | Балка |  | 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*           | 5 шт |

## Автомобиль без защиты

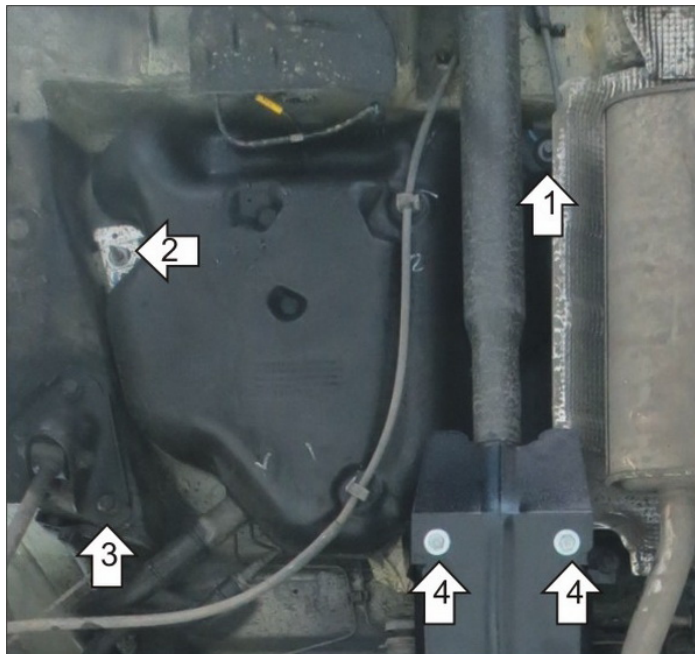

## Автомобиль с защитой

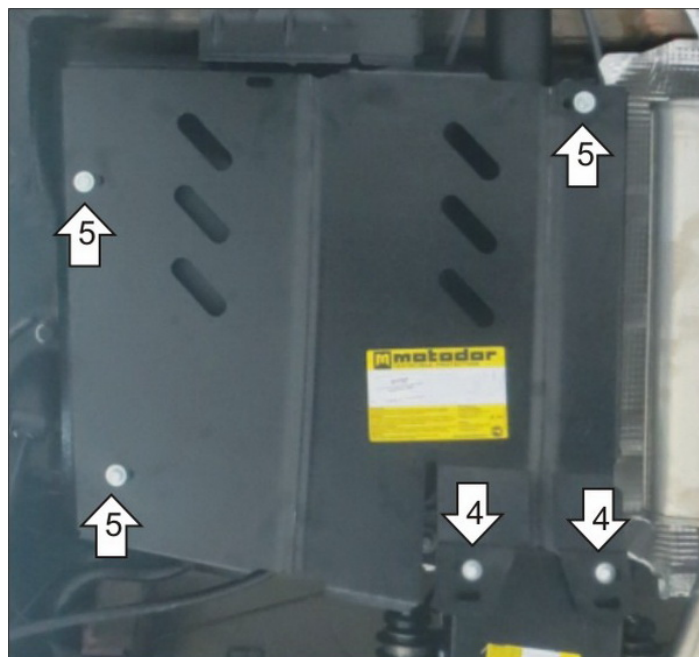

## Порядок установки

Защита устанавливается только совместно с Защитой заднего дифференциала Motodur арт. 01732, 01725 или 61703.

1. Прикрепить Кронштейн 1 на штатный болт крепления топливного бака.
2. Прикрепить Кронштейн 2 на штатную шпильку крепления топливного бака.
3. Прикрепить Кронштейн 3 на штатный болт крепления сайлентблока рычага подвески.
4. Прикрепить Щит к передним точкам крепления Защиты заднего дифференциала.
5. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M8x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodur.pro](http://motodur.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 21.07.2020 9:23:36