


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка
переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

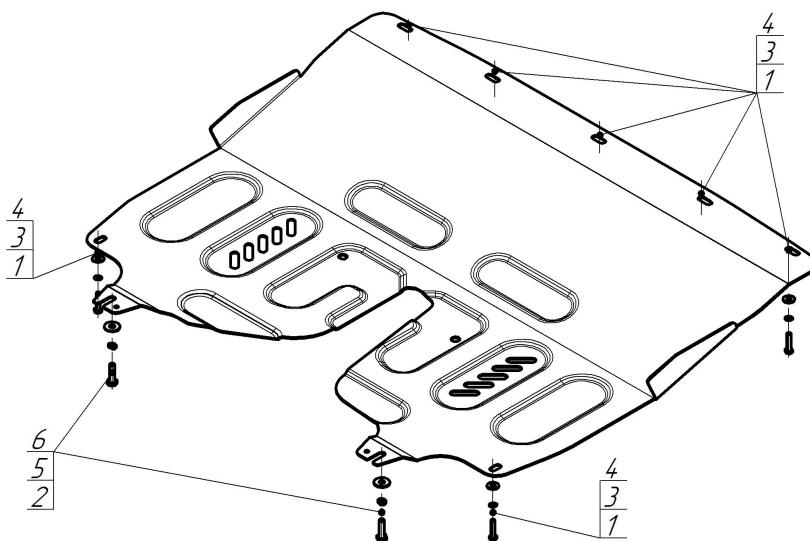


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Changan	Cs75 Plus	2.0	2024-н.в.


**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	7 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	7 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	7 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

Автомобиль без защиты

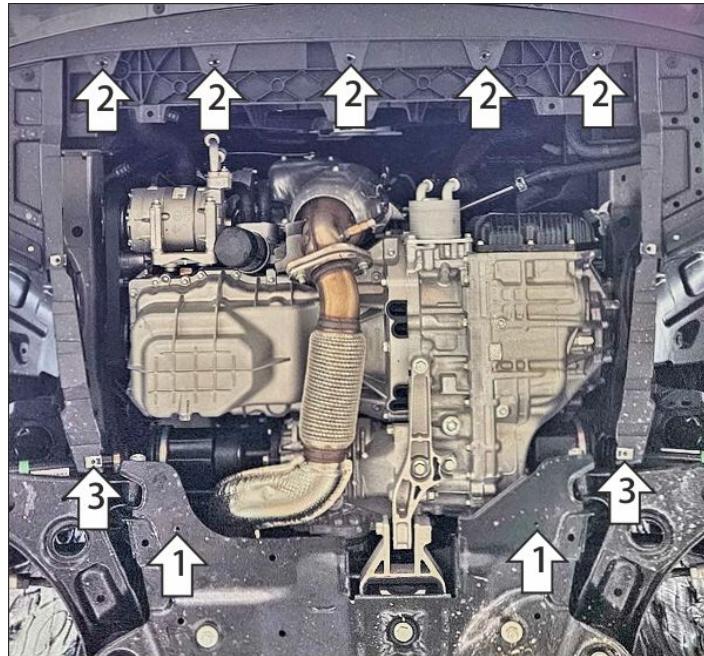

Автомобиль с защитой

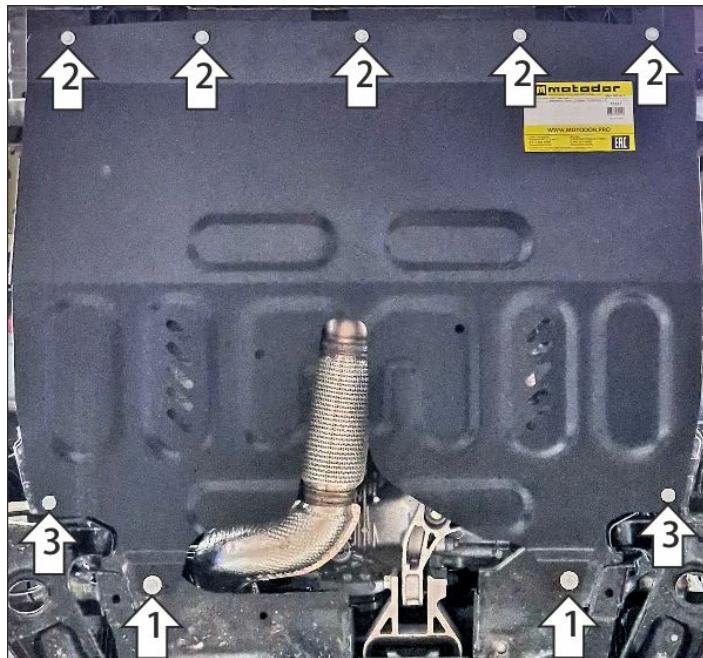

Порядок установки

- Снять штатный пластиковый пыльник (больше не понадобится). Закрутить обратно болты, скрепляющие части боковых пыльников.
1. В штатные резьбовые отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления защиты при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
 2. В штатные резьбовые отверстия в рамке радиатора установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.
 3. Прикрепить боковые пыльники к щиту защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.