
Инструкция по установке

Артикул **77222**

Защищаемые агрегаты: Силовые провода

Материал защиты: 2 мм, Сталь


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Changan	Deepal G318	1.5	2024-н.в.

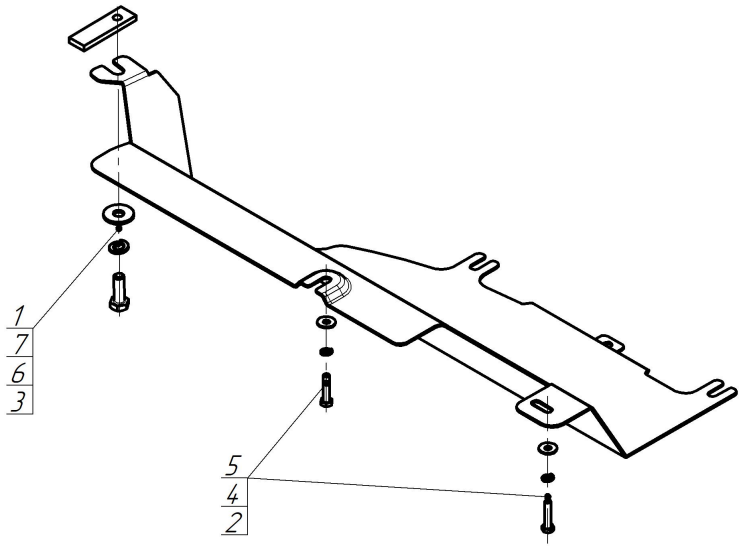


Комплект крепежа

1		ПР 70х20х6 А15 М10	1 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06х030	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	1 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

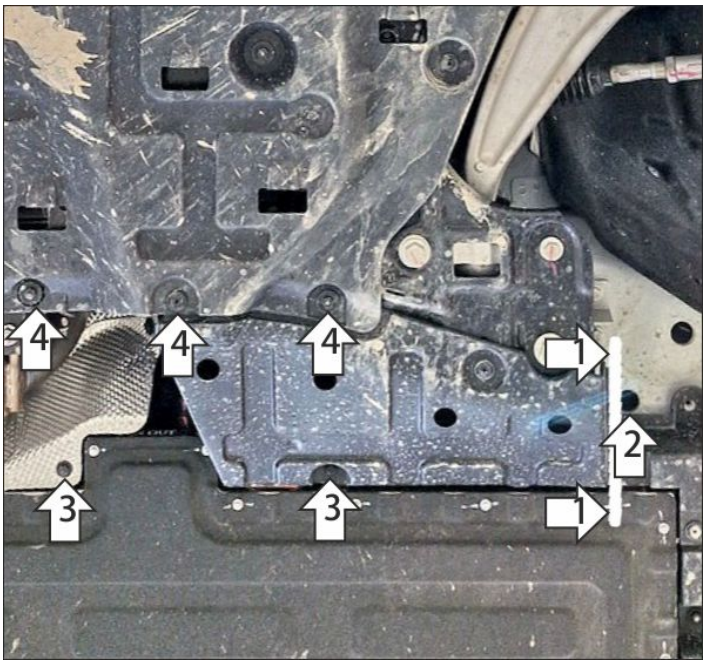

Автомобиль с защитой

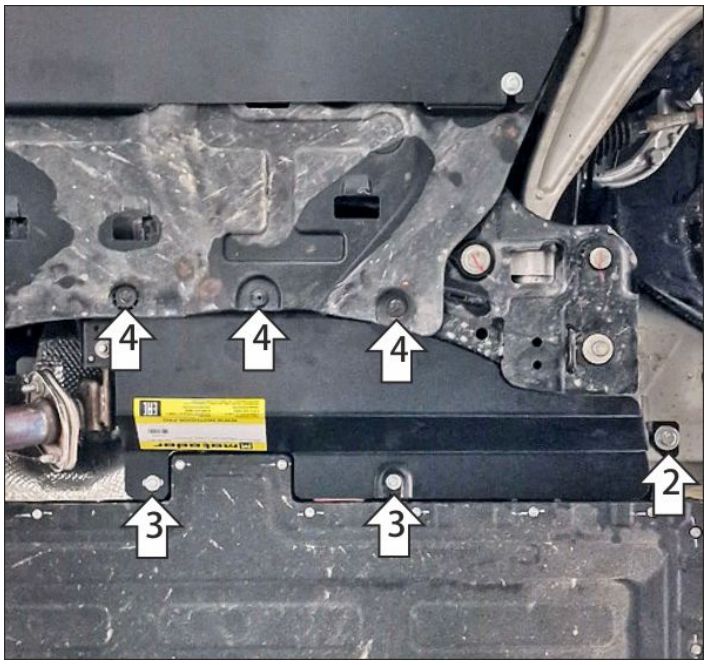

Порядок установки

1. Подрезать штатный пыльник силовых проводов по линии на схеме. Снять центральную часть, часть у порога оставить.
2. В штатное отверстие в кузове автомобиля установить боковую точку крепления защиты при помощи закладной планки ПР 70х20х6 М10 и болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10.
3. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника силовых проводов установить задние точки крепления защиты при помощи болтов М6х30 с шайбами и гр. шайбами 6, предварительно заведя защиту под передний пыльник.
4. Установить передние точки крепления защиты при помощи штатных болтов крепления пыльника двигателя. Скрепить штатный пыльник двигателя и защиту между собой при помощи клипсы. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 08.10.2026 11:33:35