






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Заднего бампера
для TGB Blade 600 LTX EPS, 600, 2022-


40.MP0844

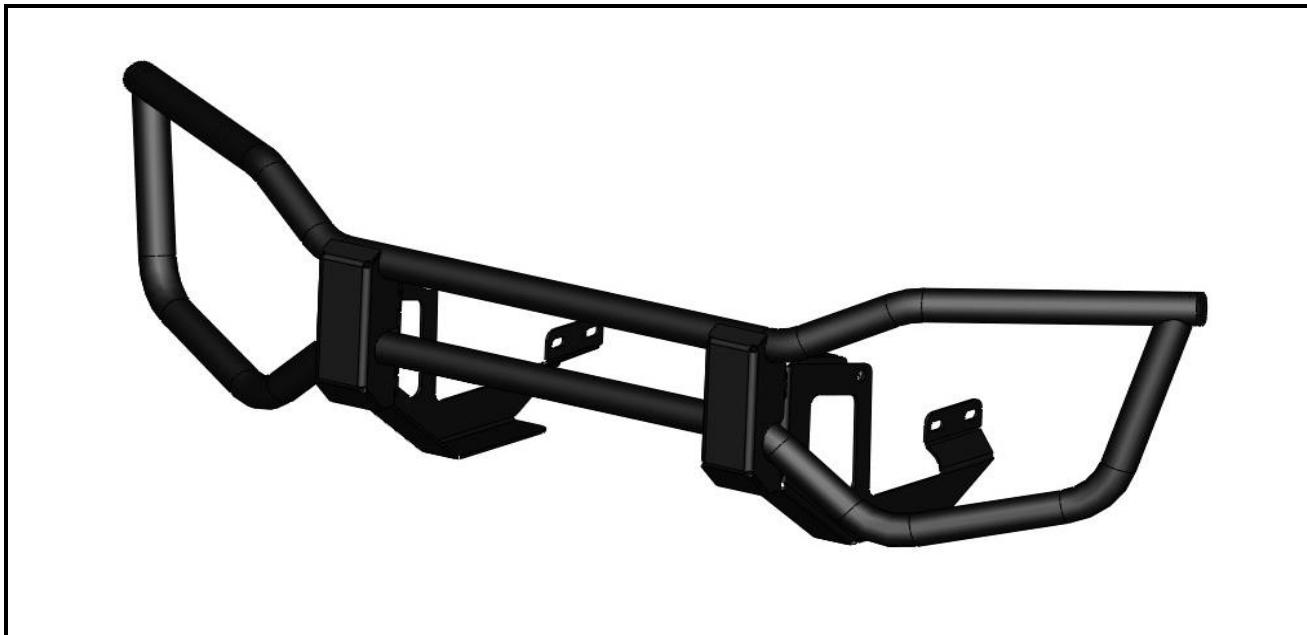

Инструменты:



12 13



12 13



Время установки: 15-20 МИН



40.MP0844


Состав комплекта

Материал: Сталь

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

2/4



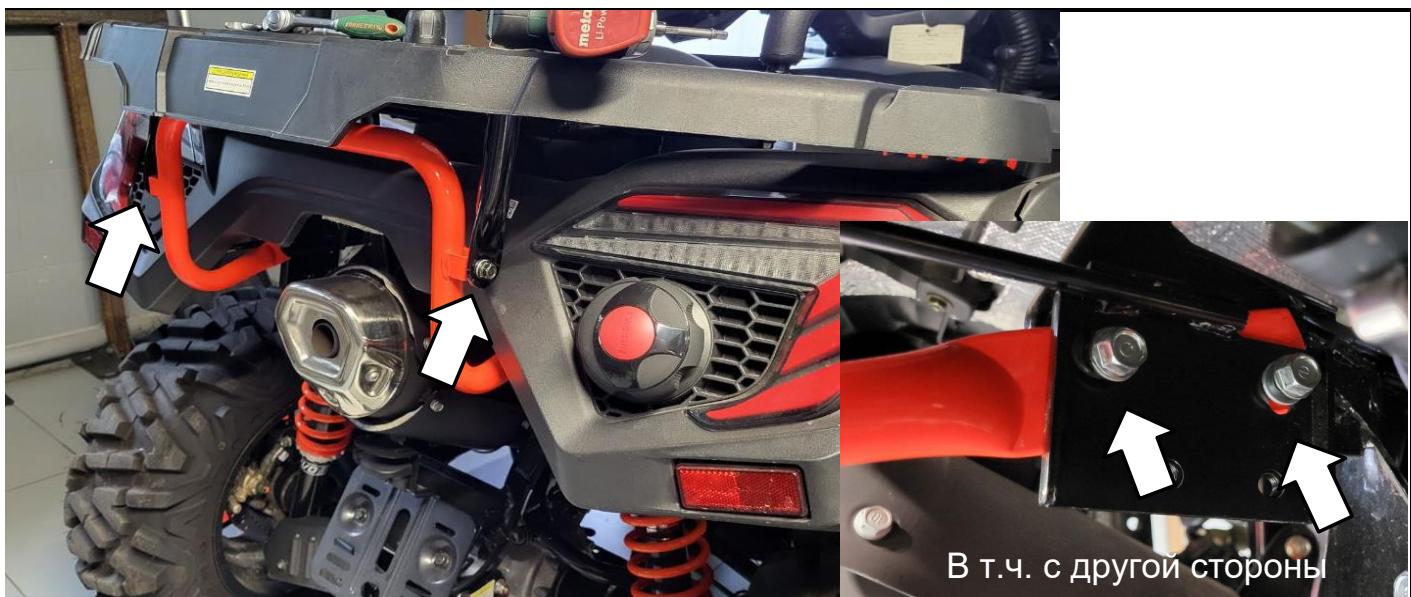

Снимите заводской бампер открутив 6 болтов указанных стрелками.

1



2

Установите левый и правый кронштейны так, как показано на иллюстрации, используя крепеж: Болт 8, Гровер 8, Шайба 8.



3

Установите задний бампер STORM на штатные кронштейны так, как показано на иллюстрации (не забудьте зафиксировать кронштейн пластика), используя штатный крепеж и, в местах 1 - Гайка 8, Шайба 8.



4

Отрегулируйте и протяните весь используемый ранее крепеж.

Поздравляем, ваш задний бампер STORM установлен!