



## Инструкция по установке


Артикул **30808**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка  
переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Crossroad	2.0	2007-2010

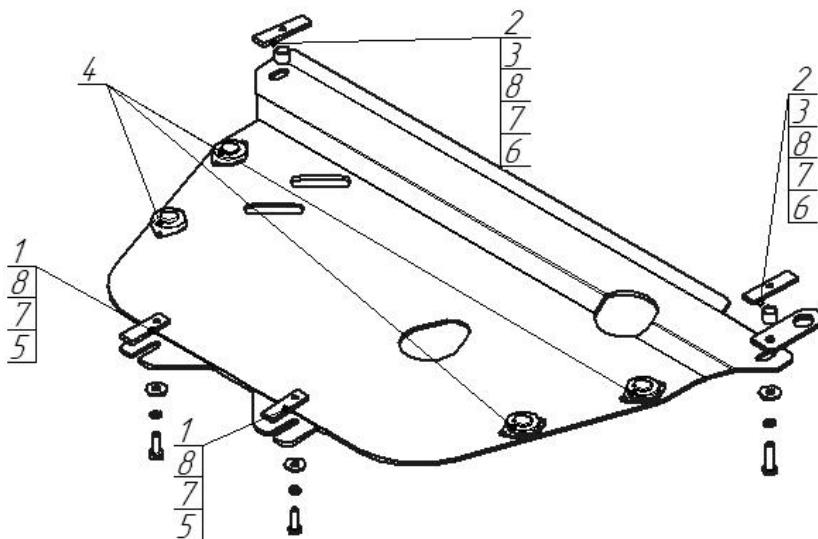

Комплект крепежа

## Автомобиль без защиты

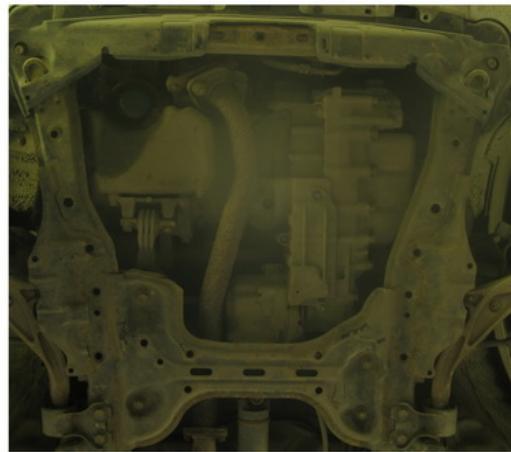

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить задние точки защиты при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить переднюю правую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи Проушины, ПР 80x20x6 М10; проставки 15 и Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10, таким образом чтобы проушина находилась между штатной автомобильной проушиной, проставкой с одной стороны и защитой с другой.
3. Установить переднюю левую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи ПР 80x20x6 М10; преставки 15, Болтов M10x40, Шайб 10 и Гроверов 10,

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47