


Защищаемые агрегаты: Трубки кондиционера

Материал защиты: 3 мм, Сталь

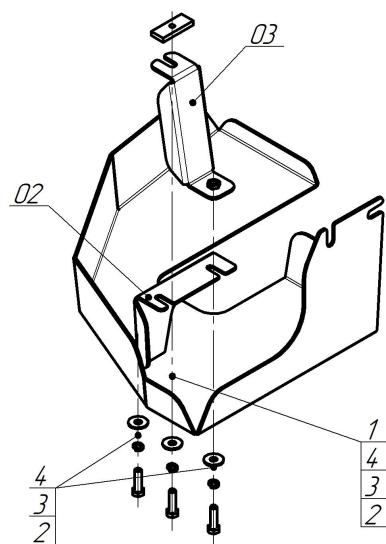


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Tourneo Custom	2.0	2023-н.в.


**Комплект крепежа**

02		Балка	2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт
03		Балка	3		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	3 шт
1		ПР 50x20x6 M8	1 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт

Автомобиль без защиты

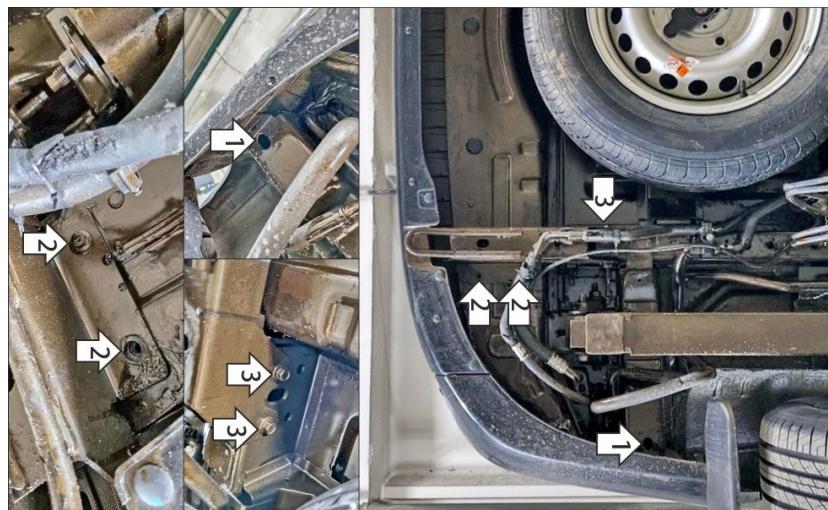

Автомобиль с защитой

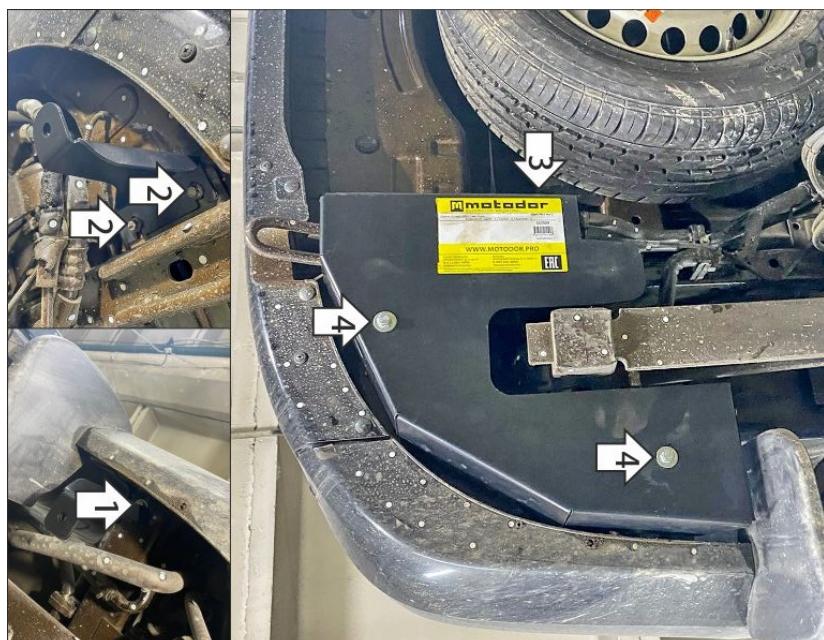

Порядок установки

1. В штатное отверстие в кузове автомобиля установить передний кронштейн защиты при помощи закладной планки ПР50х20х6 М8, болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
2. Под штатные болты крепления буксировочной проушины установить задний кронштейн защиты.
3. Под штатные болты крепления буксировочной проушины установить передние точки крепления щита.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.