



# Инструкция по установке

Артикул **01223**


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	E-class	2.0, 3.0, 3.1, 3.2	1976-1985


**Изображение отсутствует**

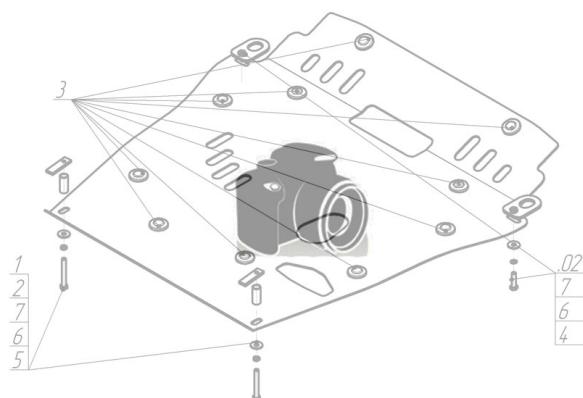


## Комплект крепежа

1		ПР 80x20x6 M10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
5		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

## Автомобиль без защиты

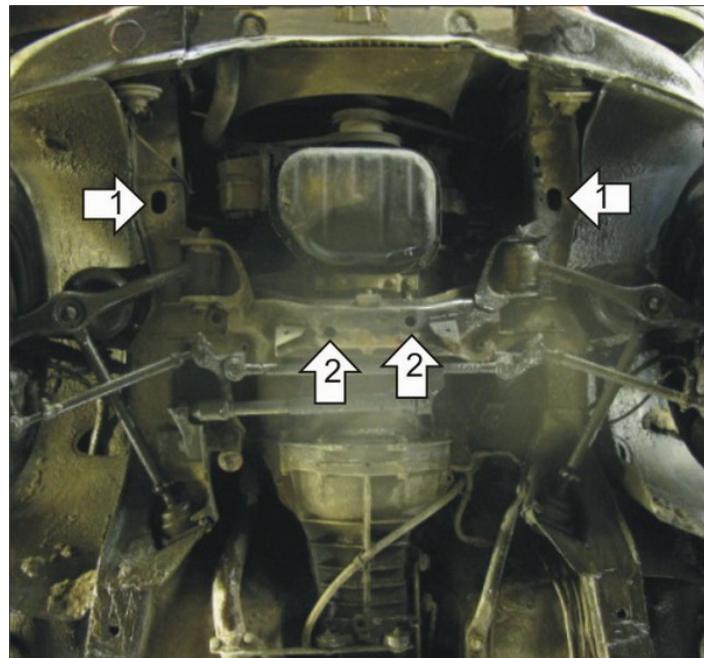

## Автомобиль с защитой

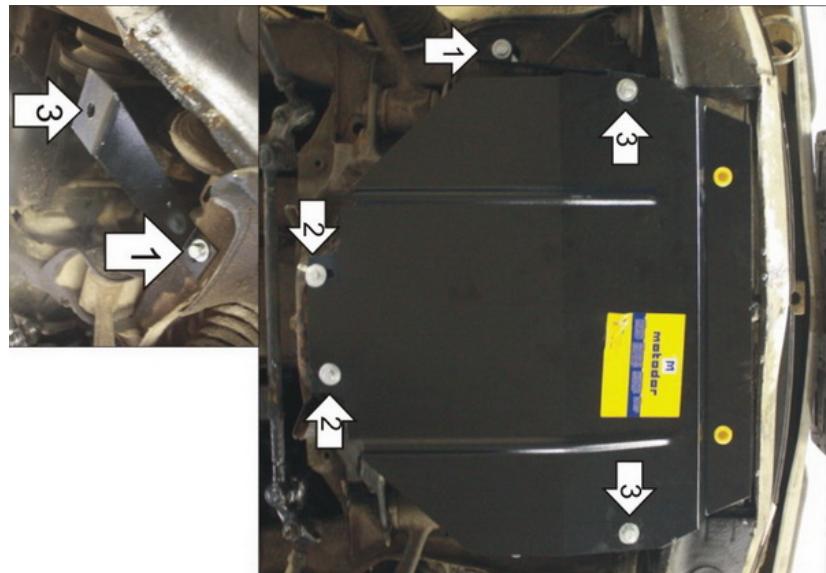

## Порядок установки

1. Установить на продольные балки рамы Кронштейны при помощи ПР 80x20 М10, Болтов М10x40, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47