


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500	3.0	2024-н.в.

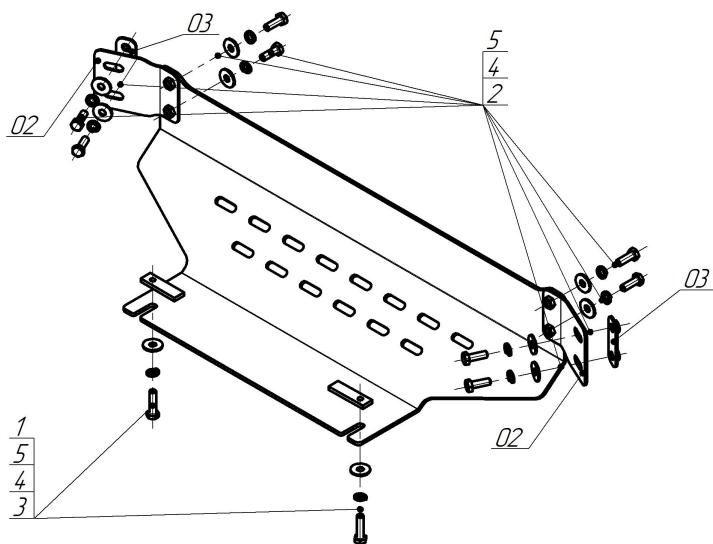


## Комплект крепежа

02		Балка	3		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
03		Балка	4		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	10 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	10 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	8 шт			

## Автомобиль без защиты

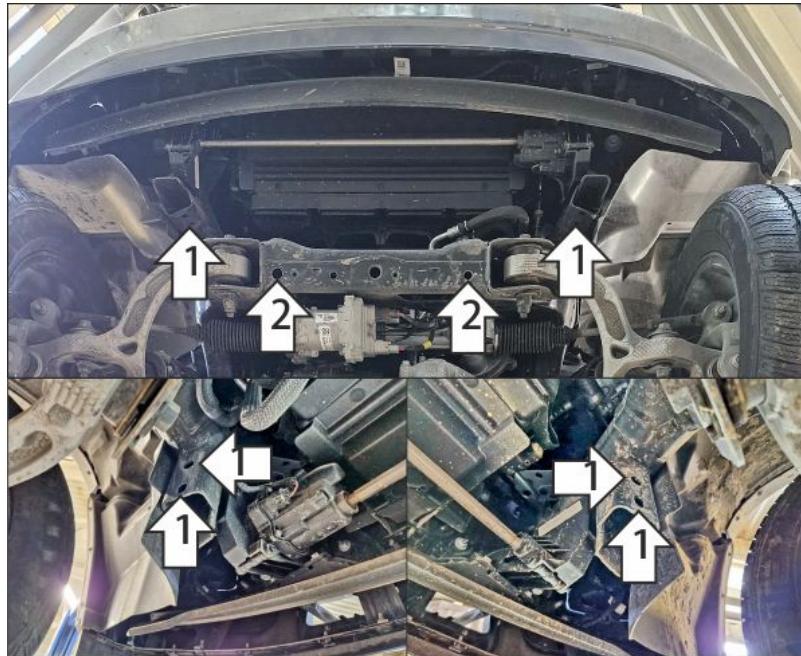

## Автомобиль с защитой

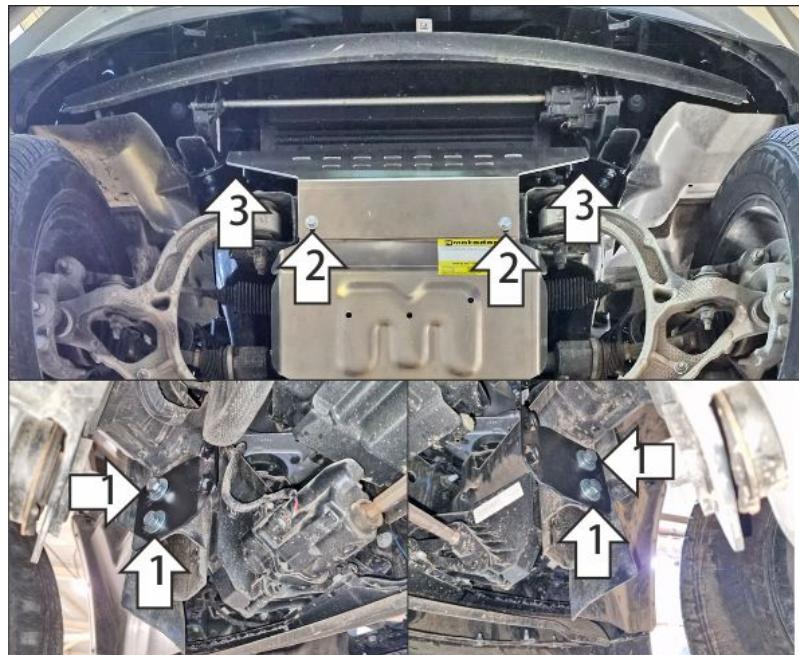

## Порядок установки

1. В штатные отверстия в кронштейнах рамы установить передние кронштейны защиты при помощи закладных планок, болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные отверстия в поперечине рамы установить задние точки щита защиты при помощи планок ПР 70x20x6 M10, болтов M10x40 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.