


**Защищаемые агрегаты:** Двигатель, Коробка  
переключения передач

**Материал защиты:** 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Tourneo Custom	2.0	2023-н.в.

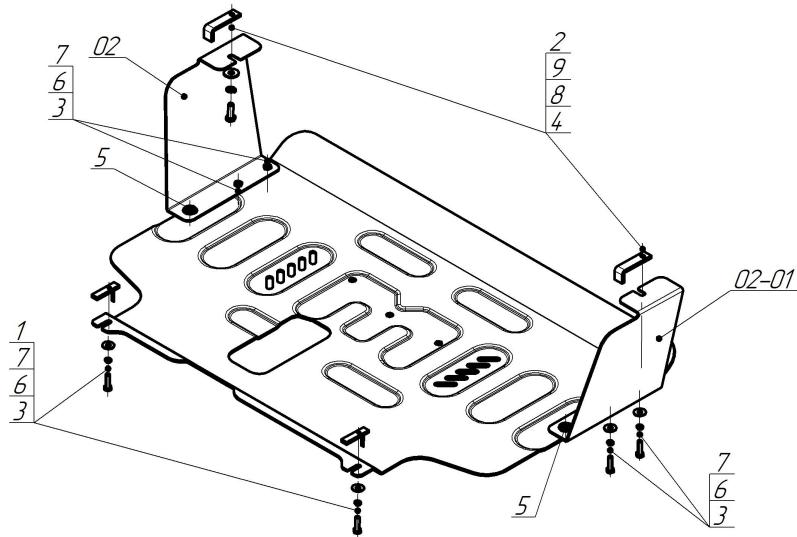


## Комплект крепежа

02		Балка	5		Демпфер	2 шт
02-01		Балка	6		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	6 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 М10	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт			

## Автомобиль без защиты

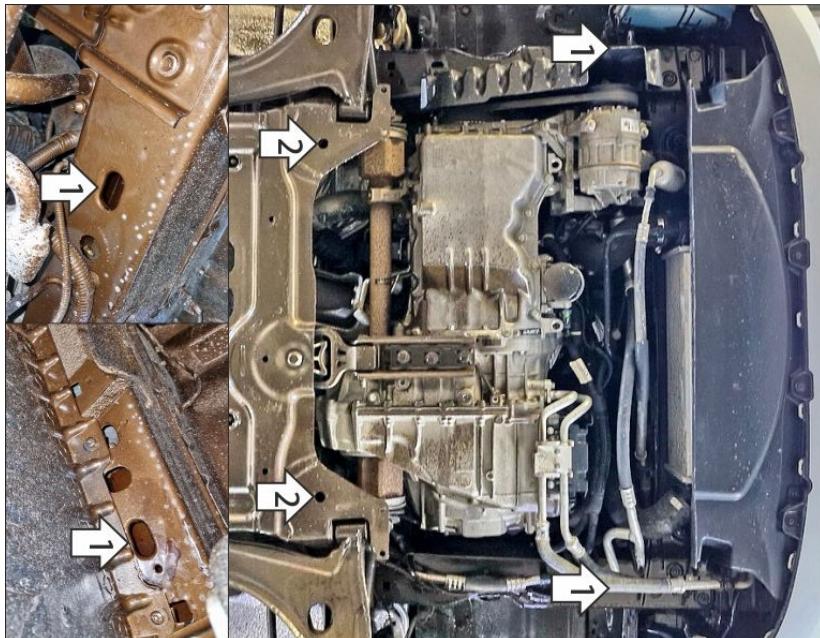

## Автомобиль с защитой

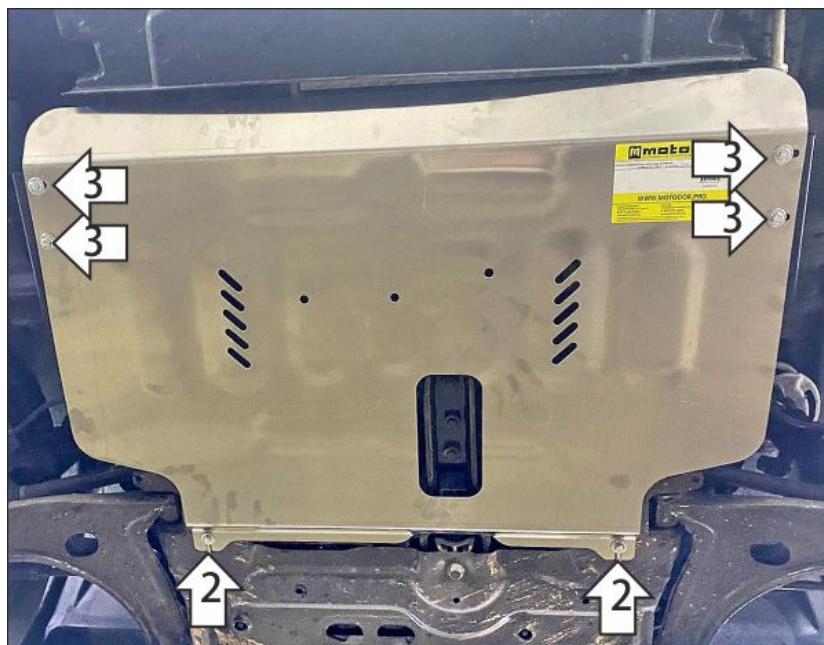

## Порядок установки

1. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить передние кронштейны защиты картера при помощи закладных планок ПЗ 79x20x6 M10, болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Правый кронштейн подсунуть под штатный пыльник, или сделать вырез в пыльнике для установки кронштейна.
2. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 M8, болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.