


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

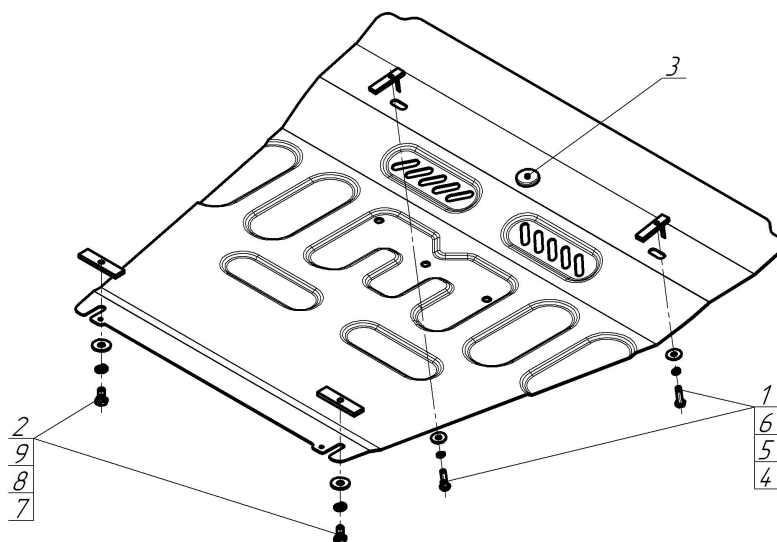


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	XC90	2.4, 2.5	2002-2006	Volvo	XC90	2.4, 2.5	2010-2015
Volvo	XC90	2.4, 2.5, 3.2	2006-2010				




Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		Демпфер	1 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты

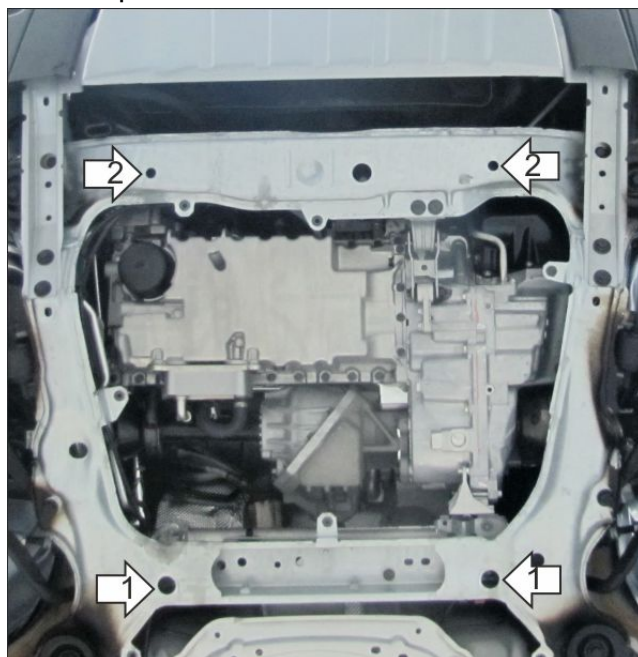

Автомобиль с защитой

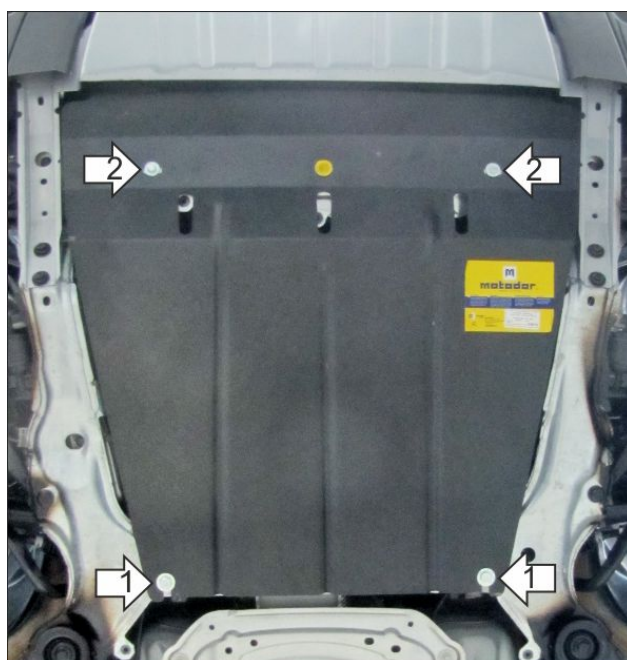

Порядок установки

1. Установить в штатные отверстия подрамника подвески задние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР80х20х6 М10 и болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Установить в штатные отверстия подрамника передние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodorr.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 06.08.2026 10:10:24