





Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	X5 (e70)	3.0, 3.5	2010-2013

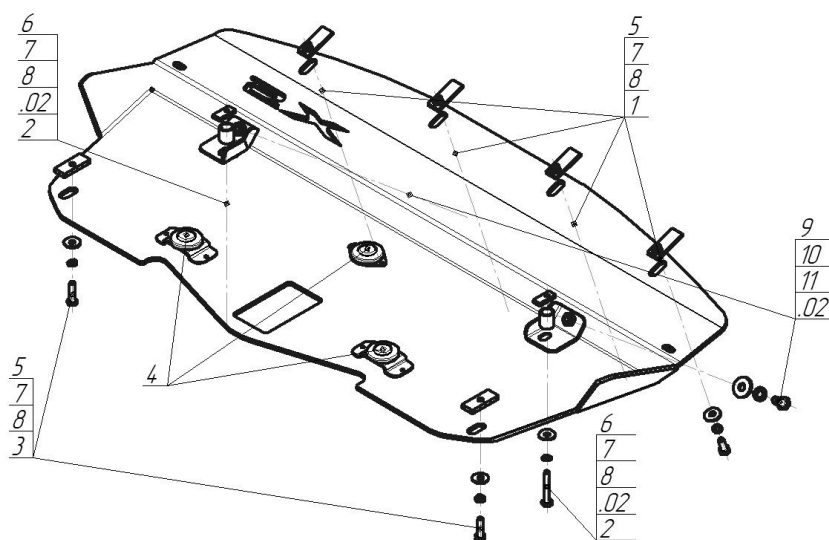


Комплект крепежа

02		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	4 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	8 шт
2		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	8 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
4		Демпфер	3 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

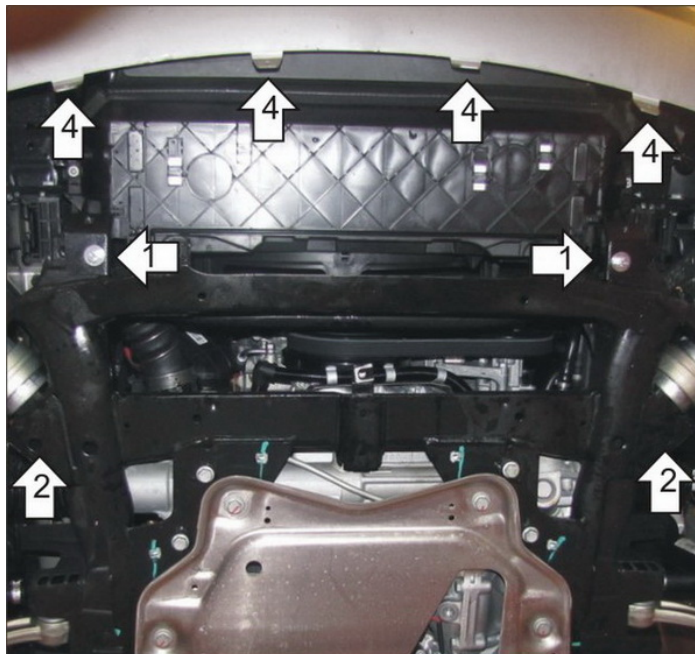

Автомобиль с защитой

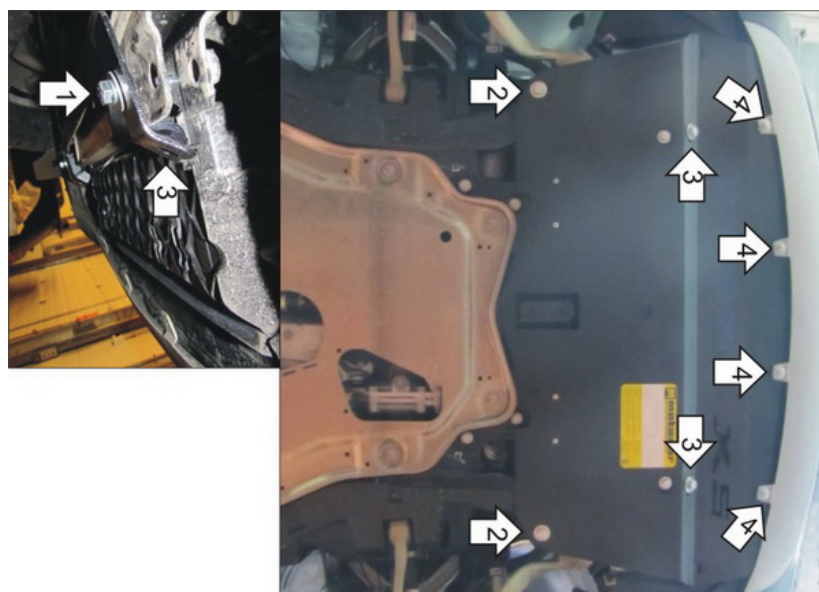

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в штатные отверстия поперечной балки Кронштейны при помощи ПР 30x14x6 A10 M8, Проставок 25 и Болтов M8x50.
2. Установить в отверстия подрамника а/м задние точки защиты при помощи ПР 50x20x6 A15 M10 и Болтов M8x30.
3. Установить на ранее закрепленные Кронштейны передние точки защиты при помощи Болтов M10x40.
4. Закрепить крепления бампера на резьбовые отверстия защиты при помощи Болтов M8x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:11:48