

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.
Кронштейн.....	2 шт.		
Планка закладная.....	2 шт.		
Болт-шарнир.....	2 шт.		
Шайба 8.....	2 шт.		

## Схема установки



## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Changan CS35+ (2018-)

Артикул: UCHCS3012



## УСТАНОВКА

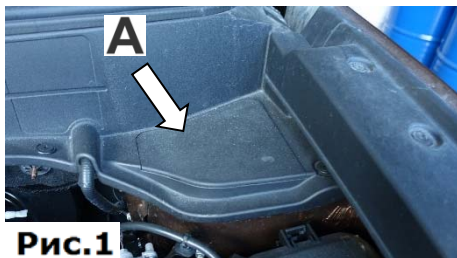


Рис.1

1. Демонтировать пластиковую крышку (А) (Рис.1).



Рис.2

2. Торцевой головкой №14 открутить две гайки крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.2).

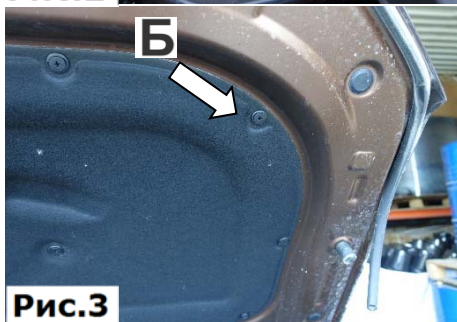


Рис.3

3. Демонтировать пистон (Б) крепления обшивки капота. Болт-шарнир будет установлен вместо пистона (Б), (Рис.3).

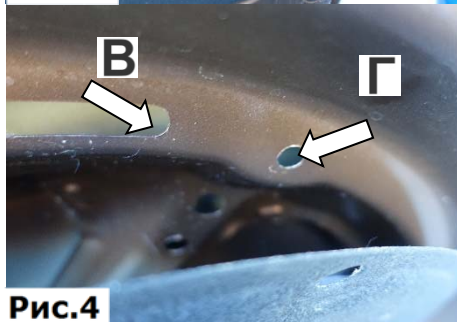


Рис.4

4. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (В) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием (Г) от демонтированного пистона (Б), (Рис.4).

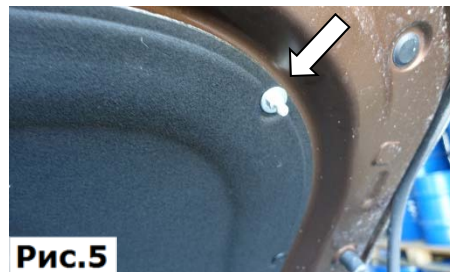


Рис.5

4. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 8. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №12 с усилием 14 Нм, (Рис.5)



Рис.6

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.6).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.



Рис.7

11. Для установки пластиковой крышки, по месту сделать вырез под фланец кронштейна (рис.7)

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**