


Инструкция по установке.

ALF1408st; ALF1409st

Mitsubishi L-200
Mitsubishi Pajero Sport

год выпуска: 2006-2015 г. Об. двигателя: all
год выпуска: 2008-2015 г. Об. двигателя: all

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Защиту **A** установить при помощи болтов M8X25 на штатные места автомобиля, дополнительно прикрепив болтом M8X25 с крепёжной планкой **1**.
3. Защиту **B** при монтаже завести под защиту **A**, заднюю часть прикрепить к штатным местам болтами M8X25.
4. Вывернуть два штатных болта крепления балки к раме автомобиля.
5. Установить крепёжный кронштейн **2** при помощи штатных болтов вывернутых ранее.
6. Установить в отверстия рамы автомобиля крепёжные планки **5** и прикрепить к ним болтами M10X30 крепёжный кронштейн **4**.

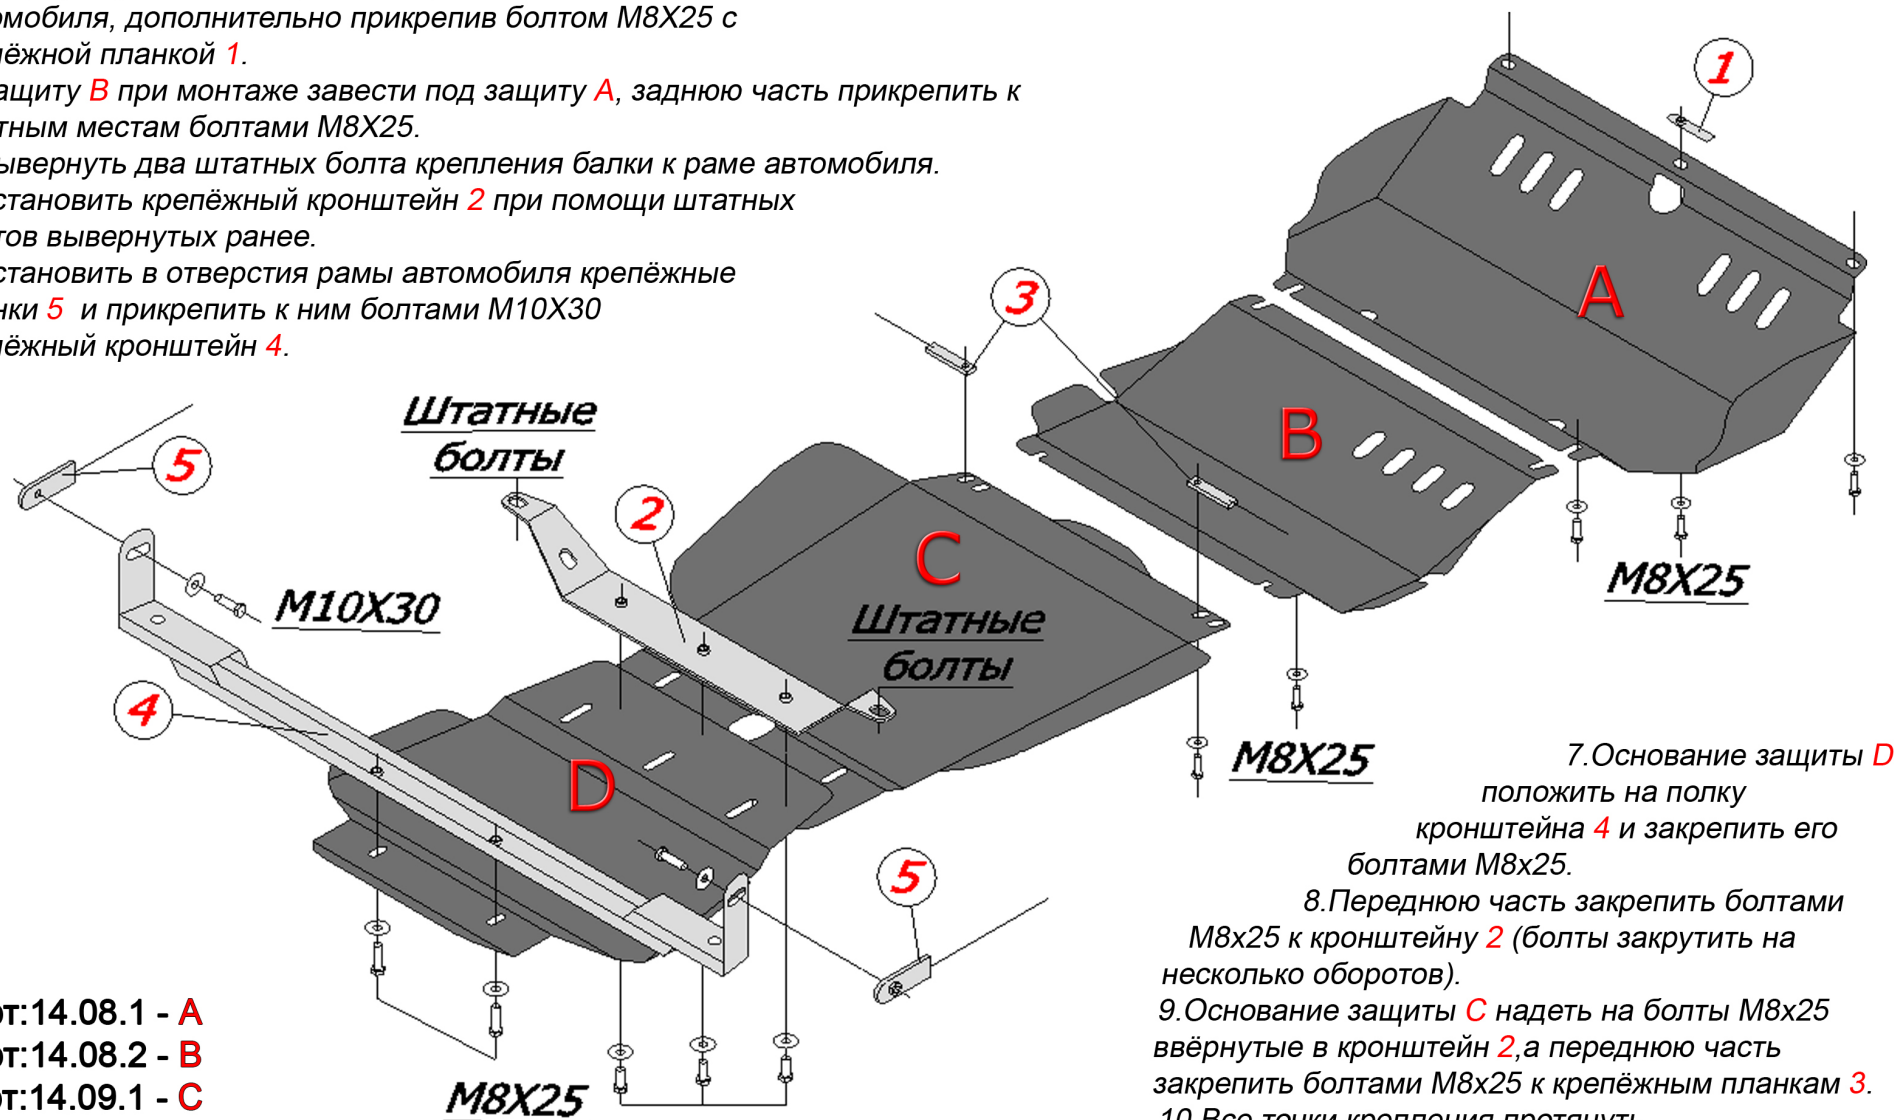

Арт: 14.08.1 - **A**
Арт: 14.08.2 - **B**
Арт: 14.09.1 - **C**
Арт: 14.09.2 - **D**

7. Основание защиты **D** положить на полку кронштейна **4** и закрепить его болтами M8x25.
8. Переднюю часть закрепить болтами M8x25 к кронштейну **2** (болты закрутить на несколько оборотов).
9. Основание защиты **C** надеть на болты M8x25 ввёрнутые в кронштейн **2**, а переднюю часть закрепить болтами M8x25 к крепёжным планкам **3**.
10. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

КОЛ-ВО

ALF1408st; ALF1409st

Mitsubishi L-200
Mitsubishi Pajero Sport

год выпуска: 2006-2015 г. Об. двигателя: all
год выпуска: 2008-2015 г. Об. двигателя: all

Болт M8x25	14 шт.
Болт M10x30 (40)	2 шт.
Шайба 8	18 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.



Крепёжный кронштейн 2 1 шт.




Крепёжная планка 3 2 шт.



Крепёжный кронштейн 4 1 шт.



Крепёжная планка 5 2 шт.

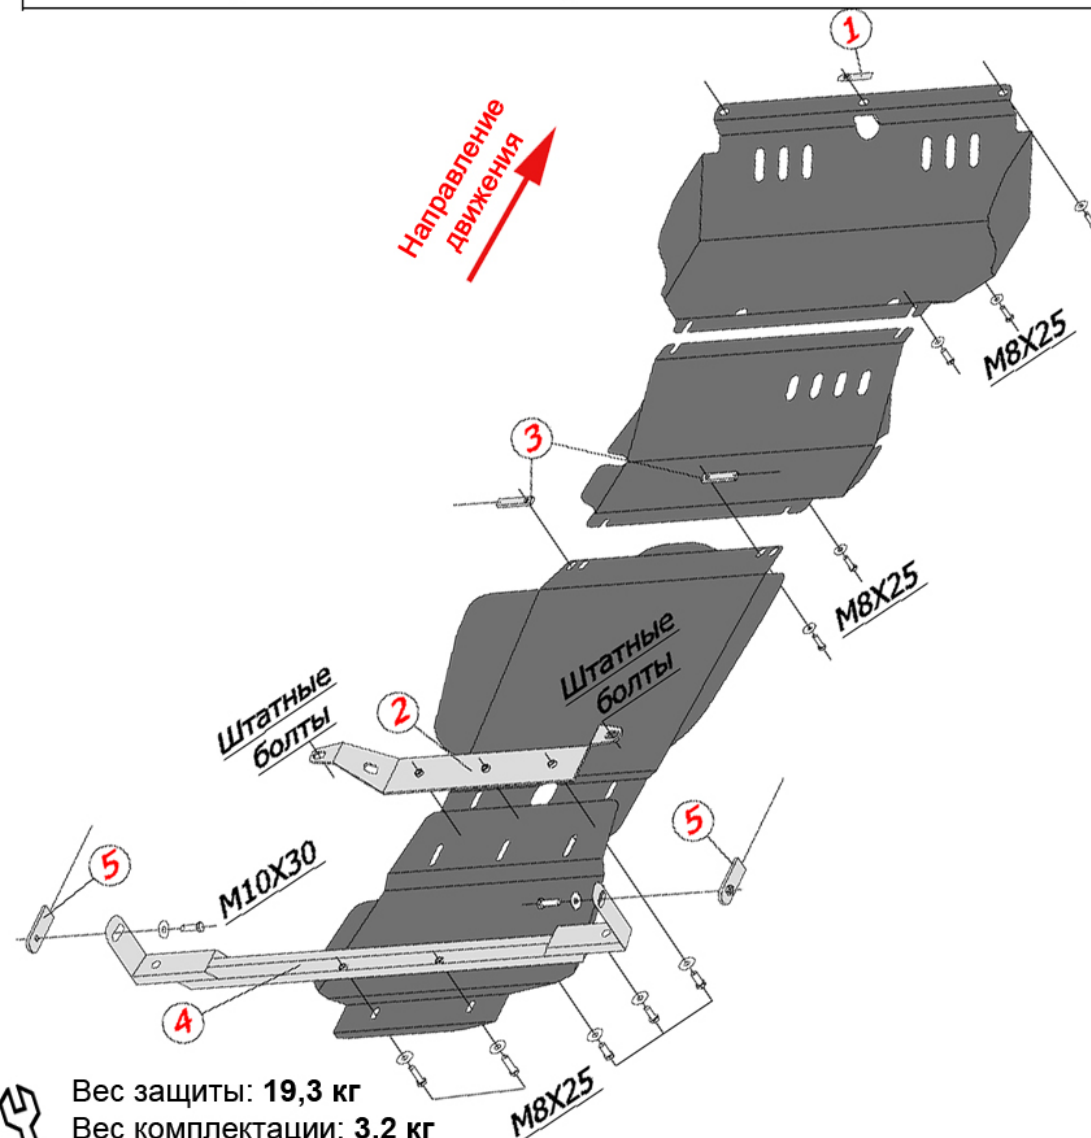

Вес защиты: 19,3 кг
Вес комплектации: 3.2 кг
Размер защиты: 690x2000x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF eco
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ