


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	XC60	2.0	2017-н.в.	Volvo	XC90	2.0	2015-н.в.

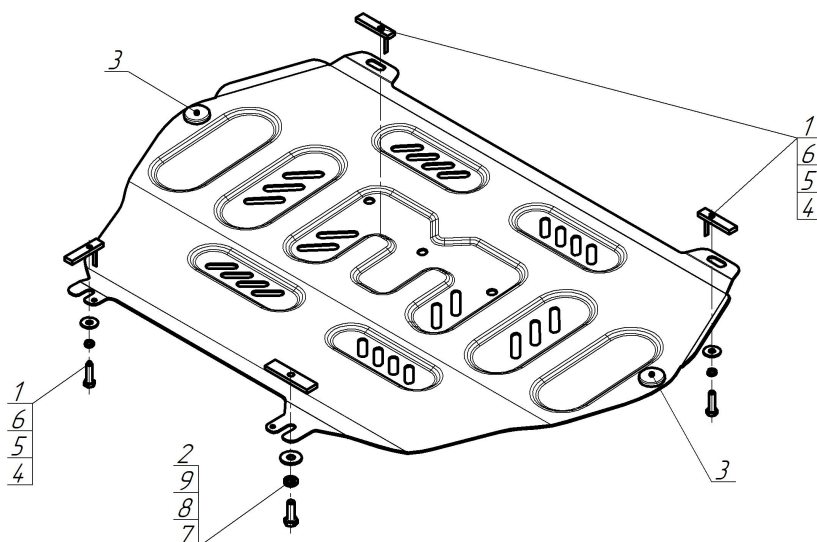


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	3 шт
2		ПР 80x20x6 M10	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	3 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты

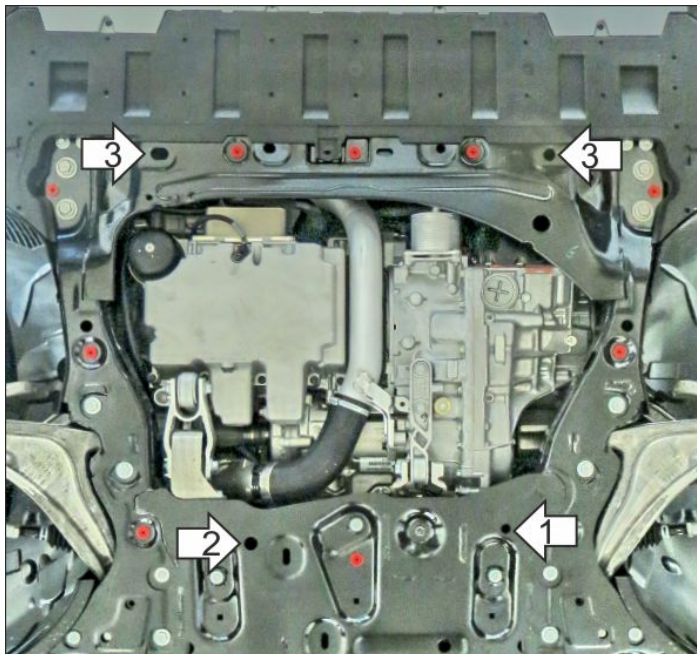

Автомобиль с защитой

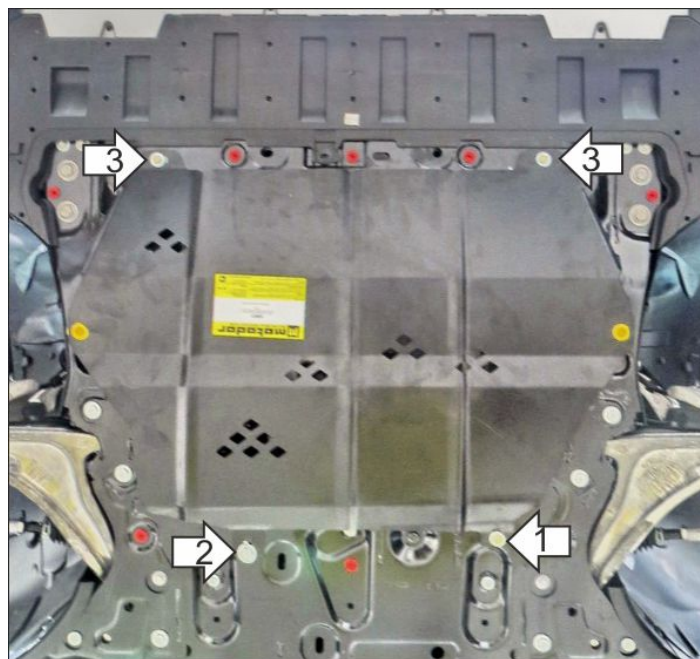

Порядок установки

Снять штатный пыльник.

1. Установить в штатное отверстие подрамника подвески заднюю левую точку крепления защиты при помощи закладной планки ПУ60х14х6 М8 и болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
2. Установить в штатное отверстие подрамника подвески заднюю правую точку крепления защиты при помощи закладной планки ПУ60х14х6 М8 и болта М8х30 с шайбой и гр. шайбой 8.
3. Установить в штатные отверстия подрамника передние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.08.2026 16:28:28