

HYUNDAI Оригинальные Аксессуары

Модель	Creta SU2r	Аксессуар	Защита редуктора
Модельный год	2021-	Сложность	B
Партномер	R4010BW000	Время установки	15 мин

Внимание: Сложность, указанная ниже, отражает уровень опыта и навыка, необходимого для установки аксессуара.

(А) Потребитель (В) Мастер (С) Старший мастер

Замечания по установке

Символы и определения

	Обозначают действия требующие повышенного внимания, которые могут привести к физической травме или порче автомобиля.		Обозначает шаг, после которого требуется убедиться в качестве выполненных работ.	Обозначают необходимость использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки, перчатки, наушники).	
	Обозначаются действия требующие повышенного внимания которые могут привести к физической травме или порче		Обозначает инструмент, необходимый во время определенного шага..		
	Обозначаются действия для избежания повреждения автомобиля, или его компонентов.		Детализирует шаги инструкции, необходимые для правильного и верного проведения процесса установки.		
				Респиратор	Защитные очки
				Перчатки	Наушники

Основной инструмент

 Трещетка с удлинителем	 17 мм		

Специализированный инструмент

Трещетка с удлинителем
Головка 17 мм

Условия установки

[illegible]


Примечания установщику:

- 1) Внимательно ознакомьтесь со всей инструкцией перед тем, как начать установку.
- 2) Убедитесь, что перед и во время установки, автомобиль и зона установки аксессуара чистые.
- 3) Убедитесь, что иные участки и части автомобиля, находящиеся в непосредственной близости от зоны установки, защищены от случайного повреждения.
- 4) Чтобы избежать повреждения автомобиля, никогда не кладите инструмент на его окрашенные поверхности, сидения, панель приборов, центральную консоль и так далее.
- 5) Всегда используйте средства индивидуальной безопасности, если они необходимы во время установки.

HYUNDAI Оригинальные Аксессуары



Общий вид

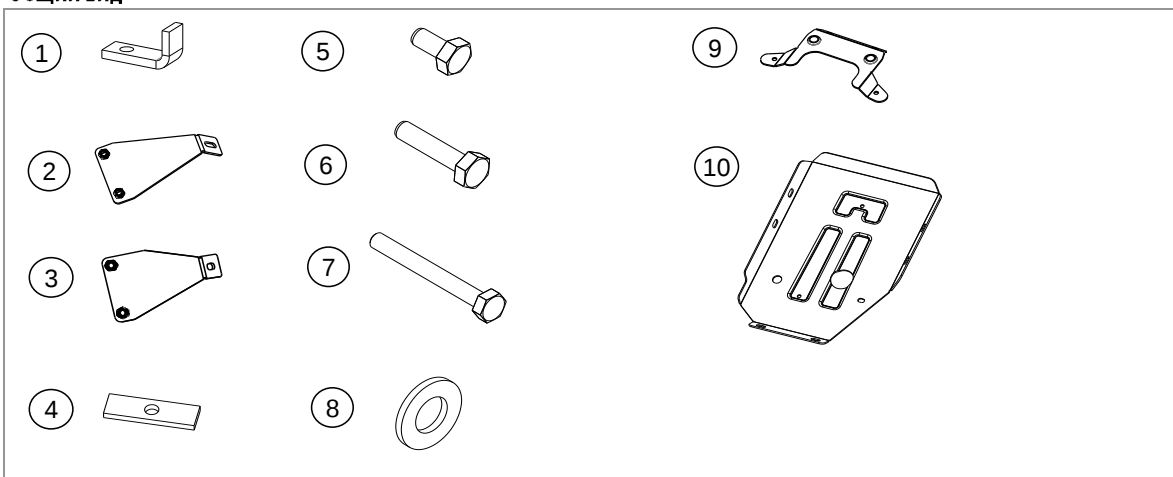

Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание	Номер.	Кол-во	Описание
1	2	НД 16004	9	1	Кронштейн	17		
2	1	Кронштейн	10	1	Поддон	18		
3	1	Кронштейн	11			19		
4	2	НД 3001	12			20		
5	6	Болт M10x20	13			21		
6	2	Болт M10x45	14			22		
7	2	Болт M10x90	15			23		
8	10	Шайба d=10	16			24		


Комплектность

A		F		K		P		U	
2	НД 16004	2	Болт M10x45						
B		G		L		Q		V	
1	Кронштейн	2	Болт M10x90						
C		H		M		R		W	
1	Кронштейн	10	Шайба d=10						
D		I		N		S		X	
2	НД 3001	1	Кронштейн						
E		J		O		T		Y	
6	Болт M10x20								

* Дополнительные детали включены в комплект в качестве запасных частей. Пожалуйста следуйте инструкции, для верной установки каждого из них.

Общее число:


27

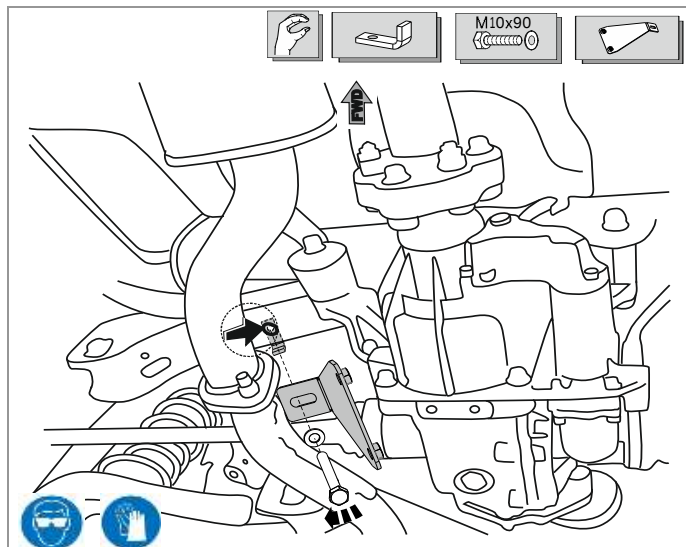

Шаг 1

Э
Т
А
П


1. Наживить болт M10x90 (G) на закладную НД 16004 (А) через шайбу d=10 (Н), кронштейн (В) и балку автомобиля. Болт на данном этапе не затягивать полностью.

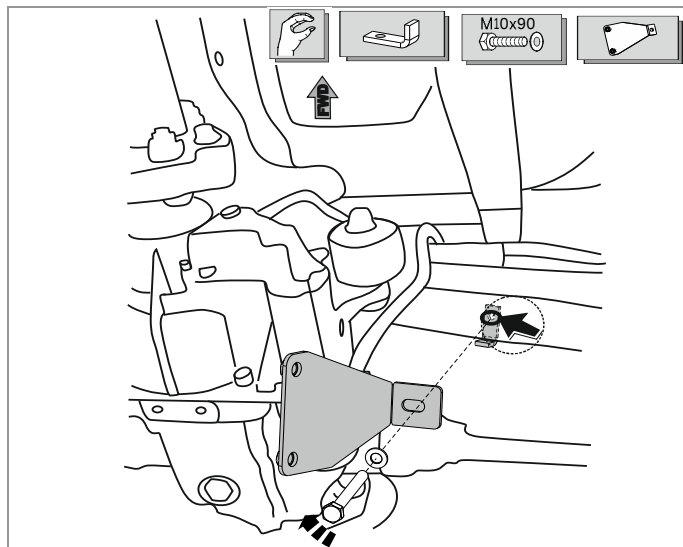

Шаг 2

Э
Т
А
П


1. Наживить болт M10x90 (G) на закладную НД 16004 (А) через шайбу d=10 (Н), кронштейн (С) и балку автомобиля. Болт на данном этапе не затягивать полностью.

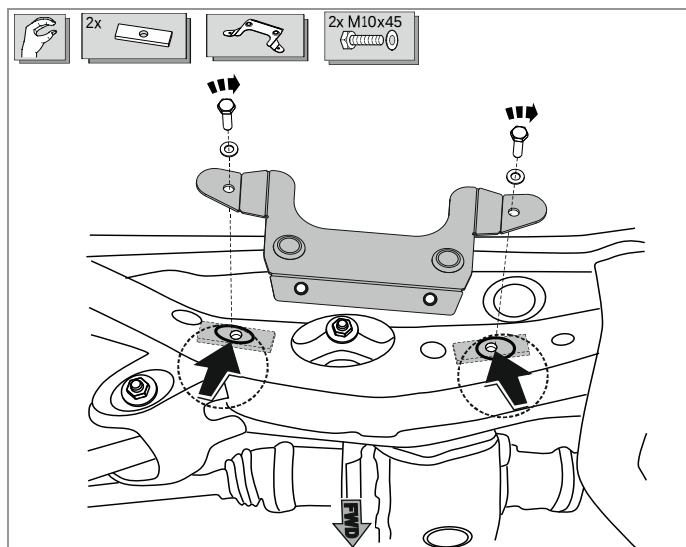

Шаг 3

Э
Т
А
П

1. Установить кронштейн (I) на раму автомобиля при помощи болтов M10x45 (F), шайб d=10 (H) и закладных НД 3001 (D). Болты на данном этапе не затягивать полностью.

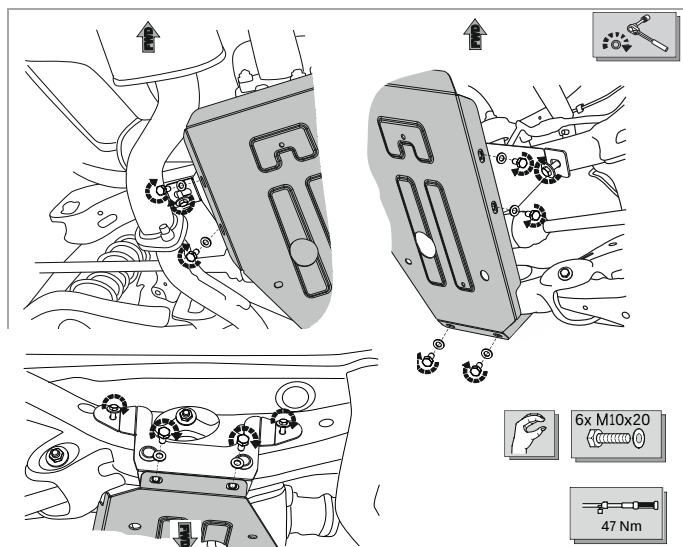

Трещотка с удлинителем и головка 17 мм

Шаг 4

Э
Т
А
П

1. Установит поддон на кронштейны (В, С, I) при помощи болтов M10x20 (Е) и шайб d=10 (D). Затянуть все болты указанным моментом затяжки.