


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	19	1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9	1991-1995

Изображение отсутствует

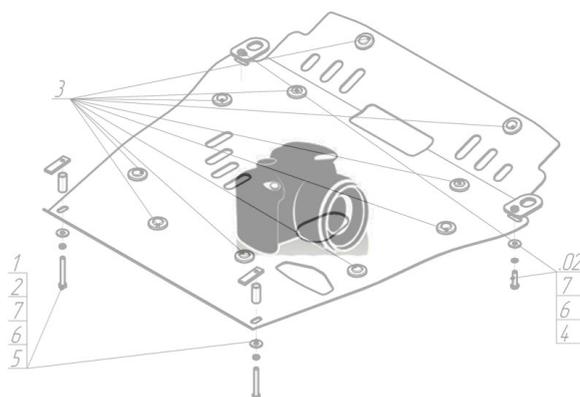

Комплект крепежа

1		Гайка DIN 934 M 08	2 шт	5		Гайка DIN 934 M 10x1,25	2 шт
2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 увеличенная	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить уголки к транспортировочным проушинам при помощи Гаек М10, Гр10, Ш10, Ш14.
2. Соединить кронштейны с задними пазами на щите при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.
3. Установить передние точки крепления переднего щита на ранее установленные Уголки при помощи Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.
4. Установить задние точки крепления при помощи ПУ 60х14х6, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:50:25