


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 4 мм, Алюминий

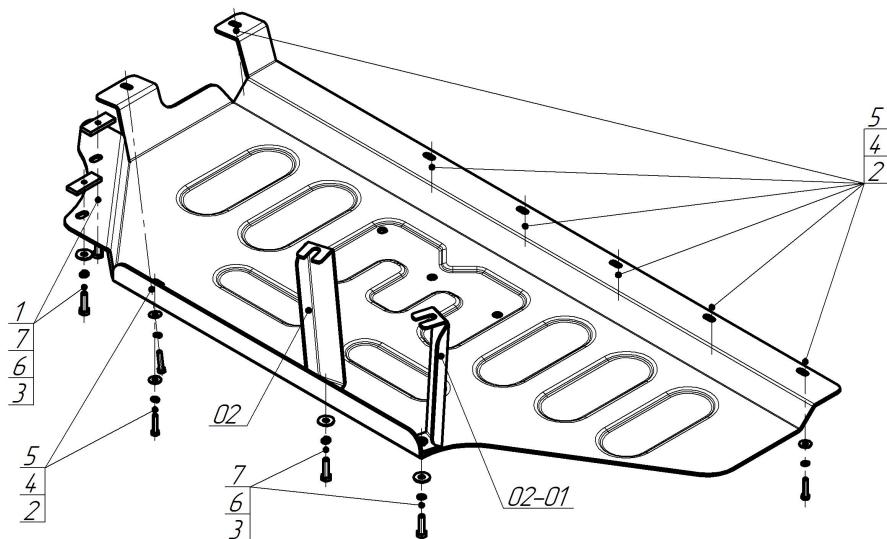


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Li	L6	1.5	2024-н.в.



**Комплект крепежа**

02		Балка	4		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	8 шт
02-01		Балка	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	8 шт
1		ПР 50x20x6 М8	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	8 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт			

## Автомобиль без защиты

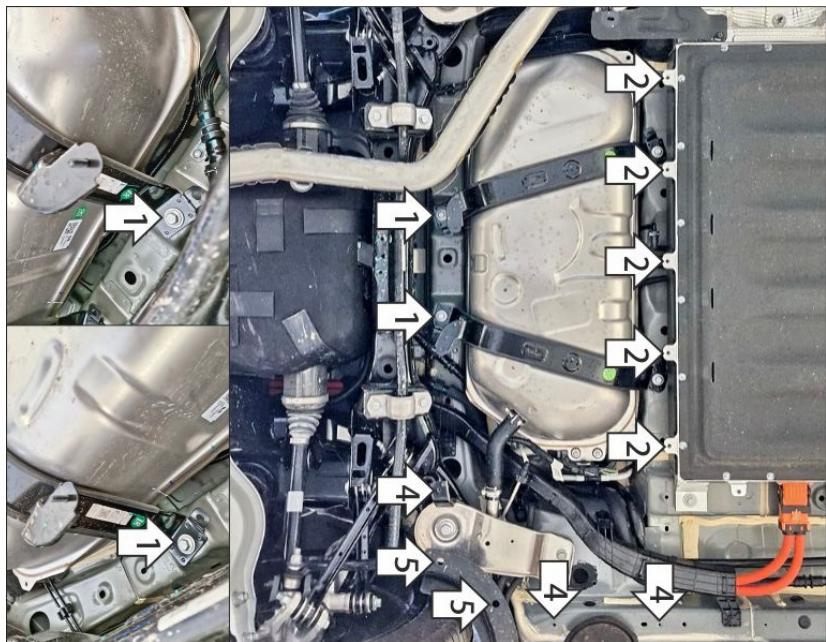

## Автомобиль с защитой

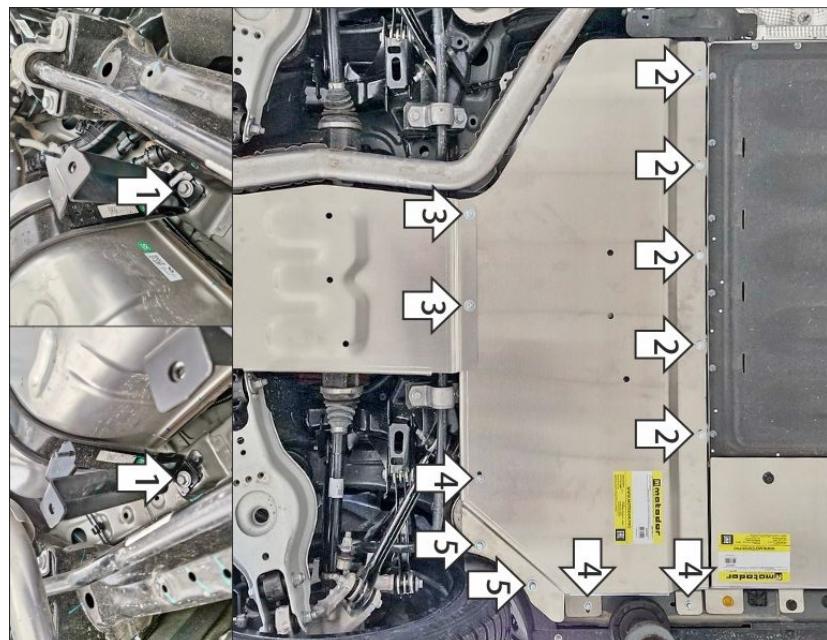

## Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник (больше не понадобится).

1. Под штатные гайки крепления хомутов топливного бака установить кронштейны 02 и 02-01.
2. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. В штатные резьбовые отверстия крепления пыльника к порогу автомобиля установить боковые крепежные точки защиты при помощи болтов M6x30 с шайбами и гр. шайбами 6. Прикрепить щит к штатному кронштейну пыльника при помощи болта M6x30 с шайбой и гр. шайбой 6.
5. Прикрепить щит к брызговику при помощи закладных планок ПР 50x20x6 M8, болтов M8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.