


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты:




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|-------|-------------|
| Hummer | H3 | 3.7 | 2005-н.в. |

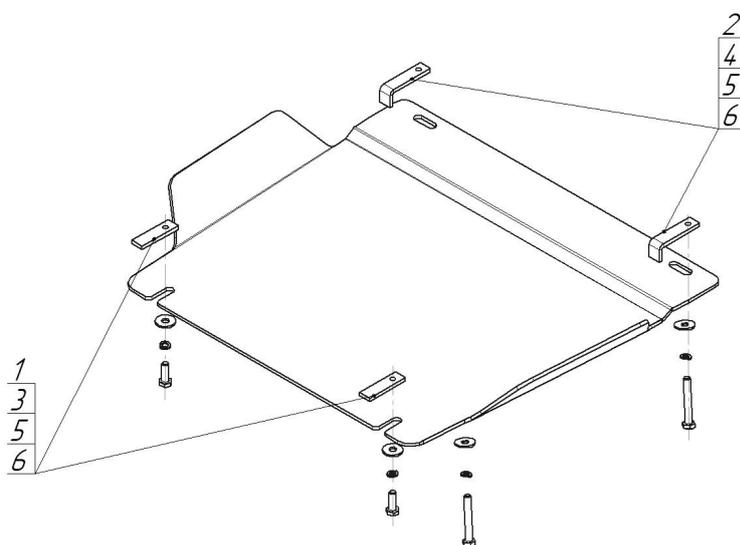


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|--|------|
| 1 |  | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 4 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x070 | 2 шт |
| 2 |  | ПЗ 79x20x6 A60 M10 | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 4 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт | 6 |  | Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия | 4 шт |

Автомобиль без защиты

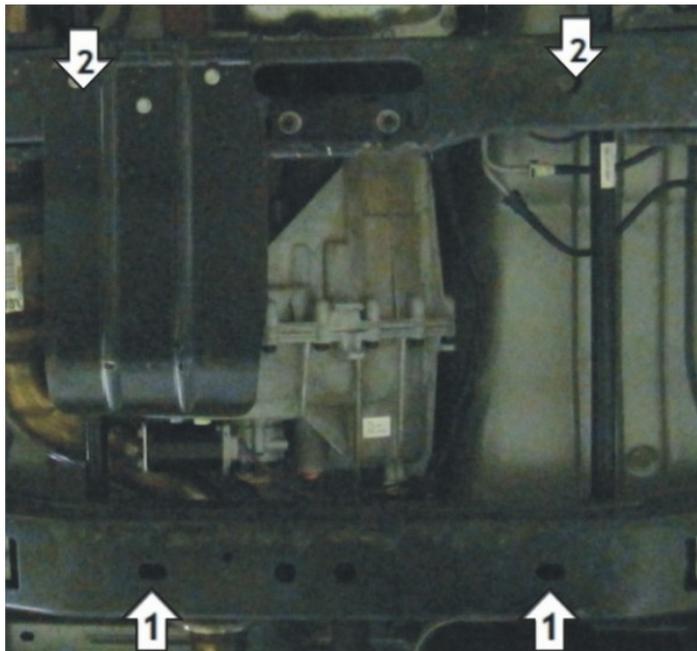

Автомобиль с защитой

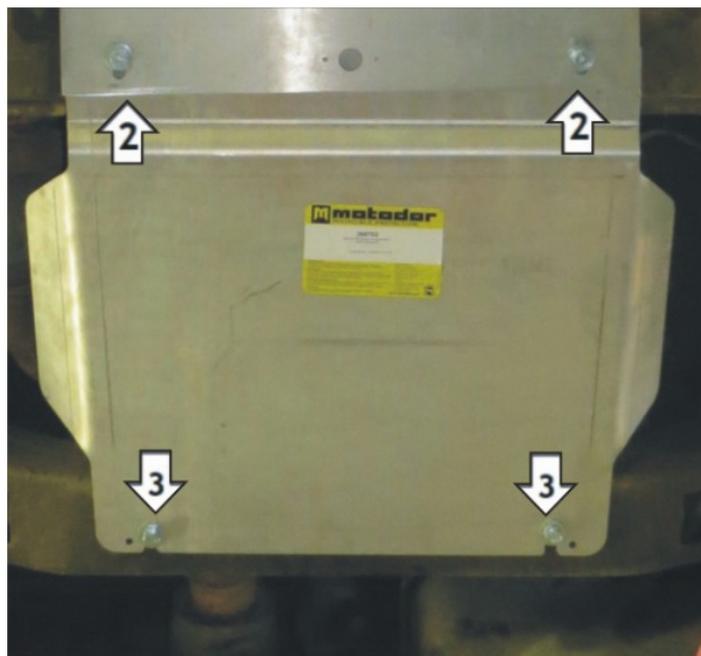

Порядок установки

1. Поместить внутрь указанных отверстий поперечной балки закладные ПР 70x20x6 М10.
2. Предварительно удалив штатную защиту раздаточной коробки, соосно с отверстиями в поперечной балке, разместить ПЗ 79x20x6 А60 М10. Закрепить передние точки защиты Болтами М10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Закрепить задние точки защиты Болтами М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 к ПР 70x20x6 М10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:18:08