


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	RX 270	2.7	2008-2012	Lexus	RX 350	3.5	2012-2016
Lexus	RX 270	2.7	2012-2016	Toyota	Highlander	2.7, 3.5	2007-2010
Lexus	RX 350	3.5	2009-2012	Toyota	Highlander	2.7, 3.5	2010-2014

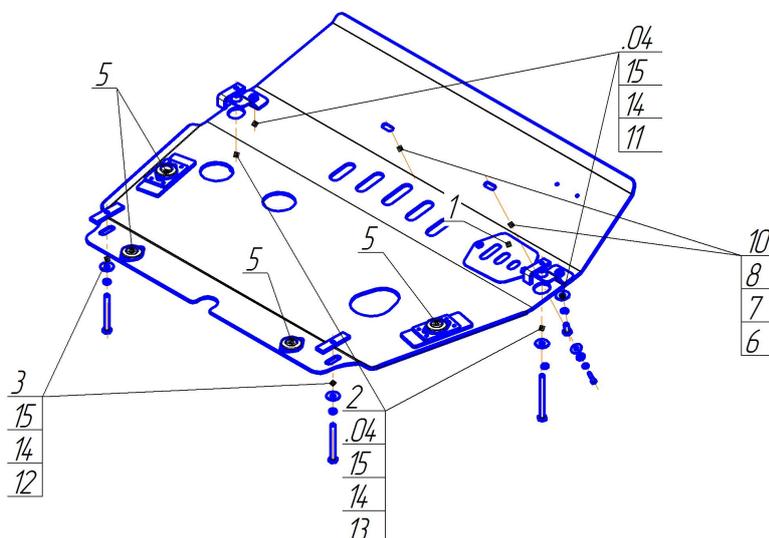


### Комплект крепежа

04		Балка	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт
1		Крышка люка №5	1 шт		Болт DIN 933 – 8.8 08x010	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		ПР 80x20x6 M10	2 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
4		Проставка 25	2 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
5		Демпфер	4 шт		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 06x040	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	6 шт
7		Шайба Гровера DIN 127 В M06, средняя серия	2 шт		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	6 шт

## Автомобиль без защиты

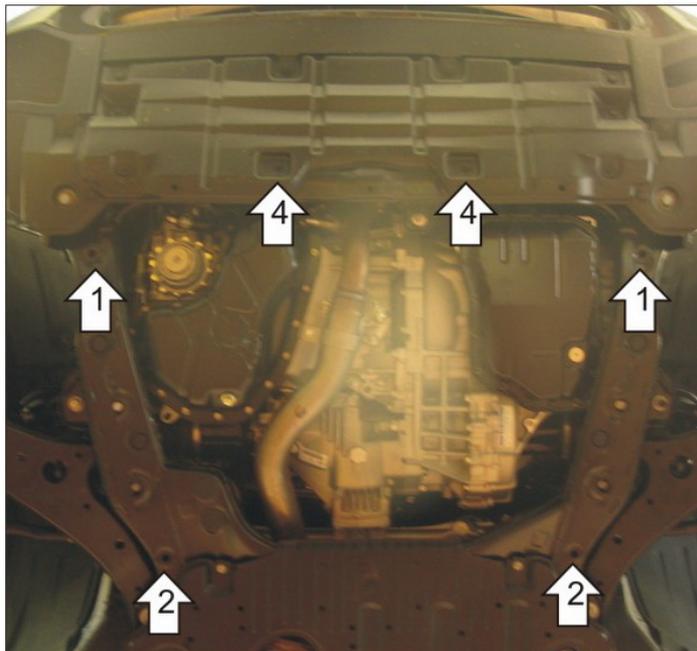

## Автомобиль с защитой

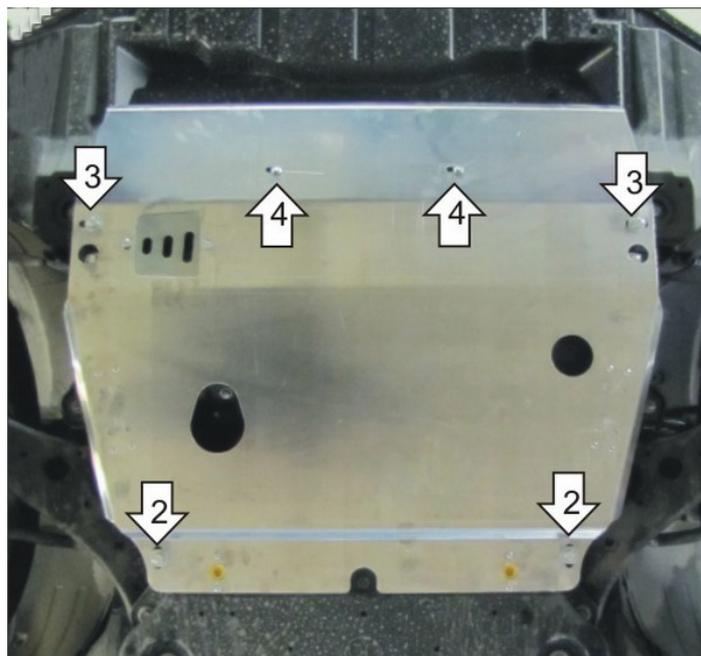

## Порядок установки

1. Установить кронштейны в штатные отверстия подрамника автомобиля с помощью ПЗ 61x20x6 A40 M10 и Болтов M10x90.
2. Установить задние точки защиты в сквозные отверстия подрамника с помощью ПР 80x20 M10, Проставок 25 и Болтов M10x110.
3. Закрепить средние точки защиты к ранее установленным кронштейнам с помощью Болтов M10x20.
4. Установить передние точки крепления защиты в штатные резьбовые отверстия с помощью Болтов M6x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:17:47