

ALF0944st

Honda StepWGN 4th generation 2WD


Год выпуска; 2009-2015

Объём двигателя; all

Защита топливопровода

Инструкция по установке

1. Снять штатные пыльники.
2. Через сквозное отверстие в подрамнике установить крепёжную планку 2 ввернув в неё на несколько оборотов болт M8x60 (Стр. 2)
3. Установить крепёжный кронштейн 7 при помощи крепёжной планки 3 и болта M8x40 через втулку 4. (Стр. 2)
4. Установить крепёжный кронштейн 6 в штатное место крепления при помощи болта M6x20. (Стр. 2)
5. Установить крепёжный кронштейн 5 при помощи крепёжной планки 1 и болта M8x25. (Стр. 2)
6. Установить крепёжный кронштейн 8 штатным болтом. (Стр. 2)
7. Установить часть защиты В к ранее установленным крепёжным кронштейнам 5 и 6 при помощи болтов M8x20.
8. Закрепить часть защиты В при помощи крепёжных планок 3 и болтов M8x40.
9. Ввернуть на несколько оборотов болты M8x20 в передней части защиты В и надеть пропилами часть часть защиты А на болты M8x20 и M8x60.
10. Закрепить часть защиты А к ранее установленным крепёжным кронштейнам 7 и 8 при помощи болтов M8x20.
11. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

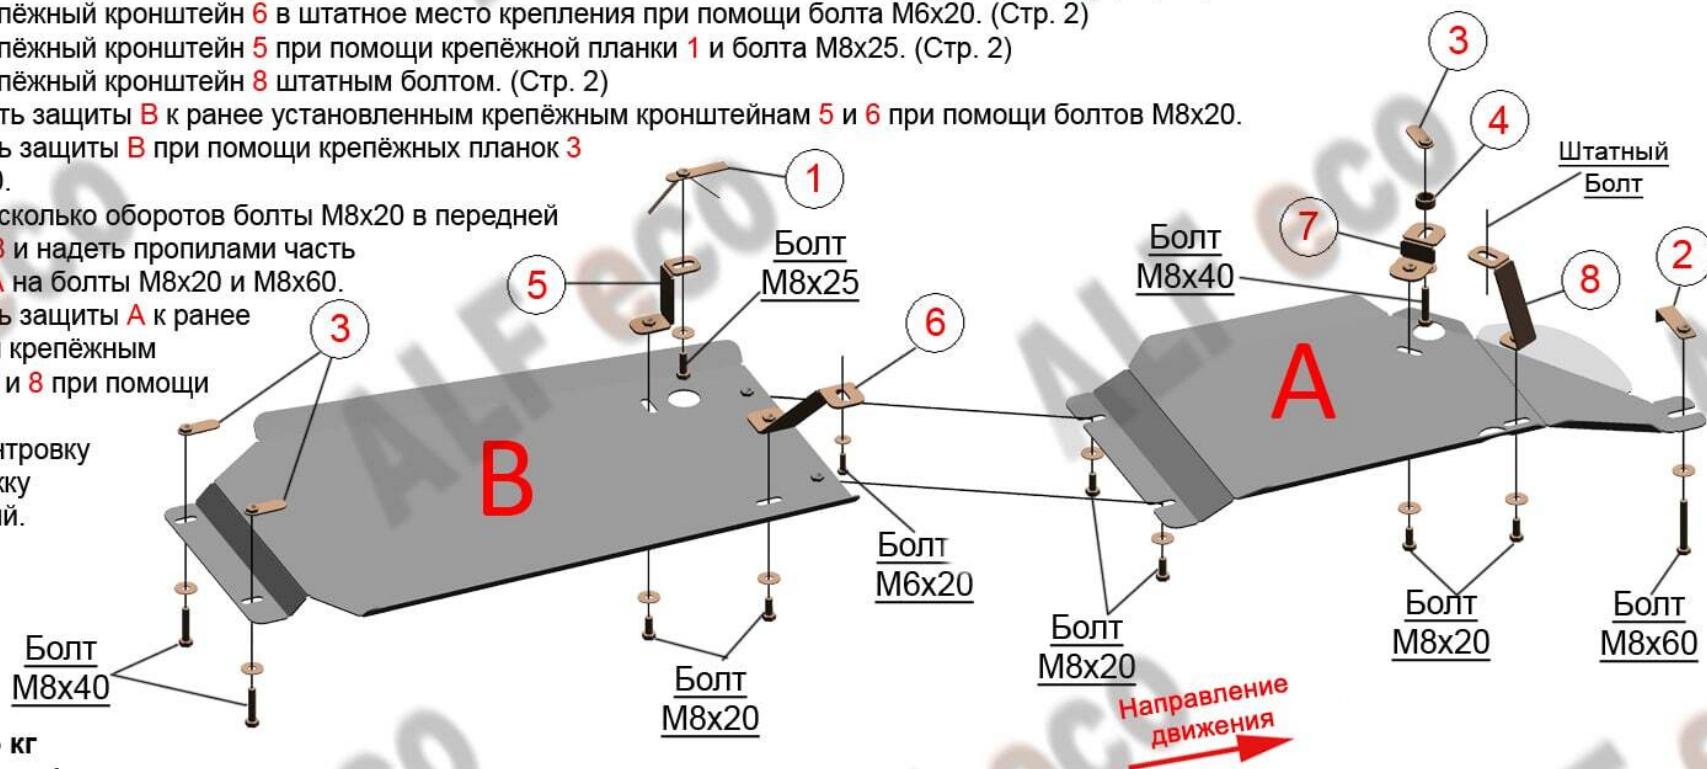

Вес защиты: 6,5 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: А 349x634x50

В 422x682x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1


ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

| Комплектующие | Кол-во |
|------------------------|---------------|
| Болт М6х20 | 1 шт. |
| Болт М8х20 | 6 шт. |
| Болт М8х25 | 1 шт. |
| Болт М8х40 | 3 шт. |
| Болт М8х60 | 1 шт. |
| Шайба М6 (увеличенная) | 1 шт. |
| Шайба М8 (увеличенная) | 11 шт. |
| Крепёжная планка 1 | 2 шт. |
| 2 М8 КПРГ 70х15х20 ф | |
| Крепёжная планка 2 | 2 шт. |
| 2 М8 КПГ 80х20х15 z15 | |
| Крепёжная планка 3 | 2 шт. |
| 2 М8 КП2РГ 48х18х9 | |
| Втулка h10 4 | 1 шт. |
| Крепёжный кронштейн 5 | 1 шт. |
| Крепёжный кронштейн 6 | 1 шт. |
| Крепёжный кронштейн 7 | 1 шт. |
| Крепёжный кронштейн 8 | 1 шт. |

ALF0944st Honda StepWGN 4th generation 2WD

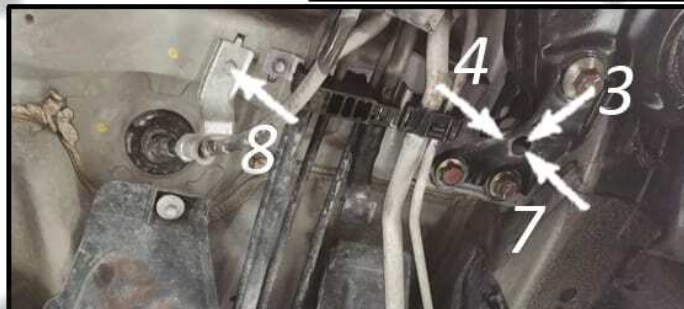

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

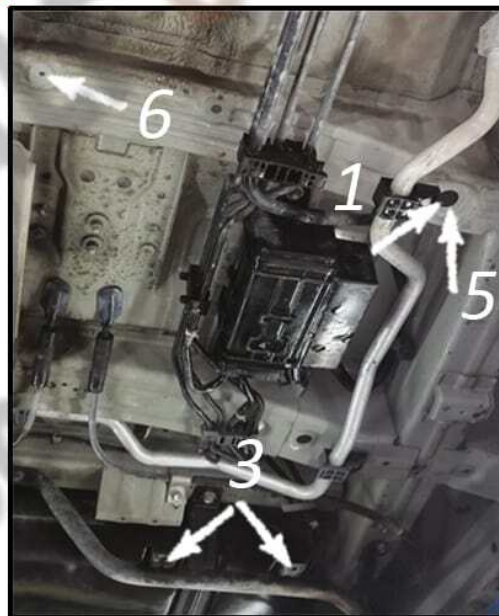

Стр. 2

ALF eco
автокомпоненты из стали и алюминия