


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Sollers	ST9	2.0	2025-н.в.

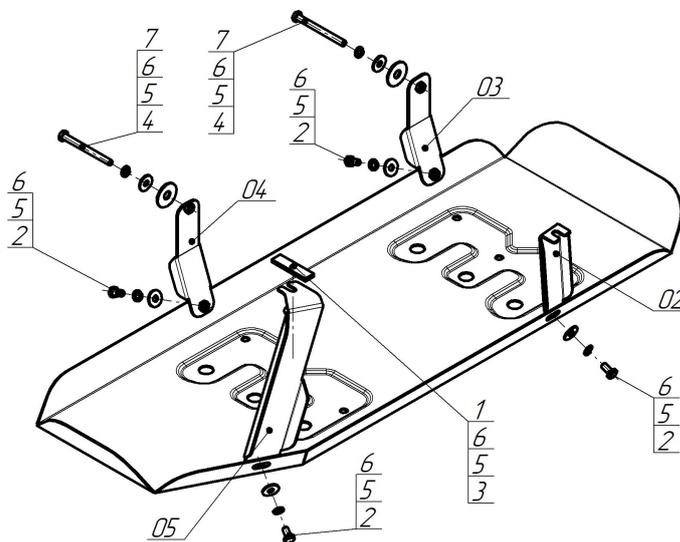


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
04		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	7 шт
05		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	7 шт
1		ПР 80x20x6 М10	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт				

Автомобиль без защиты

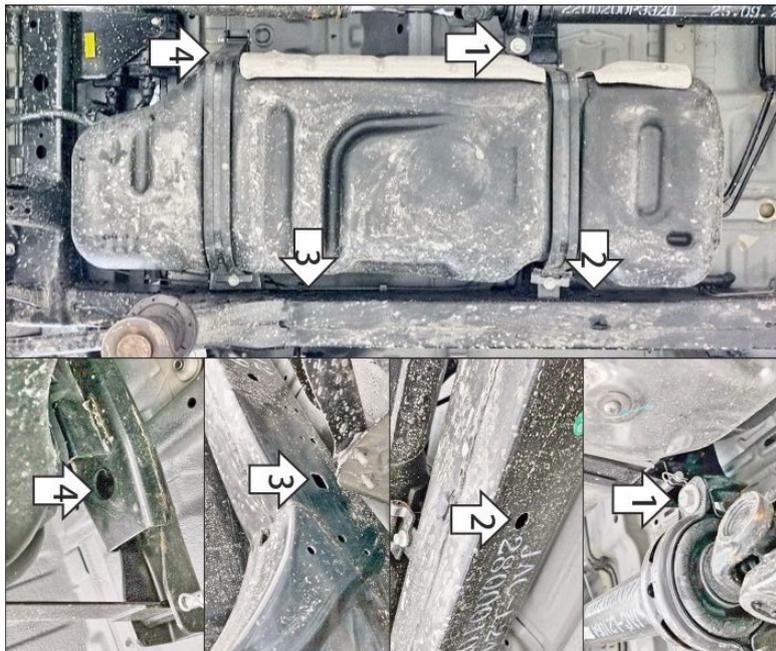

Автомобиль с защитой

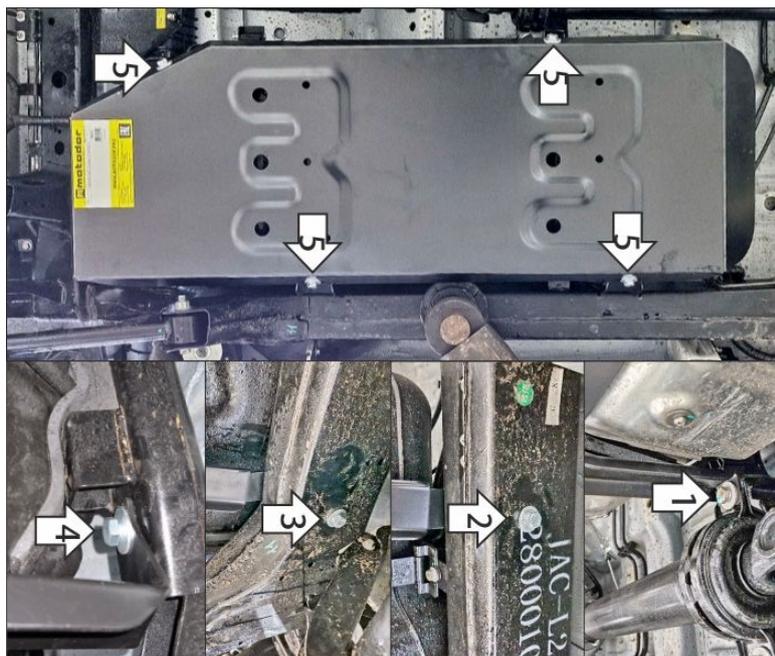

Порядок установки

1. Под штатный болт крепления подвесного подшипника карданного вала установить кронштейн 1.
2. В штатное сквозное отверстие в поперечине рамы установить кронштейн 2 при помощи болта M10x110 с шайбой 14, шайбой и гр. шайбой 10 (болт устанавливать снаружи рамы, кронштейн - изнутри).
3. В штатное сквозное отверстие в поперечине рамы установить кронштейн 3 при помощи болта M10x110 с шайбой 14, шайбой и гр. шайбой 10 (болт устанавливать снаружи рамы, кронштейн - изнутри).
4. В штатное отверстие в поперечине рамы установить кронштейн 4 при помощи закладной планки ПР80x20x6 M10 и болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
5. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.