


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Space Star	1.9	1998-2004


Изображение отсутствует

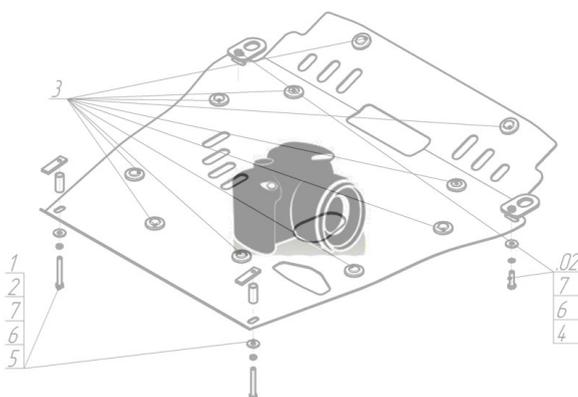

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 М8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Демпфер	4 шт	7		Гайка DIN 934 М 10x1,25	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x120	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
4		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	6 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

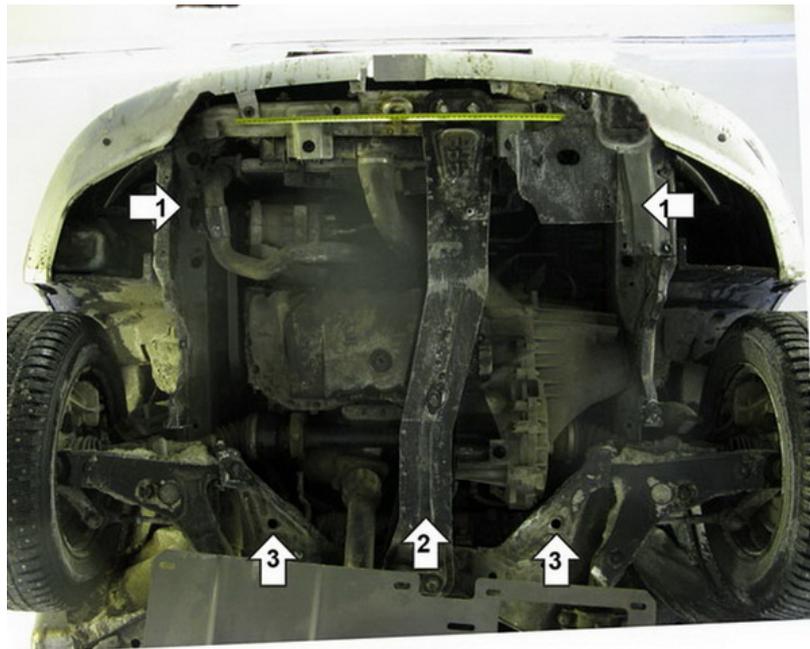

Автомобиль с защитой



Порядок установки

Снять штатный пыльник

1. Прикрутить кронштейны к лонжеронам гайкой М10 на Планку со шпилькой
2. Надеть на продольную балку Скобу.
3. Прикрутить точки болтами М8х120 на планки ПР 50х20х6 М8.
4. Прикрутить точки болтами М10х20.
5. Прикрутить точки болтами М10х20.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:47:16