


WESO

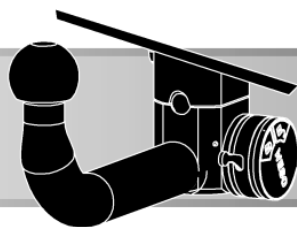

ORIS


ACPS

©RUN


Тягово-сцепное устройство 7627
с шаровым узлом типа A/Towbar
7627 with ball type A Без
электрики/Without E-set
Артикул/Partnumber: 7627-A

GEELY OKAVANGO

2022-

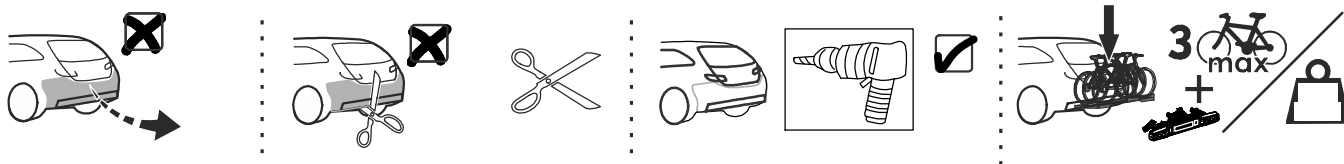

Порядок установки
Fitting instruction

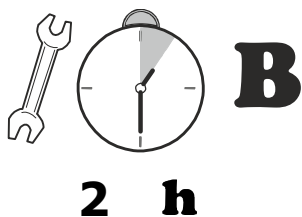

Date 03-2025
Version: 02




Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.




MAX KG X MAX KG

$$\times 0,00981 \leq D$$




MAX KG + MAX KG

Macca (Weight)=25 kg

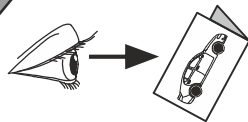

S = 75 kg

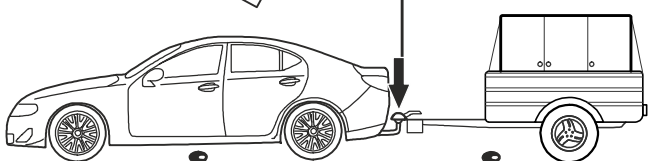

2300 kg

1500 kg



D = 8,91 kN


GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed

RU Необходимо обеспечить свободное пространство, предписанное для размещения тягового шара рис. 25 приложение VII директивы ECE-R 55.

GB At laden weight of the vehicle


RU В случае нагруженного автомобиля

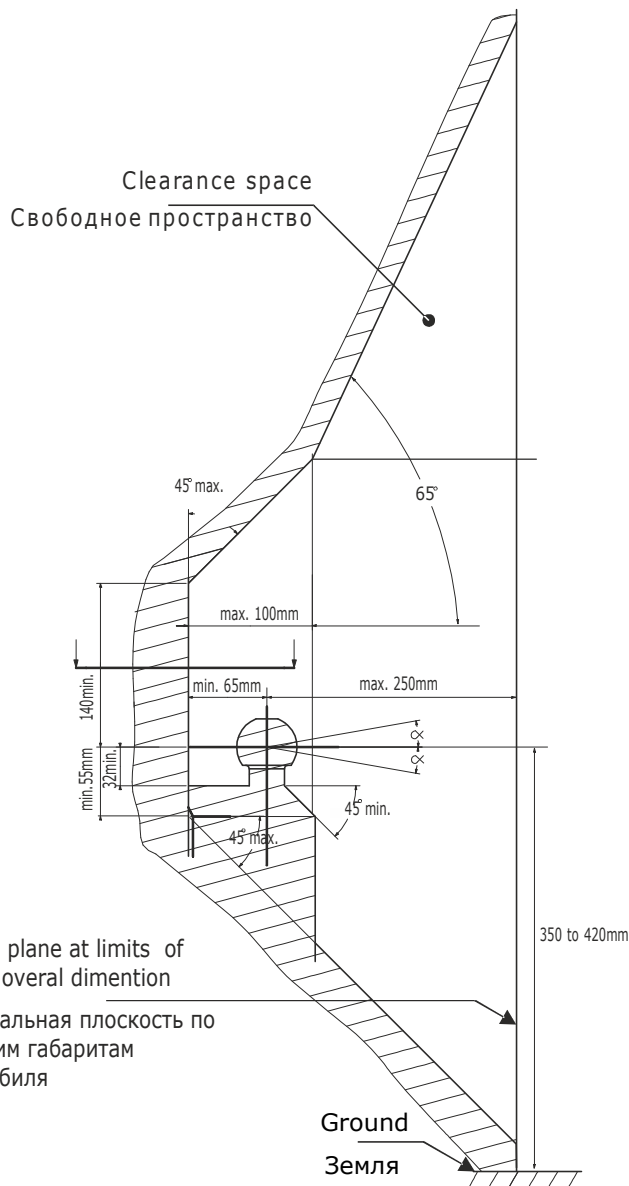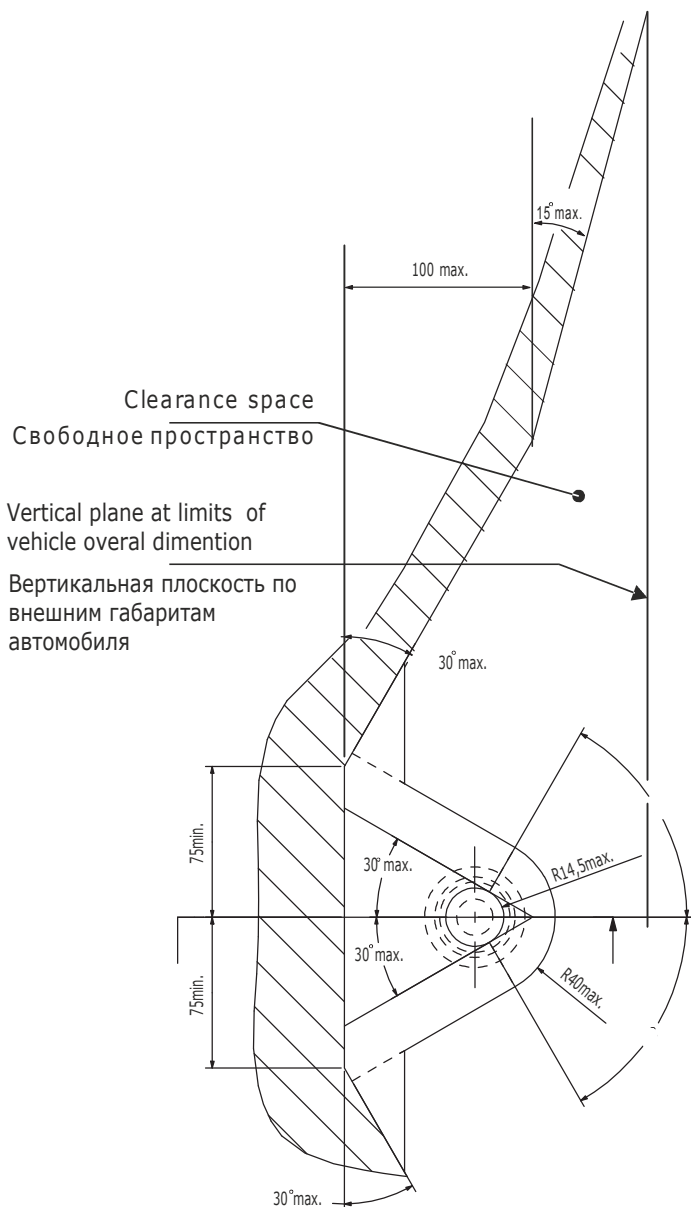

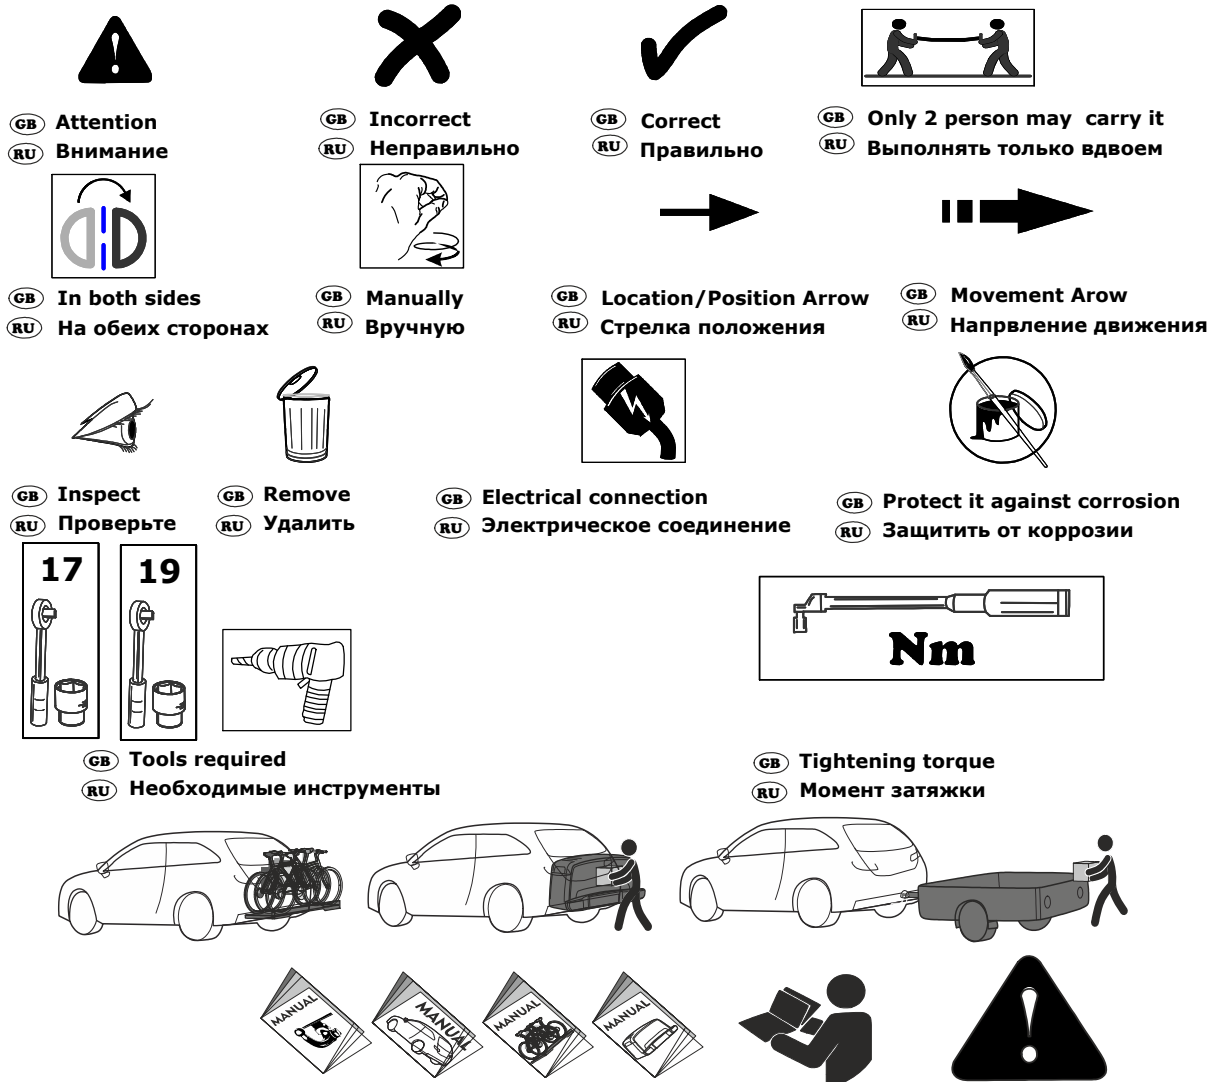

S Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг.	X Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (масса багажника + груз), кг.
50	42
75	58
100	66
120	72
150	82


ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается превышать Максимально допустимую массу загруженной багажной системы (багажник + груз).

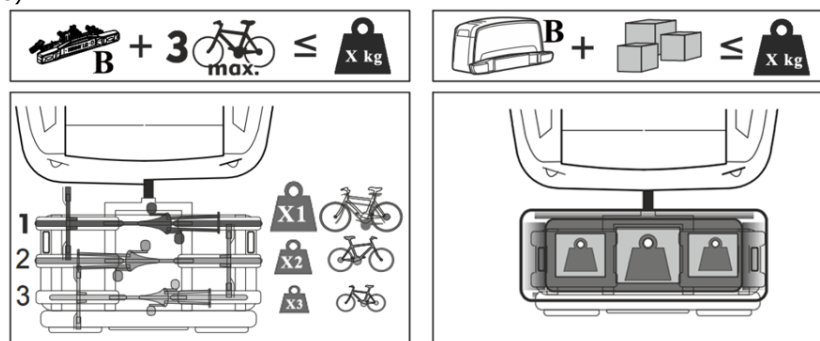


ВНИМАНИЕ: Соблюдайте следующие рекомендации при использовании велокрепления.

S Вертикальная расчетная нагрузка на шар ТСУ по паспорту (не более), кг.	B Масса багажной системы (не более), кг	X1 Масса первого велосипеда (не более), кг	X2 Масса второго велосипеда (не более), кг	X3 Масса третьего велосипеда (не более), кг	X Максимально допустимая масса загруженной багажной системы (не более), кг.
50	22	20	–	–	42
75	22	20	16	–	58
100	22	20	16	8	66
120	22	20	16	14	72
150	22	20	20	20	82


ВНИМАНИЕ: Правильно распределяйте перевозимый груз! Надежно закрепляйте груз! Всегда применяйте страховочные системы!

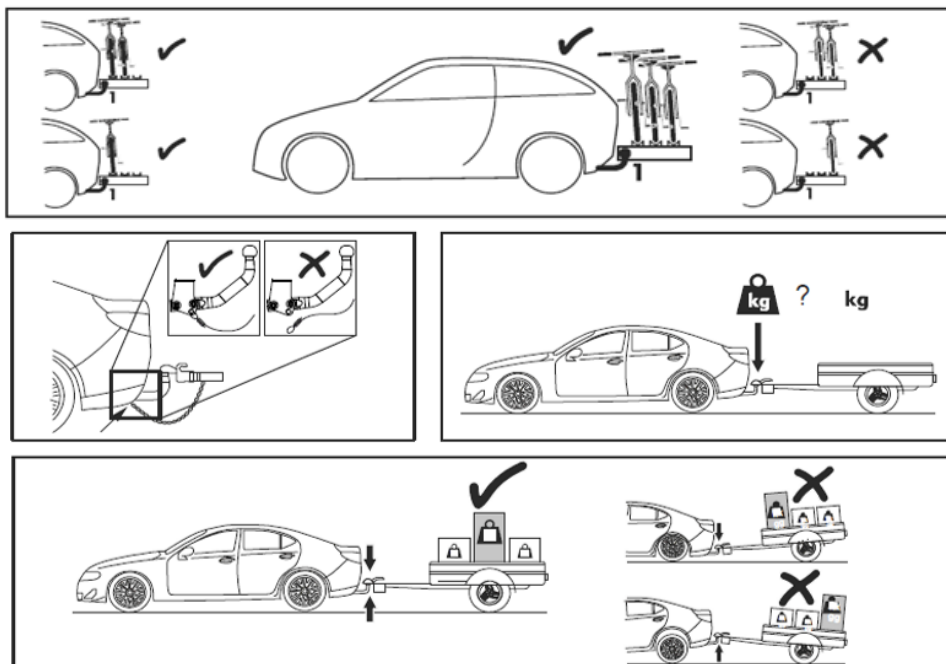

ВНИМАНИЕ: В процессе движения по дорогам общего пользования, неровностям соблюдайте скоростной режим! Во время остановок проверяйте крепление багажной системы!

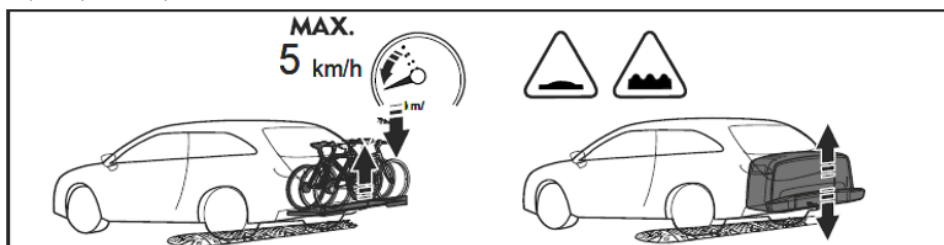

ВНИМАНИЕ: Вовремя выполняйте техническое обслуживание устройств в соответствии с рекомендациями в инструкциях.

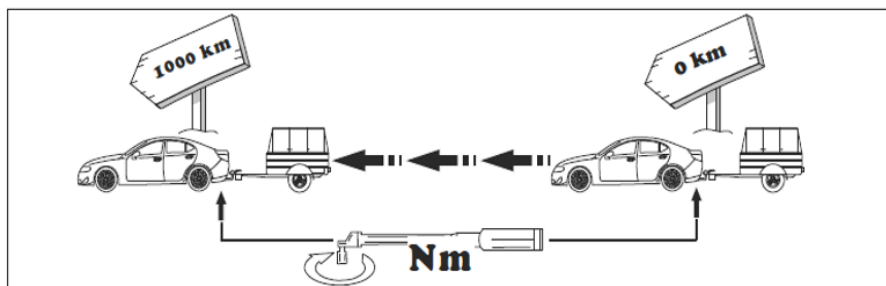

ВНИМАНИЕ: Храните документацию в доступном месте!



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.32.30—002—94514952–2018. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.

2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.

3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

5. Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанную заводом-изготовителем транспортного средства, или фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для данного участка дороги. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.

6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьезных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.

7. В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.

4. ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.

5. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

Если в результате эксплуатации или аварии поврежден какой-либо элемент ТСУ, дальнейшая его эксплуатация строго ЗАПРЕЩЕНА!

**Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.32.30—002—94514952–2018
и признано годным к эксплуатации**

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ





ТСУ установлено на автомобиль: Модель VIN






Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.



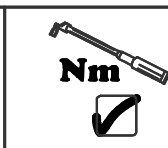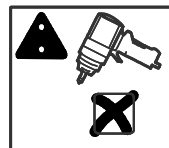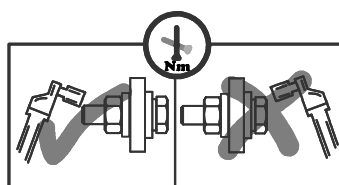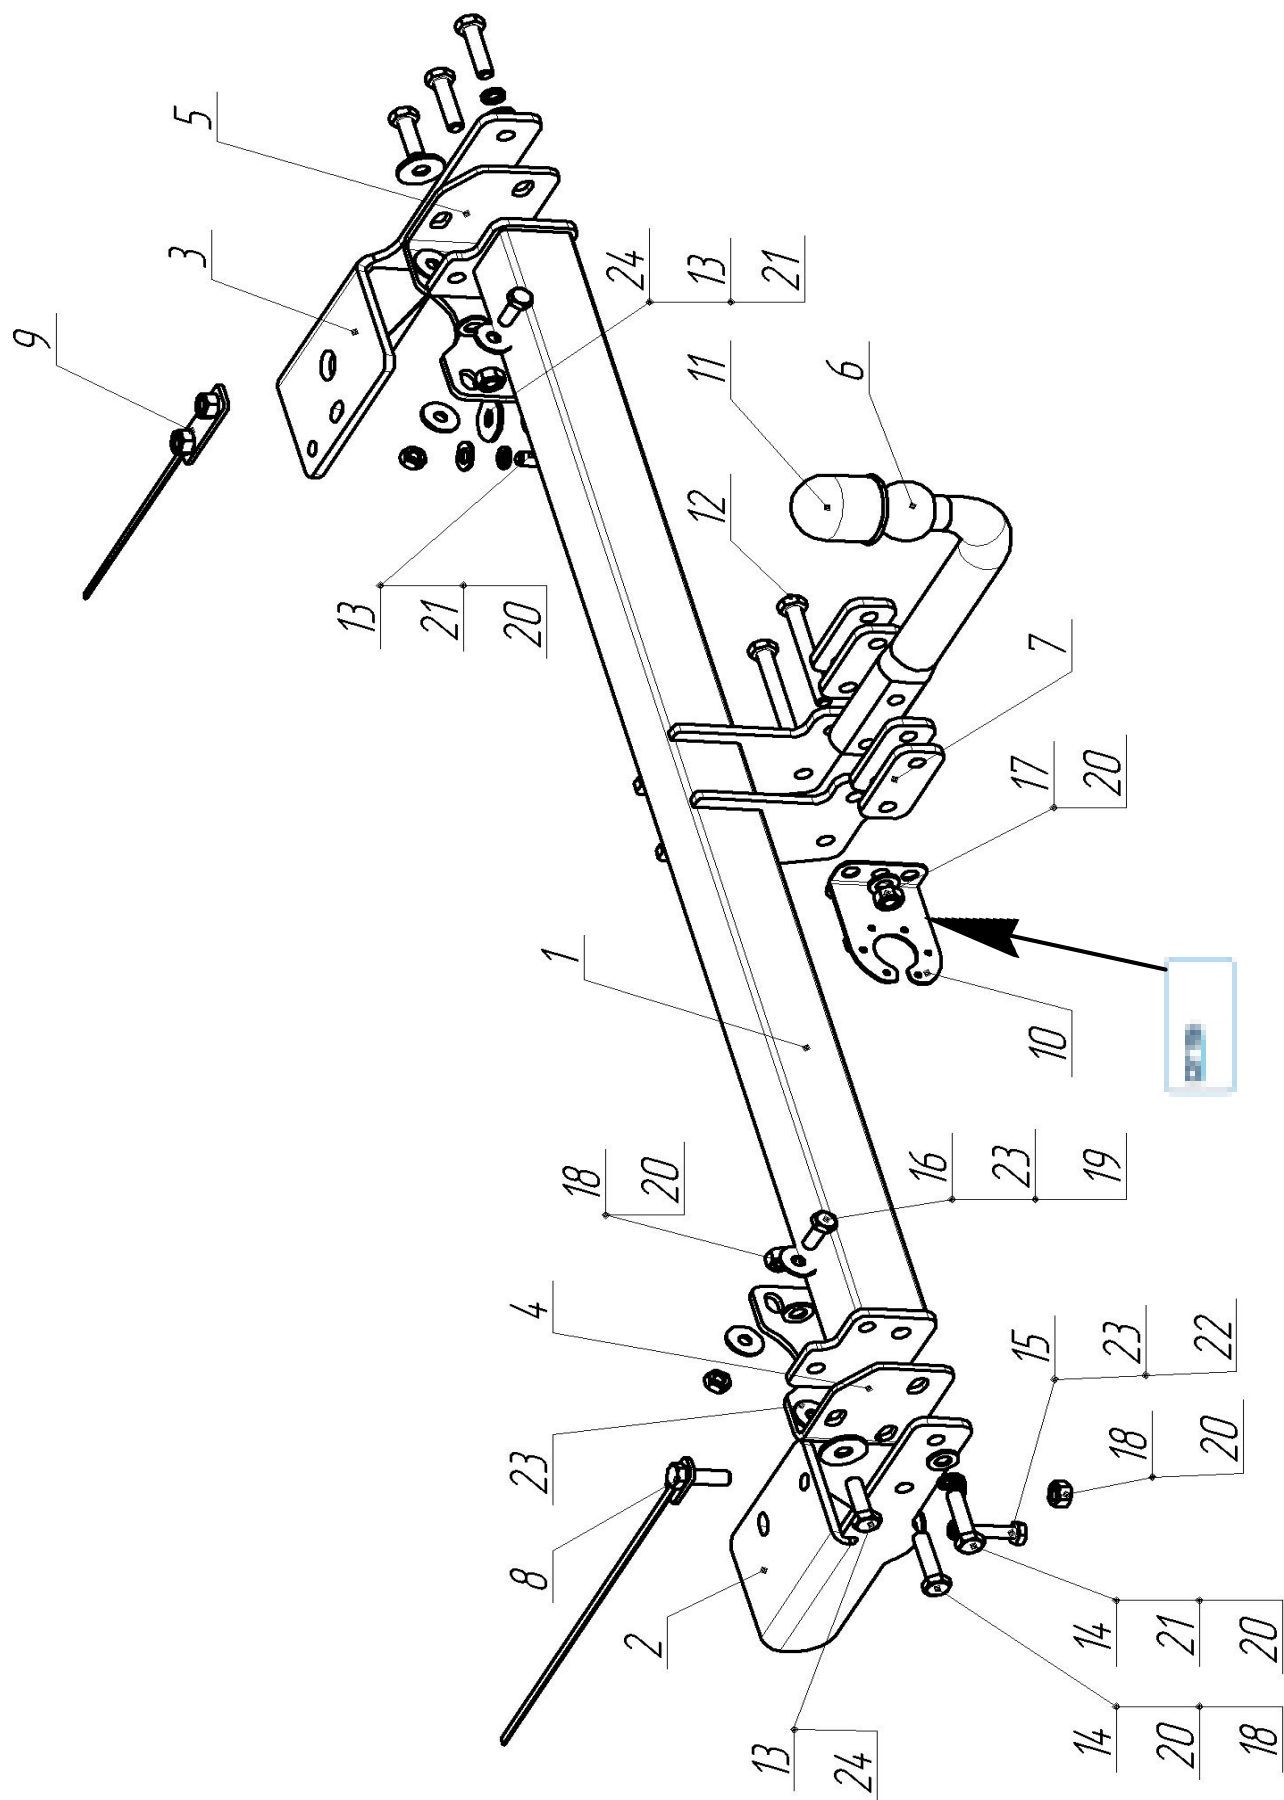





М.П.

Дата установки

Подпись






1		7627.01.00.00.00СБ Балка в сборе	1х
2		7627.03.00.00.00СБ Кронштейн левый в сборе	1х
3		7627.02.00.00.00СБ Кронштейн правый в сборе	1х
4		7627.00.00.00.01 Фланец левый	1х
5		7627.00.00.00.01-01 Фланец правый	1х

			
6		ВН 8491 шарА	1х
7		ВН 0112 пластина S8	4х
8		9021.04.00.00.00СБ Болт М12 на поводке	1х
9		7627.04.00.00.00СБ Пластина закладнаяМ12	1х
10		БАФ-0168 Кронштейн розетки	1х
11		Колпачок на шар 022104	1х
		Паспорт на ТСУ	1х



12		Болт М12х1,25х100	8.8	85Нм	2х
13		Болт М12х40	8.8	85Нм	4х
14		Болт М12х50	8.8	85Нм	4х
15		Болт М10х1,25х40	8.8	46Нм	1х
16		Болт М10х30	8.8	46Нм	2х
17		Гайка М12х1,25 с/контр	8.0	85Нм	2х
18		Гайка М12 с/контр	8.0	85Нм	5х
19		Гайка М10 с/контр	8.0	46Нм	2х
20		Шайба12			10х
21		Шайба12 пружин.			4х
22		Шайба10 пружин.			1х
23		Шайба10 увелич.			9х
24		Шайба12 увелич			3х

1


Перед установкой ТСУ необходимо снять докатку и открутить болт М6 с центральной и боковых петель бампера

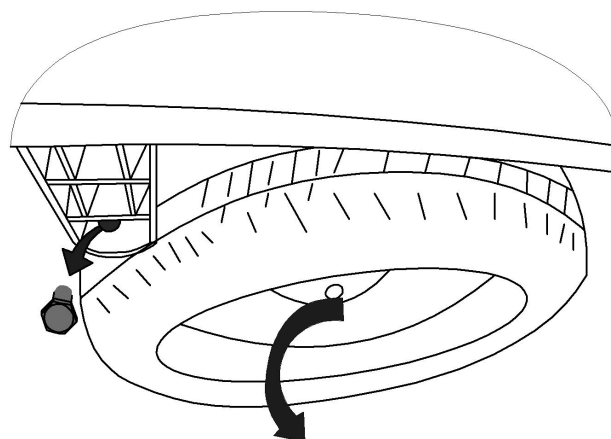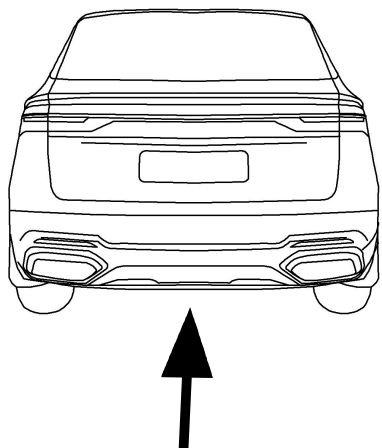**2**


Открутите кронштейн крепления глушителя

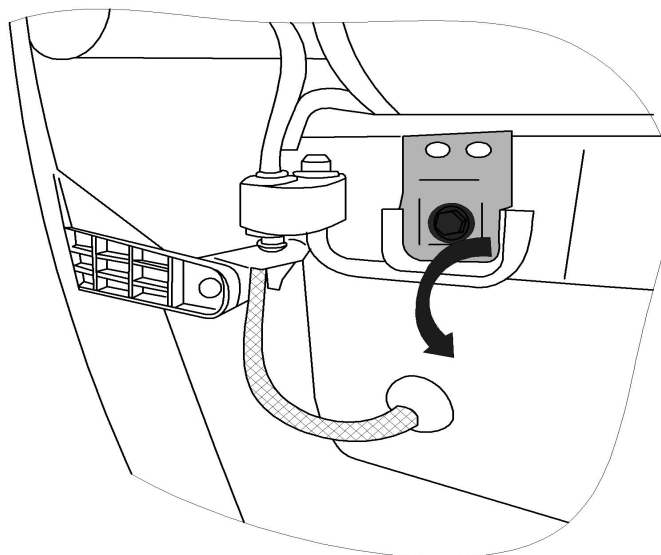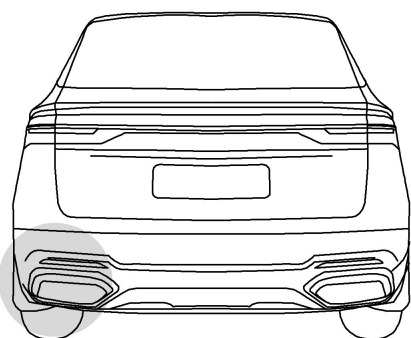**3**




Открутите усилитель с двух сторон не снимая бампер. Удалите усилитель бампера, он больше не понадобится.

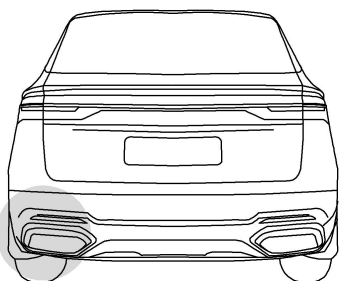




Geely Okavango

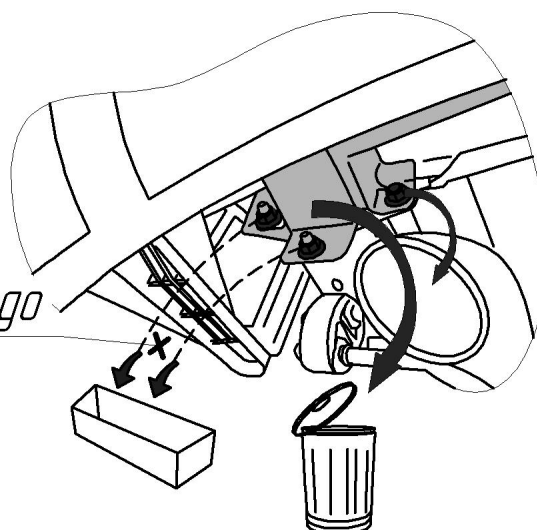




- 4** Закрепите фланцы (4,5) к задней стенке автомобиля, как показано на схеме.

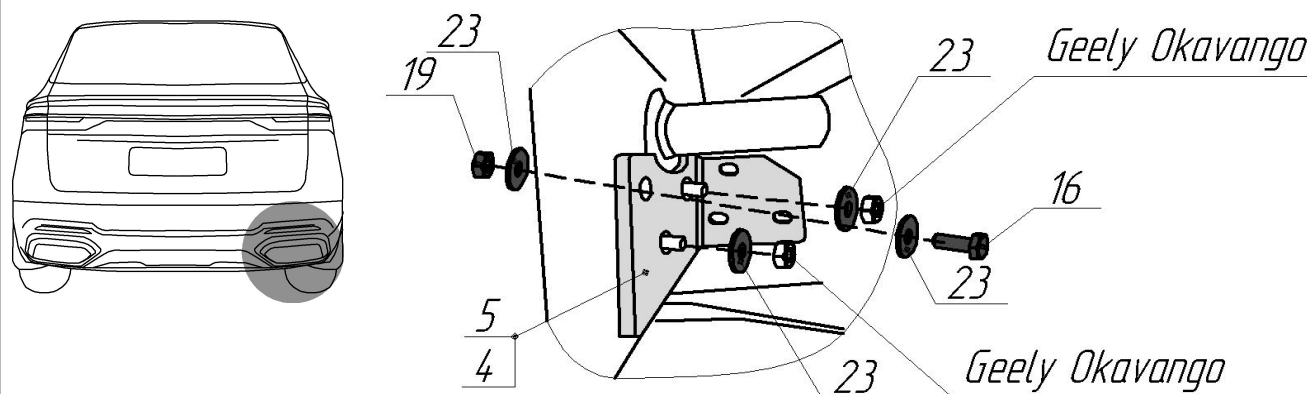

- 5** Закрепите балку (1) на верхние отверстия фланцев (4,5) с помощью крепежных изделий (13,20,24,18).

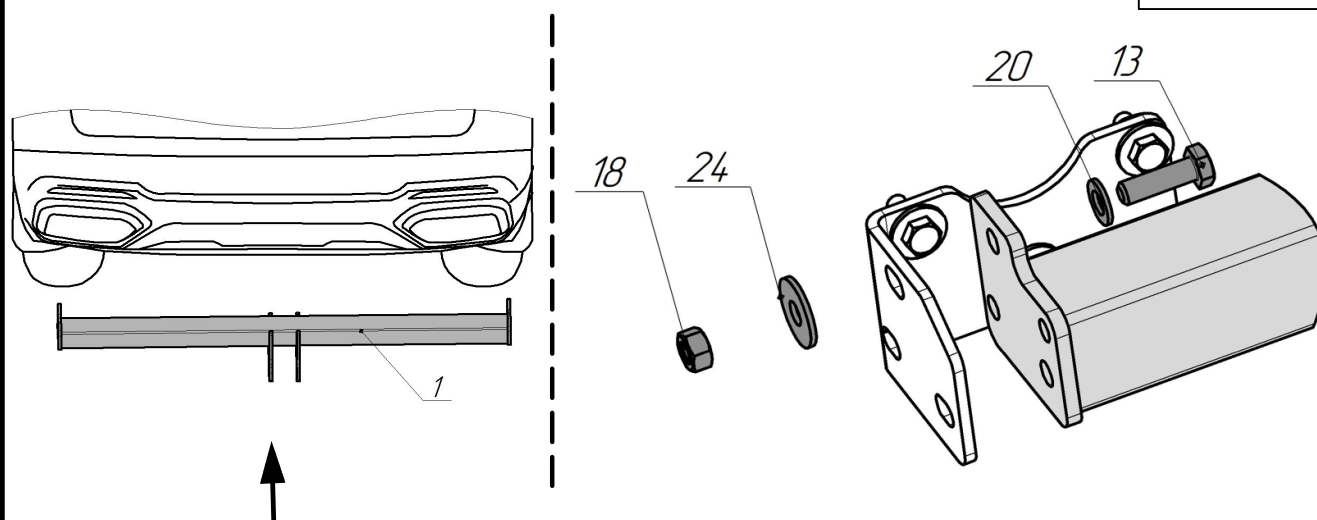



- 6** Просверлите отверстие в лонжероне используя кронштейн (3) как шаблон.

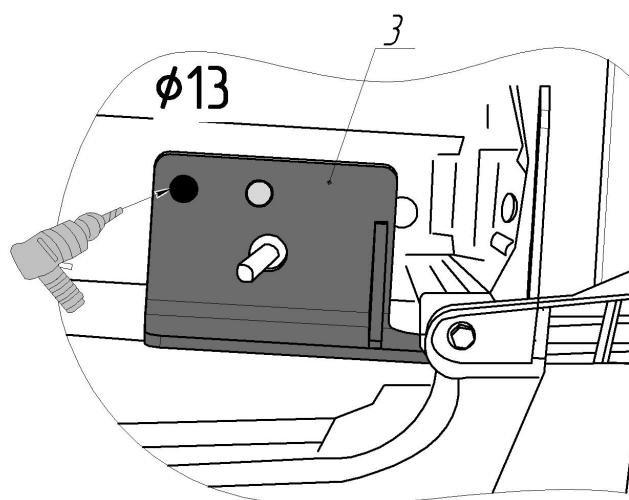
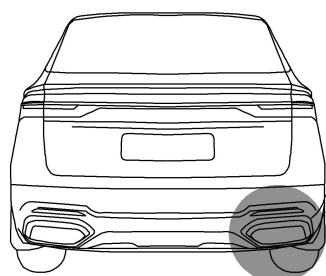


7



Заведите закладную пластину (9) во внутрь лонжерона. Закрепите кронштейн (3) с помощью крепежных изделий (13,21,20) и (13,21,24).

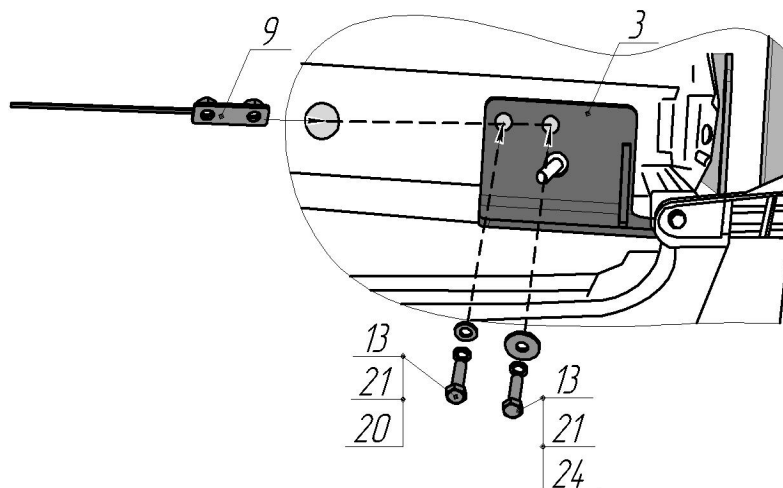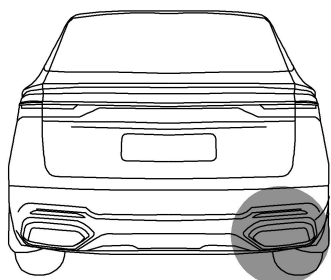**8**

Заведите болт на поводке (8) в лонжерон. Закрепите кронштейн (2) с помощью крепежных изделий (18,20).


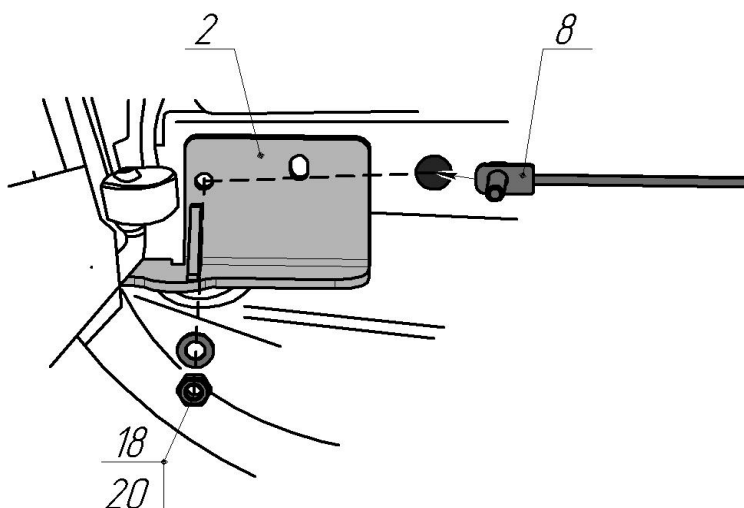
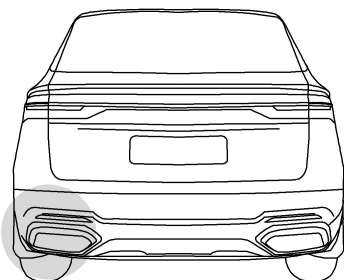
**9**

Закрепите кронштейн крепления глушителя к лонжерону вместе с кронштейном с помощью крепежных изделий (15,23,22).



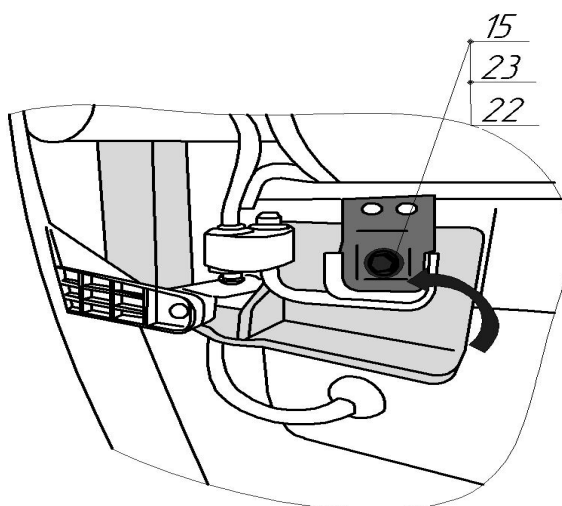
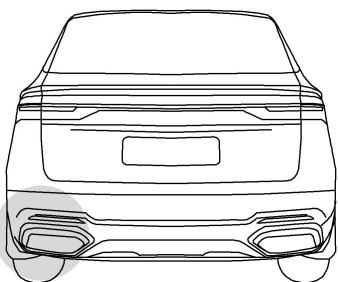


10


Закрепите балку к кронштейнам (2,3) с помощью крепежных изделий (14,20,18) и (14,21,20).

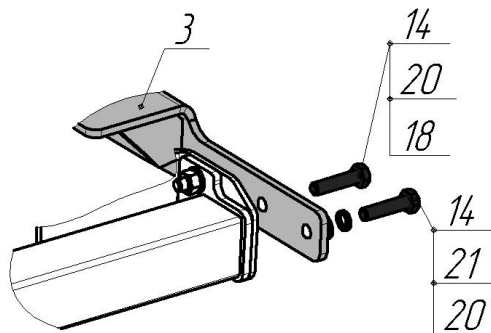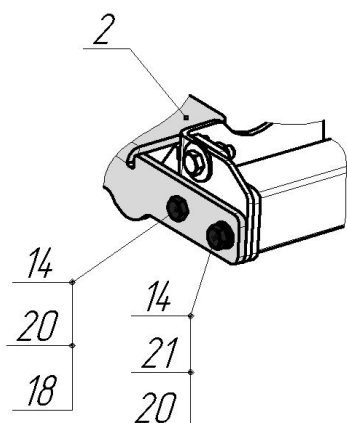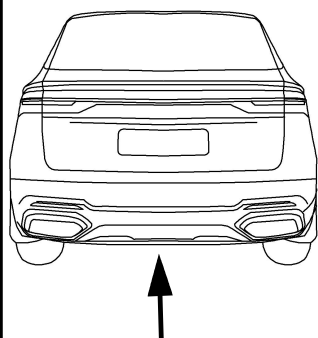**11**

Произведите обтяжку всех крепежных изделий.

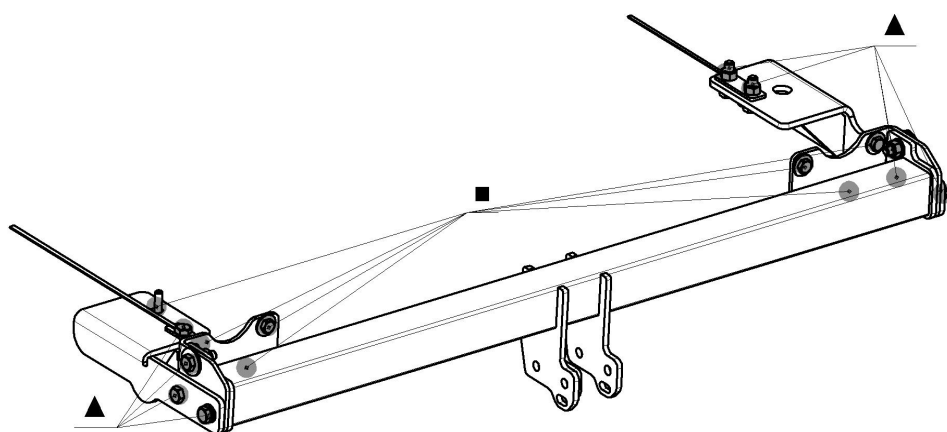


M12 - 85Hm





M10 - 46Hm

**12**


При необходимости подрежьте центральное крепление бампера. Закрепите все петли бампера.

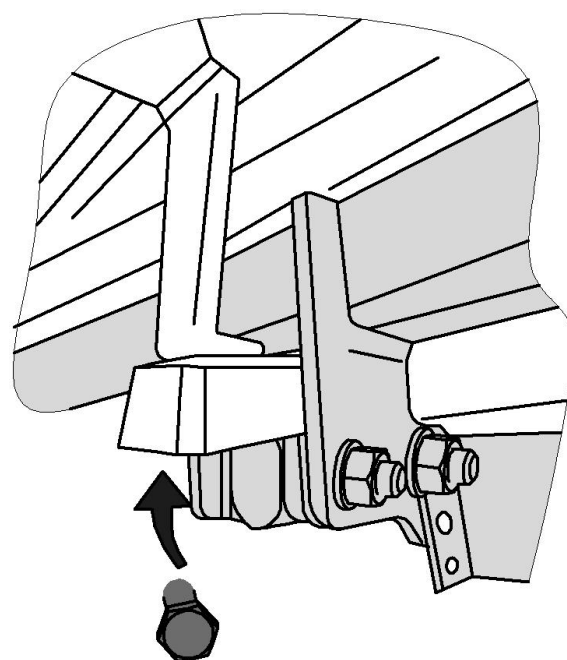

- 13** Закрепите шар (6) и кронштейн розетки (10) с помощью крепежных изделий (12,17,20) и пластины (7).

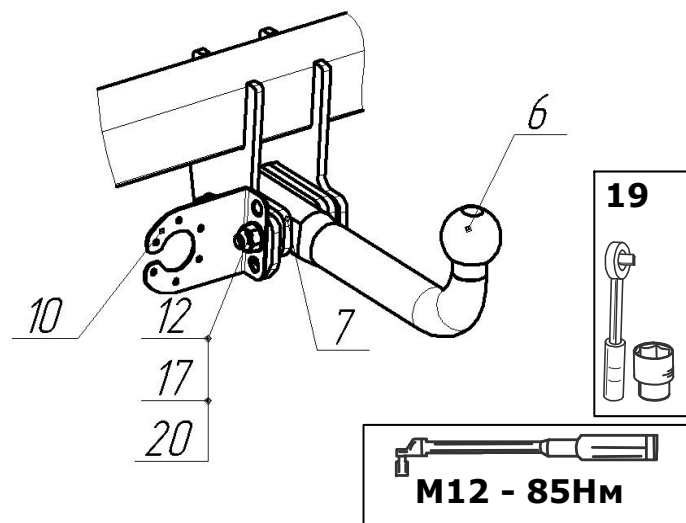

- 14** Установите докатку.

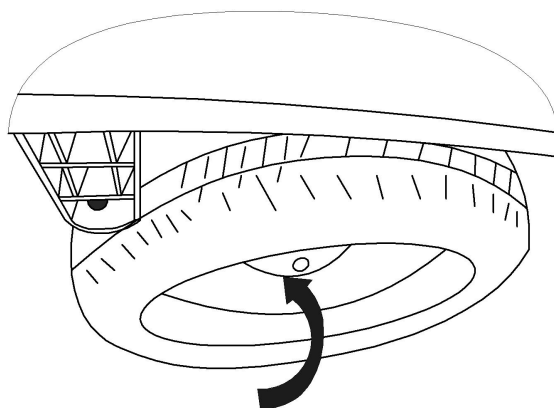

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18
Тел.: (3537) 42-88-24,
(495) 799-13-46
info.novoorsk@orisauto.ru
<https://oris-farkop.ru>





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.02001/25

Серия **RU** № **0574406**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), городской округ город Казань, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б, помещение 1004. Адрес места осуществления деятельности: 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Петербургская, дом 40Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АД58. Дата решения об аккредитации: 16.02.2017. Номер телефона: +7 8432060431. Адрес электронной почты: info@tatsert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18
Основной государственный регистрационный номер 1065635004478.
Телефон: +73537428824 Адрес электронной почты: info.novoorsk@orisauto.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

ПРОДУКЦИЯ

Тягово-сцепные устройства класса А-50-Х, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы: (согласно приложениям - бланки №№ 1072230, 1072231, 1072232 на 3 листах). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Коды ТН ВЭД (согласно приложениям - бланки №№ 1072230, 1072231, 1072232 на 3 листах).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0702/2АТС-2025 от

16.07.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА71).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RA.RU.13НА35.08758 применительно к разработке и производству Тягово-сцепных устройств и прочих металлических изделий, срок действия с 02.11.2022 по 02.11.2025 года, орган сертификации системы менеджмента качества «Имидж и деловая репутация», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.13НА35
Схема сертификации: 2с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: Правила ООН № 55-01 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических сцепных устройств составов транспортных средств». Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Модельный ряд автомобилей, на которых разрешено использование определенного типа ТСУ, регламентирует «Инструкция по монтажу». Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

17.07.2025

ПО

16.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Илюхина Мария Андреевна

(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АД58.В.02001/25

Серия **RU**

№ **1072230**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708999709	Тягово-сцепные устройства класса А-50-Х, торговых марок "ORIS", "WESO" артикулы:	ТУ 29.32.30-002-94514952- 2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия»
	1165-A, 1171-A, 1173-A, 1174-A, 1175-A, 1176-A, 1178-A, 1183-A, 1184-A, 1185-A, 1185-D2, 1185-E, 1185-F, 1186-A, 1186-D2, 1186-E, 1186-F, 1187-A, 1187-D2, 1187-E, 1187-F, 1188-D2, 1188-A, 1188-E, 1188-F, 1189-A, 1189-D2, 1189-E, 1189-F, 1203-A, 1205-A, 1206-A, 1216-AN, 1218-A, 1219-AN, 1223-ANP, 1228-AN, 1230-EN, 1231-A, 1231-E, 1232-A, 1233-AN, 1234-A, 1234-E, 1238-EN, 1240-A, 1240-D2, 1240-E, 1241- A, 1241-E, 1242-A, 1242-D2, 1242-E, 1242-F, 1243-A, 1243-D2, 1243-E, 1243-F, 1244- D2, 1244-A, 1244-E, 1244-F, 1245-D2, 1245-A, 1245-E, 1245-F, 1246-A, 1246-E, 1246-F, 1247-D2, 1247-A, 1247-E, 1247-F, 1248-A, 1248-E, 1248-F, 1249-D2, 1249-A, 1249-E, 1249-F, 1250-D2, 1250-A, 1250-E, 1250-F, 1251-D2, 1251-A, 1251-E, 1251-F, 1252-D2, 1252-A, 1252-E, 1252-F, 1253-D2, 1253-A, 1253-E, 1253-F, 1254-D2, 1254-A, 1254-E, 1254-F, 1255-D2, 1255-A, 1255-E, 1255-F, 1416-A, 1416-E, 1416-F, 1417-A, 1417-D2, 1417-E, 1417-F, 1418-A, 1420-A, 1421-A, 1425-A, 1426-A, 1428-A, 1429-A, 1429-E, 1432-A, 1432-E, 1433-AN, 1433-E, 1436-A, 1436-D2, 1438-A, 1440-A, 1440-D2, 1440- E, 1441-A, 1441-D2, 1441-E, 1441-F, 1442-A, 1442-D2, 1442-E, 1442-F, 1443-A, 1443- D2, 1443-E, 1443-F, 1444-A, 1444-D2, 1444-E, 1444-F, 1445-A, 1445-D2, 1445-E, 1445- F, 1905-A, 1905-D2, 1905-E, 1905-F, 1909-A, 1911-A, 1918-ANP, 1920-A, 1922-A, 1924- A, 1925-A, 1926-D2, 1927-A, 1927-D2, 1927-E, 1927-F, 1928-A, 1928-D2, 1928-E, 1928-F, 1929-A, 1929-D2, 1929-E, 1929-F, 1930-A, 1930-D2, 1930-E, 1930-F, 1931-A, 1931-D2, 1931-E, 1931-F, 1932-A, 1932-D2, 1932-E, 1932-F, 1933-A, 1933-D2, 1933-E, 1933-F, 2104-A, 2104-D2, 2104-E, 2104-F, 2105-A, 2105-E, 2106-A, 2106-D2, 2106-E, 2106-F, 2107-A, 2107-D2, 2107-E, 2107-F, 2108-A, 2108-D2, 2108-E, 2108-F, 2109-A, 2109-D2, 2109-E, 2109-F, 2110-A, 2110-D2, 2110-E, 2110-F, 2111-A, 2111-D2, 2111-E, 2111-F, 2112-A, 2112-D2, 2112-E, 2112-F, 2113-A, 2113-D2, 2113-E, 2113-F, 2114-A, 2114-D2, 2114-E, 2114-F, 2115-A, 2115-D2, 2115-E, 2115-F, 2116-A, 2133-A, 2137-A, 2150-A, 2151-A, 2151-E, 2152-E, 2153-D2, 2154-D2, 2155-A, 2155-E, 2156-D2, 2157-A, 2157-D2, 2157-E, 2158-D2, 2159-A, 2159-E, 2181-A, 2181-E, 2182-F, 2185-A, 2186-A, 2187-A, 2189-A, 2193-A, 2193-E, 2194-A, 2195-A, 2198-A, 2209-A, 2209-D2, 2209-E, 2209-F, 2210-A, 2210-D2, 2210-E, 2210-F, 2214-A, 2214-D2, 2214-E, 2214-F, 2215-A, 2215-D2, 2215-E, 2215-F, 2217-A, 2217-D2, 2217-E, 2217-F, 2219-A, 2219-D2, 2219-E, 2219-F, 2220-A, 2220-D2, 2220-E, 2220-F, 2250-F, 2251-A, 2252-AN, 2254-F, 2256-D2, 2257-A, 2259-A, 2260-D2, 2527-A, 2555-A, 2556-A, 2557-A, 2558-A, 2558-D2, 2558-E, 2559-A, 2559-D2, 2559-F, 2559-E, 2560-A, 2560-D2, 2560-E, 2560-F, 2561-A, 2561- D2, 2561-E, 2561-F, 2562-A, 2562-D2, 2562-E, 2562-F, 2563-A, 2563-D2, 2563-E, 2563- F, 2626-A, 2627-A, 2633-A, 2634-F, 2635-A, 2636-A, 2639-A, 2639-D2, 2639-E, 2639-F, 2640-A, 2640-D2, 2640-E, 2640-F, 2641-A, 2641-D2, 2641-E, 2641-F, 2642-A, 2642-D2, 2642-E, 2642-F, 2817-A, 2819-A, 2819-D2, 2819-E, 2819-F, 2820-A, 2820-D2, 2820-E, 2820-F, 2850-A, 2850-F, 2851-A, 2852-A, 2856-A, 2856-E, 2857-A, 2857-D2, 2857-E, 2857-F, 2858-A, 2858-D2, 2858-E, 2858-F, 3001-A, 3001-D2, 3001-E, 3001-F, 3002-A, 3002-D2, 3002-E, 3002-F, 3003-A, 3003-D2, 3003-E, 3003-F, 3004-A, 3004-D2, 3004-E, 3005-A, 3005-D2, 3005-E, 3005-F, 3006-A, 3006-D2, 3006-E, 3006-F, 3007-A, 3007- AOD, 3007-D2, 3007-E, 3007-F, 3008-A, 3008-D2, 3008-E, 3008-F, 3010-E, 3011-E, 3011-D2, 3013-A, 3013-D2, 3013-E, 3013-F, 3014-F, 3014-D2, 3015-F, 3016-F, 3017-F, 3018-FL, 3021-A, 3022-F, 3023-A, 3023-D2, 3023-E, 3023-F, 3024-A, 3024-D2, 3024-E, 3024-F, 3025-A, 3025-D2, 3025-E, 3025-F, 3026-A, 3026-D2, 3026-E, 3026-F, 3027-A, 3027-D2, 3027-E, 3027-F, 3028-A, 3028-D2, 3028-E, 3028-F, 3029-A, 3029-D2, 3029-E, 3029-F, 3030-A, 3030-D2, 3030-E, 3030-F, 3032-A, 3032-AOD, 3034-AN, 3035-AN, 3036-A, 3041-A, 3042-A, 3043-A, 3054-A, 3054-AOD, 3056-A, 3059-A, 3062-A, 3062- D2, 3063-AOD, 3067-A, 3068-A, 3069-A, 3073-A, 3073-D2, 3074-F, 3076-D2, 3077-A, 3081-AN, 3081-D2, 3084-A, 3085-A, 3086-FL, 3087-A, 3088-F, 3089-FL, 3090-FL, 3091- FL, 3092-F, 3093-F, 3094-A, 3095-A, 3095-D2, 3096-AOD, 3097-A, 3098-AN, 3098-D2, 3099-A, 3099-D2, 3307-A, 3309-A, 3311-A, 3311-E, 3312-A, 3312-E, 3313-F, 3318-A, 3323-A, 3324-A, 3324-D2, 3324-E, 3324-F, 3325-A, 3325-D2, 3325-E, 3326-A, 3326-D2, 3326-E, 3326-F, 3327-A, 3327-D2, 3327-E, 3328-A, 3328-D2, 3328-E, 3329-A, 3329-D2, 3329-E, 3329-F, 3330-A, 3330-D2, 3330-E, 3330-F, 3331-A, 3331-D2, 3331-E, 3331-F, 3332-A, 3332-D2, 3332-E, 3332-F, 3333-A, 3333-D2, 3333-E, 3333-F, 3334-A, 3334-D2,	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Илюхина Мария Андреевна
(ф.и.о.)

Красильников Станислав Игоревич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД58.В.02001/25

Серия **RU** № **1072231**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>3334-E, 3334-F, 3335-A, 3335-D2, 3335-E, 3335-F, 3336-A, 3336-D2, 3336-E, 3336-F, 3337-A, 3337-D2, 3337-E, 3337-F, 3338-A, 3338-D2, 3338-E, 3338-F, 3339-A, 3339-D2, 3339-E, 3339-F, 3340-A, 3340-D2, 3340-E, 3340-F, 3340-A, 3341-D2, 3341-E, 3341-F, 3342-A, 3342-D2, 3342-E, 3342-F, 3343-A, 3343-D2, 3343-E, 3343-F, 3344-A, 3344-D2, 3344-E, 3344-F, 3345-A, 3345-D2, 3345-E, 3345-F, 3346-A, 3346-D2, 3346-E, 3346-F, 3347-A, 3347-D2, 3347-E, 3347-F, 3348-A, 3348-D2, 3348-E, 3348-F, 3349-A, 3349-D2, 3349-E, 3349-F, 3350-A, 3350-D2, 3350-E, 3350-F, 3351-A, 3351-D2, 3351-E, 3351-F, 3352-A, 3352-D2, 3352-E, 3352-F, 3353-A, 3353-D2, 3353-E, 3353-F, 3354-A, 3354-D2, 3354-E, 3354-F, 3355-A, 3355-D2, 3355-E, 3355-F, 3356-A, 3356-D2, 3356-E, 3356-F, 3401-A, 3402-A, 3402-D2, 3402-E, 3402-F, 3403-A, 3403-D2, 3403-E, 3403-F, 3404-A, 3404-D2, 3404-E, 3404-F, 3405-A, 3405-D2, 3405-E, 3405-F, 3550-A, 3551-A, 3553-A, 3553-D2, 3553-E, 3553-F, 3555-D2, 3555-E, 3555-F, 3559-A, 3559-D2, 3559-E, 3559-F, 3560-A, 3560-D2, 3560-E, 3560-F, 3561-A, 3561-D2, 3561-E, 3561-F, 3562-A, 3562-D2, 3562-E, 3562-F, 3563-A, 3563-D2, 3563-E, 3563-F, 3564-A, 3564-D2, 3564-E, 3564-F, 3806-A, 3930-A, 3930-D2, 3930-E, 3930-F, 3945-A, 3948-A, 3949-A, 3957-A, 3960-A, 3963-A, 3964-A, 3966-A, 3967-A, 3968-A, 3970-F, 3971-A, 3974-A, 3974-D2, 3974-E, 3974-F, 3975-A, 3975-D2, 3975-E, 3975-F, 3976-A, 3979-A, 3982-F, 3984-F, 3985-A, 3986-A, 3987-A, 3988-A, 3988-D2, 3988-E, 3988-F, 4110-A, 4110-D2, 4110-E, 4110-F, 4122-A, 4122-D2, 4122-E, 4122-F, 4123-A, 4123-AOD, 4123-E, 4123-F, 4124-A, 4126-F, 4151-A, 4152-A, 4153-F, 4154-A, 4159-AX, 4159-E, 4160-A, 4163-A, 4165-E, 4166-A, 4167-AOD, 4169-A, 4169-E, 4170-A, 4170-E, 4172-A, 4172-D2, 4172-E, 4172-AOD, 4173-A, 4173-D2, 4173-E, 4173-F, 4174-A, 4174-D2, 4174-E, 4174-F, 4220-A, 4220-D2, 4220-E, 4220-F, 4221-A, 4222-A, 4222-E, 4224-A, 4224-E, 4224-D2, 4226-A, 4226-D2, 4226-E, 4226-F, 4227-A, 4235-A, 4237-A, 4239-A, 4241-A, 4246-A, 4253-A, 4256-AN, 4258-A, 4260-A, 4261-A, 4262-A, 4263-A, 4264-A, 4264-E, 4265-A, 4266-A, 4267-AN, 4267-D2, 4267-E, 4269-A, 4269-D2, 4269-E, 4269-F, 4270-A, 4270-D2, 4270-E, 4270-F, 4271-A, 4271-D2, 4271-E, 4271-F, 4272-A, 4272-D2, 4272-E, 4272-F, 4273-A, 4273-D2, 4273-E, 4273-F, 4310-A, 4310-D2, 4310-E, 4310-F, 4316-A, 4316-D2, 4316-E, 4316-F, 4334-A, 4337-A, 4350-A, 4351-A, 4353-A, 4355-A, 4357-A, 4362-A, 4365-A, 4369-F, 4371-A, 4372-A, 4373-A, 4374-A, 4374-D2, 4374-E, 4376-A, 4377-AN, 4377-D2, 4378-A, 4379-A, 4380-F, 4381-E, 4382-A, 4383-A, 4383-E, 4384-A, 4385-A, 4386-A, 4386-D2, 4386-E, 4386-F, 4387-A, 4387-D2, 4387-E, 4387-F, 4387-A, 4387-D2, 4387-E, 4387-F, 4511-A, 4511-D2, 4511-E, 4511-F, 4521-A, 4522-A, 4526-A, 4527-A, 4528-A, 4529-A, 4534-A, 4534-D2, 4535-A, 4535-D2, 4536-A, 4536-D2, 4536-E, 4536-F, 4537-A, 4537-D2, 4537-E, 4537-F, 4716-A, 4721-A, 4721-D2, 4721-E, 4721-F, 4722-A, 4722-D2, 4722-E, 4722-F, 4750-AN, 4752-A, 4753-A, 4754-A, 4755-D2, 4756-D2, 4757-A, 4758-A, 4758-D2, 4759-A, 4759-D2, 4759-E, 4759-F, 4760-A, 4761-D2, 4762-A, 4762-D2, 4762-E, 4762-F, 4763-A, 4763-D2, 4763-E, 4763-F, 4764-A, 4764-D2, 4764-E, 4764-F, 4810-A, 4816-A, 4851-A, 4852-A, 4853-D2, 4854-A, 4854-D2, 4854-E, 4854-F, 4855-A, 4855-D2, 4855-E, 4855-F, 4856-A, 4856-D2, 4856-E, 4856-F, 5206-A, 5224-A, 5251-A, 5252-A, 5254-A, 5256-A, 5257-A, 5258-A, 5259-A, 5260-A, 5261-A, 5262-A, 5264-A, 5266-A, 5270-A, 5271-A, 5271-D2, 5271-E, 5271-F, 5272-A, 5272-D2, 5272-E, 5272-F, 5273-A, 5273-D2, 5273-E, 5273-F, 5274-A, 5274-D2, 5274-E, 5274-F, 5275-A, 5275-D2, 5275-E, 5275-F, 5505-A, 5506-A, 5518-A, 5531-A, 5533-A, 5533-D2, 5534-A, 5534-D2, 5535-A, 5535-D2, 5535-E, 5535-F, 5536-A, 5536-D2, 5536-E, 5536-F, 5537-A, 5537-D2, 5537-E, 5537-F, 5538-A, 5538-D2, 5538-E, 5538-F, 5539-A, 5539-D2, 5539-E, 5539-F, 5540-A, 5540-D2, 5540-E, 5540-F, 5601-F, 5602-F, 5603-A, 5603-D2, 5603-E, 5603-F, 5604-A, 5604-D2, 5604-E, 5604-F, 5605-F, 5606-AN, 5606-E, 5607-AN, 5607-E, 5608-A, 5608-E, 5612-F, 5613-F, 5614-E, 5614-F, 5615-F, 5616-A, 5616-D2, 5616-E, 5616-F, 5617-F, 5617-E, 5618-A, 5618-D2, 5618-E, 5618-F, 5619-E, 5619-F, 5620-A, 5620-D2, 5620-E, 5620-F, 5621-A, 5621-E, 5621-F, 5622-A, 5622-E, 5622-F, 5623-A, 5623-E, 5623-F, 5624-A, 5624-E, 5624-F, 6301-A, 6302-A, 6303-A, 6304-D2, 6304-A, 6304-E, 6304-F, 6305-A, 6305-D2, 6305-E, 6305-F, 6308-A, 6310-A, 6311-A, 6312-A, 6312-D2, 6313-A, 6313-D2, 6314-A, 6314-D2, 6315-A, 6315-D2, 6316-A, 6316-D2, 6316-E, 6316-F, 6317-A, 6317-D2, 6317-E, 6317-F, 6410-A, 6410-E, 6410-F, 6411-A, 6411-E, 6411-F, 6412-A, 6412-E, 6412-F, 6452-A, 6455-A, 6501-A, 6501-AU, 6501-E, 6501-H, 6505-AN, 6505-AU, 6505-E, 6506-A, 6506-AU, 6506-E, 6508-A, 6508-AU, 6509-E, 6510-A, 6510-E, 6511-A, 6511-E, 6511-F, 6512-A, 6512-E, 6512-F, 6513-A, 6513-E, 6514-A, 6514-E, 6514-F, 6515-A, 6515-E, 6515-F, 6705-A, 6705-D2, 6705-E, 6705-F, 6719-A, 6732-A, 6734-A, 6736-A, 6737-A, 6740-F, 6741-A, 6744-A, 6746-A, 6748-A, 6751-A, 6753-A, 6754-A.</p>	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АД58.В.02001/25

Серия **RU**

№ **1072232**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>6755-AX, 6755-D2, 6755-E, 6756-A, 6758-A, 6758-D2, 6759-A, 6760-AX, 6760-E, 6761-AN, 6761-D2, 6762-A, 6762-D2, 6762-E, 6763-A, 6764-A, 6765-A, 6766-A, 6766-E, 6767-A, 6767-E, 6767-D2, 6768-A, 6768-E, 6768-D2, 6769-A, 6770-A, 6770-A, 6771-A, 6772-A, 6772-D2, 6772-E, 6772-F, 6773-A, 6773-D2, 6773-E, 6773-F, 6774-A, 6774-D2, 6774-E, 6774-F, 6775-A, 6775-D2, 6775-E, 6775-F, 7010-AN, 7011-A, 7012-D2, 7013-A, 7013-D2, 7014-A, 7014-D2, 7014-E, 7014-F, 7015-A, 7015-D2, 7015-E, 7015-F, 7016-A, 7016-D2, 7016-E, 7016-F, 7017-A, 7017-D2, 7017-E, 7017-F, 7351-A, 7354-A, 7355-D2, 7356-A, 7357-D2, 7358-A, 7358-D2, 7358-E, 7358-F, 7359-A, 7359-D2, 7359-E, 7359-F, 7360-A, 7360-D2, 7360-E, 7360-F, 7361-A, 7361-D2, 7361-E, 7361-F, 7603-A, 7604-A, 7610-A, 7613-A, 7613-E, 7614-A, 7614-E, 7614-D2, 7615-A, 7615-E, 7615-D2, 7616-A, 7616-E, 7617-A, 7617-E, 7618-A, 7618-E, 7618-D2, 7619-A, 7619-E, 7619-D2, 7620-A, 7620-D2, 7620-E, 7620-F, 7621-A, 7621-D2, 7621-E, 7621-F, 7622-A, 7622-D2, 7622-E, 7622-F, 7623-A, 7623-D2, 7623-E, 7623-F, 7624-A, 7624-D2, 7624-E, 7624-F, 7625-A, 7625-E, 7625-F, 7626-A, 7626-D2, 7626-E, 7626-F, 7627-A, 7627-D2, 7627-E, 7627-F, 7628-A, 7628-D2, 7628-E, 7628-F, 7629-A, 7629-D2, 7629-E, 7629-F, 7630-A, 7630-D2, 7630-E, 7630-F, 7631-A, 7631-D2, 7631-E, 7631-F, 7632-A, 7632-D2, 7632-E, 7632-F, 7633-A, 7633-D2, 7633-E, 7633-F, 7634-A, 7634-D2, 7634-E, 7634-F, 7635-A, 7635-D2, 7635-E, 7635-F, 7636-A, 7636-D2, 7636-E, 7636-F, 7637-A, 7637-D2, 7637-E, 7637-F, 7638-A, 7638-D2, 7638-E, 7638-F, 7639-A, 7639-D2, 7639-E, 7639-F, 7640-A, 7640-D2, 7640-E, 7640-F, 7641-A, 7641-D2, 7641-E, 7641-F, 7642-A, 7642-D2, 7642-E, 7642-F, 7643-A, 7643-D2, 7643-E, 7643-F, 7644-A, 7644-D2, 7644-E, 7644-F, 7645-A, 7645-D2, 7645-E, 7645-F, 7646-A, 7646-D2, 7646-E, 7646-F, 7647-A, 7647-D2, 7647-E, 7647-F, 7648-A, 7648-D2, 7648-E, 7648-F, 7649-A, 7649-D2, 7649-E, 7649-F, 7650-A, 7650-D2, 7650-E, 7650-F, 7651-A, 7651-D2, 7651-E, 7651-F, 7652-A, 7652-D2, 7652-E, 7652-F, 7653-A, 7653-D2, 7653-E, 7653-F, 7654-A, 7654-D2, 7654-E, 7654-F, 7801-F, 7802-F, 7803-F, 7804-F, 7805-F, 7806-F, 7807-F, 8001-E, 8002-E, 8003-E, 8005-F, 8006-E, 8007-E, 8007-F, 8008-E, 8008-F, 8009-E, 8009-F, 8010-A, 8011-A, 8012-A, 8012-D2, 8012-E, 8013-D2, 8013-E, 8013-F, 8014-A, 8014-D2, 8014-E, 8014-F, 8015-A, 8015-D2, 8015-E, 8015-F, 8016-A, 8016-D2, 8016-E, 8016-F, 9001-A, 9014-A, 9014-E, 9015-A, 9016-A, 9017-A, 9018-A, 9020-A, 9020-D2, 9020-E, 9022-A, 9022-E, 9022-F, 9023-A, 9023-D2, 9023-E, 9024-A, 9024-D2, 9024-E, 9024-EN, 9024-F, 9025-A, 9025-D2, 9025-E, 9026-A, 9026-D2, 9026-E, 9027-A, 9027-D2, 9027-E, 9027-F, 9028-A, 9028-D2, 9028-E, 9028-F, 9029-A, 9029-D2, 9029-E, 9029-F, 9030-A, 9030-D2, 9030-E, 9030-F, 9031-A, 9031-D2, 9031-E, 9031-F, 9032-A, 9032-D2, 9032-E, 9032-F, 9033-A, 9033-D2, 9033-E, 9033-F, 9034-A, 9034-D2, 9034-E, 9034-F, 9035-A, 9035-D2, 9035-E, 9035-F, 9036-A, 9036-D2, 9036-E, 9036-F, 9037-A, 9037-D2, 9037-E, 9037-F, 9038-A, 9038-D2, 9038-E, 9038-F, 9039-A, 9039-D2, 9039-E, 9039-F, 9040-A, 9040-D2, 9040-E, 9040-F, 9041-A, 9041-D2, 9041-E, 9041-F, 9042-A, 9042-D2, 9042-E, 9042-F, 9043-A, 9043-D2, 9043-E, 9043-F, 9044-A, 9044-D2, 9044-E, 9044-F, 9045-A, 9045-D2, 9045-E, 9045-F, 9046-A, 9046-D2, 9046-E, 9046-F, 9047-A, 9047-D2, 9047-E, 9047-F, 9048-A, 9048-D2, 9048-E, 9048-F, 9049-A, 9049-D2, 9049-E, 9049-F, 9050-A, 9050-D2, 9050-E, 9050-F, 9051-A, 9051-D2, 9051-E, 9051-F, 9052-A, 9052-D2, 9052-E, 9052-F, 9053-A, 9053-D2, 9053-E, 9053-F, 9054-A, 9054-D2, 9054-E, 9054-F, 9055-A, 9055-D2, 9055-E, 9055-F, 9056-A, 9056-D2, 9056-E, 9056-F, 9057-A, 9057-D2, 9057-E, 9057-F, 9058-A, 9058-D2, 9058-E, 9058-F, 9059-A, 9059-D2, 9059-E, 9059-F, БАФ-8001.</p>	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Илюхина Мария Андреевна

(Ф.И.О.)

Красильников Станислав Игоревич

(Ф.И.О.)